


# **A Montageanleitung**

## **6-Eck-Kletterburg-Maxi, Art.: 4587-21**

**Achtung! Nur die im Lieferumfang befindliche Montageanleitung für den Aufbau, Montage und Wartung des jeweiligen Gerätes verwenden!**

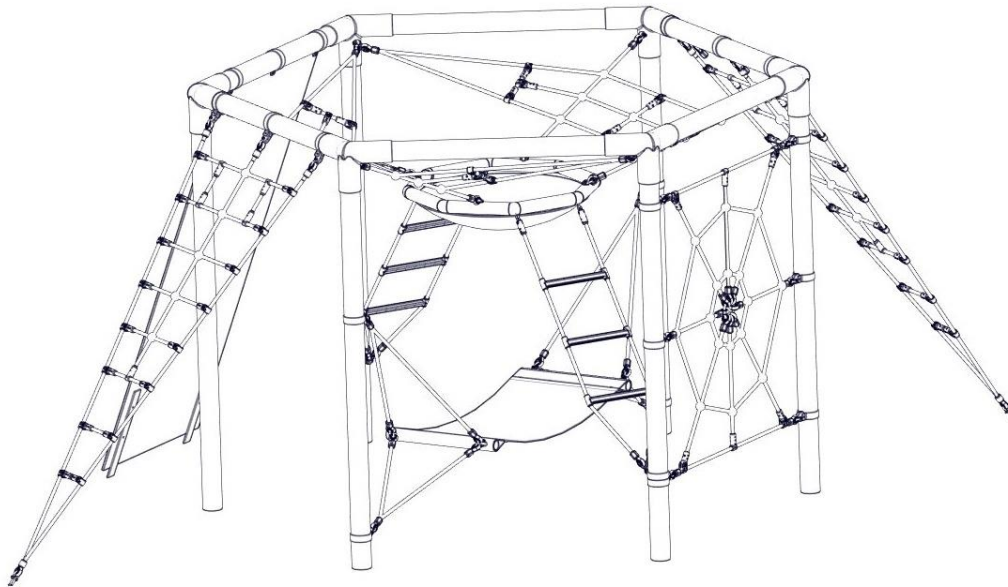

**Betreiber:** \_\_\_\_\_

**Standort:** \_\_\_\_\_

Revisionshistorie Revision 0 – 2010-03-24

Erste freigegebene Version

Montageanleitung AG

Revisionshistorie Revision 8 – 2024-001-08

6er Kette statt 7er / Schrauben Pos.14 10 mm kürzer FH

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2010Huck Seiltechnik GmbH

## Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | <b>Montageanleitung 6-Eck-Kletterburg-Maxi, Art.: 4587-21 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1        | Einleitung Installation .....  | 4         |
| 2        | Datenblatt: 6-Eck-Kletterburg Maxi, Artikel 4587-21 .....              | 6         |
| 3        | Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern.....                         | 8         |
| 4        | Aufstellenweisung.....   | 14        |
| 5        | Überprüfungen nach der Installation .....                              | 38        |
| <b>B</b> | <b>Wartungsanleitung 6-Eck-Kletterburg Maxi, Art.-Nr. 4587-21.....</b> | <b>39</b> |
| 6        | Einleitung Wartung.....  | 41        |
| 7        | Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten.....                       | 42        |
| 8        | Wartungsplan .....   | 44        |
| 9        | Wartungsarbeiten .....   | 45        |
| 10       | Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten.....                        | 46        |
| 11       | 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten.....                     | 46        |
| 12       | 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten.....                     | 47        |
| 13       | Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten.....                         | 47        |
| 14       | Wartungsprotokoll.....   | 49        |
| 15       | Übergabebeleg .....  | 51        |

## Tabellenverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| Tabelle 4-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... | 8 |
| Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... | 9 |

# 1 Einleitung Installation

## 1.1 Allgemeines

Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.

**Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1 auf Vollständigkeit zu prüfen!**

**Wir bitten zu beachten, dass die Installation auf ebenem Gelände (max. Gefälle bis zu 3 %) durchgeführt werden muss.**

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Aslar/Berghausen  
Tel. +49 (0)6443 / 83 11-0  
Fax +49(0)6443 / 83 11-79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, erreichen Sie uns werktags unter **Tel. +49 (0)6443 / 83 11- 0.**



**Achtung**

Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten (siehe letzte Seite)!!!



**Achtung**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl.

Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

---

### **Zeichnungen / Ansichten**

**Sämtliche optische Darstellungen zeigen lediglich die einzuhaltenden Abmessungen/Dimensionen und sind keine verbindlichen, technischen Abbildungen der Geräte.**

**Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen, behalten wir uns vor.**

### **Maßtoleranzen / Abmessungen**

**Aufgrund der Eigenschaften und Charakteristiken der Bauteile sind geringe Maßtoleranzen gegenüber der Angabe auf den Skizzen möglich.**

**Dies betrifft sämtliche ersichtlichen Maße außer die Fundamentmaße bzw. Maße unter OK Boden/Spielfläche.**

## 2 Datenblatt: 6-Eck-Kletterburg Maxi, Artikel 4587-21

**Geräteraum: 6,10 m x 3,80 m**

**Mindestraum: 8,30 m x 7,50 m**

**Gerätehöhe: 2,35 m**

**Fallhöhe: 2.30m**

**Fallschutzbereich: 46 m<sup>2</sup>**

### 1. Vorgeschriebener Untergrund:

| Bodenmaterial           | Beschreibung in mm   | Mindestschichtdicke in mm | Maximale Fallhöhe mm |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Rasen/Oberboden         |                      |                           | <= 1000*             |
| Rindenmulch             | 20 – 80 Korngröße    | 300                       | <= 2000              |
|                         |                      | 400                       | <= 3000              |
| Holzschnitzel           | 5 – 30 Korngröße     | 300                       | <= 2000              |
|                         |                      | 400                       | <= 3000              |
| Sand                    | 0,2 – 2 Korngröße    | 300                       | <= 2000              |
|                         |                      | 400                       | <= 3000              |
| Kies                    | 2 – 8 Korngröße      | 300                       | <= 2000              |
|                         |                      | 400                       | <= 3000              |
| Andere Bodenmaterialien | Wie nach HIC geprüft |                           |                      |

**\*In Deutschland ist Rasen bis 1,50 m Fallhöhe zulässig.**

### 2. Name und Größe des größten Geräte-Teils:

Stahlpfosten (6 Stück) Länge 3,00 m, Ø 102 mm

### 3. Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:

Stahlpfosten (6 Stück ) ~ 175 kg

(Spielteil 1 ca. 45 kg)

### 4. Vorgesehene Altersgruppe: ab 3 Jahre

### 5. Achtung Gerät zum Einbetonieren

Beton: C25/30

Betonbedarf: ~ 1,1 m<sup>3</sup>

(Betonoberkante = 40 cm unter Oberkante Spielebene)

Fundamentgröße:

6x 600 mm x 600 mm x 400 mm

2x 400 mm x 400 mm x 400 mm

**Aushubgröße:**

6x 600 mm x 600 mm x 900 mm inkl. 100 mm Sickerschicht

2x 400 mm x 400 mm x 900 mm inkl. 100 mm Sickerschicht

**1x 1000 mm x 350 mm x 400 mm für Kletterwand mit Erde verdichten**

- Benötigte Hilfsmittel:** evtl. kleiner Bagger, Rüttler (Frosch) Standardwerkzeuge (z.B. Schlauchwaage bzw. Wasserwaage, diverse Maul.- Inbusschlüssel, Schraubendreher, usw).
6. Montagezeit bei fertiger Einbetonierung der Stahlmasten:  
ca. 3 Stunden . Benötigte Hilfskräfte: 2-3 Person
  7. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH
  8. Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
D-35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49(0)6443/8311-0  
Fax.+49(0)6443/8311-79
  9. **Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der neuen Spielgeräte-Norm EN 1176-1 geprüft und zertifiziert wurde.**

### 3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

#### 3.1 in Worten





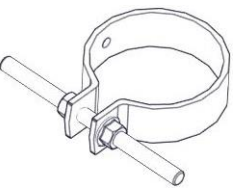

Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern




| Pos. | Stückzahl     | Element / Beschreibung  | Größe   | O.K. | Fehlt |
|------|---------------|---|---|------|-------|
| 1    | 6             | Stahlmast verzinkt  | Ø 101,6 mm; 1,50 m lg.                        |      |       |
| 2    | 6             | 3er-Rohrstutzen verz.   | für Ø 101,6 mm                                |      |       |
| 3    | 6             | Stahlmast verzinkt  | Ø 101,6 mm x 3,0 m                            |      |       |
| 4    | 21            | Rohrschelle mit Schlossschraube und Hutmutter m. Stoppfunktion u. U-Scheibe | für Ø 101,6 mm                                |      |       |
| 5    | 6             | Rohrschelle mit Gewindestange und 2 Muttern (für Fundamente)                | für Ø 101,6 mm                                |      |       |
| 6    | 36            | Linsenkopfschrauben mit 72 Federringe B6                                    | 5,5 x 25 mm                                   |      |       |
| 7    | 1             | Spielteil 1 (Wabennest mit Netz u. Aufstiegsleitern)                        |   |      |       |
| 8    | 1             | Spielteil 2 (grüne Gummihängematte)   |   |      |       |
| 9    | 1             | Spielteil 3 (gelbes Dreiecksaufstiegsnetz)                                  |   |      |       |
| 10   | 1             | Spielteil 4 (blaues Dreiecksaufstiegsnetz)                                  |   |      |       |
| 11   | 1             | Spielteil 5 (Spinnennetz)   |   |      |       |
| 12   | 1             | Spielteil 6 (Kletterwand)   |   |      |       |
| 13   | 2             | Sicherheitslaschen  | ca. 1 m lang                                  |      |       |
| 14   | 4             | Schlossschrauben  | M12 x 60 mm                                   |      |       |
| 15   | 4             | Unterlegscheibe   | Ø13 mm  |      |       |
| 16   | 4             | Stoppmutter   | M12   |      |       |
| 17   | 4             | 2-teilige Abdeckkappe schwarz   | gerade  |      |       |
| 18   | 2             | VA-Adapter & Fixanker   | M12   |      |       |
| 19   | 1             | Loctite (Schraubensicherung)  | 3 ml  |      |       |
| 20   | 1             | Spezialfarbe blau mit Pinsel  | 2 ltr. (Kundenwunsch)                         |      |       |
|      | <b>6 (12)</b> | <b>Gehwegplatte (kundenseitig beizustellen)</b>                             | <b>ca.400 x 400 mm<br/>Mindestdicke 60 mm</b> |      |       |














### 3.2 in Symbolen

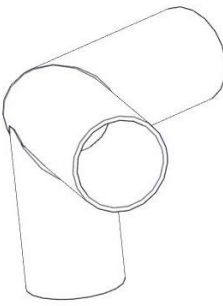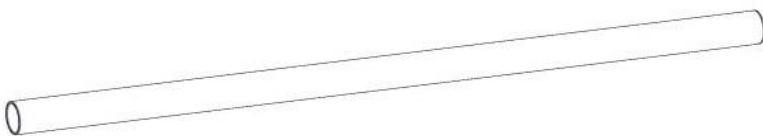
**Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern**
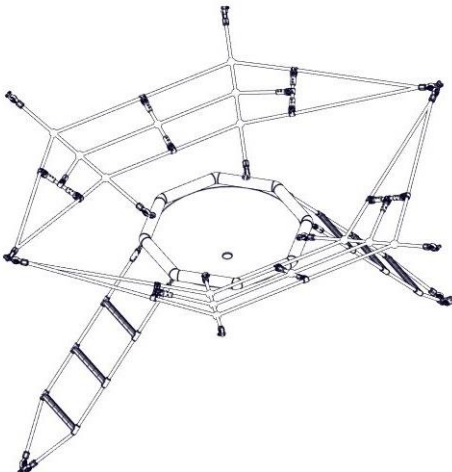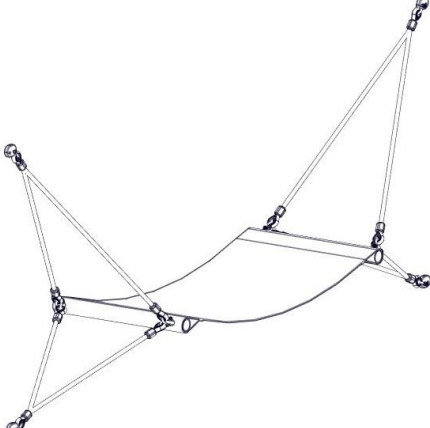
| Pos. | Stückzahl | Symbol   |
|------|-----------|--|
| 1    | 6         | <br>Stahlmast verzinkt, Ø 101,6 mm x 1,50m |
| 2    | 6         | <br>3er-Rohrstutzen, für Ø 101,6 mm       |
| 3    | 6         | <br>Stahlmast verzinkt, Ø 102 mm x 3,0 m |
| 4    | 21        | <br>Rohrschelle für Ø 101,6 mm           |
| 5    | 6         | <br>Rohrschelle für Fundament            |
| 6    | 36        | <br>5,5 x 25 mm mit 72 Federringen       |
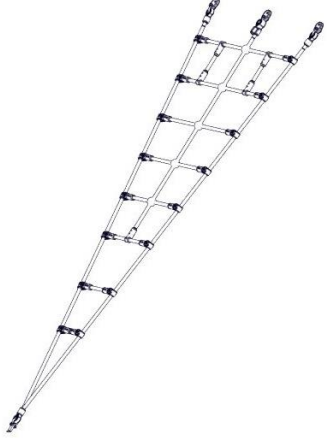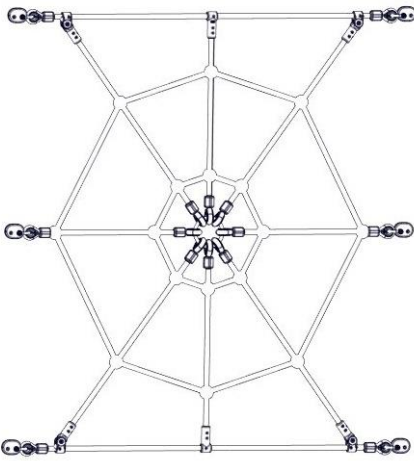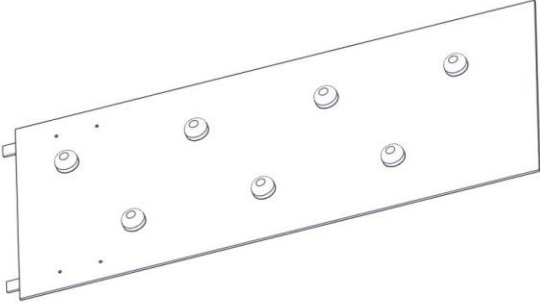
| Pos. | Stückzahl | Symbol  |
|------|-----------|---|
| 7    | 1         |  <p data-bbox="614 884 1340 929">Spielteil 1 (Wabennest mit Netz und Aufstiegsleiter)</p> |
| 8    | 1         |  <p data-bbox="766 1388 1189 1422">Spielteil 2 grüne Hängematte</p>                      |
| 9    | 1         |  <p data-bbox="678 1892 1268 1926">Spielteil 3 (gelbes Dreiecksaufstiegsnetz)</p>       |

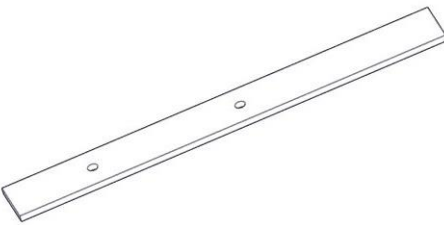
| Pos. | Stückzahl | Symbol  |
|------|-----------|---|
| 10   | 1         |  <p data-bbox="694 840 1268 884">Spielteil 4 (blaues Dreiecksaufstiegsnetz)</p> |
| 11   | 1         |  <p data-bbox="805 1400 1157 1444">Spielteil 5 (Spinnennetz)</p>               |
| 12   | 1         |  <p data-bbox="805 1769 1157 1814">Spielteil 6 (Kletterwand)</p>              |
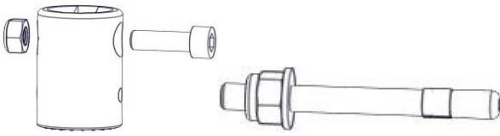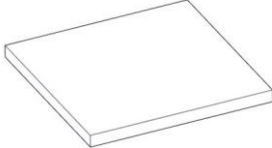
| Pos. | Stückzahl | Symbol   |
|------|-----------|--|
| 13   | 2         | <br>ca. 1m lang (Stahllaschen)   |
| 14   | 4         | <br>Schlossschrauben M12 x 60 mm   |
| 15   | 4         | <br>U-Scheibe Ø 13 mm  |
| 16   | 4         | <br>Stopfmutter M12  |
| 17   | 4         | <br>2-teilige Abdeckkappe schwarz für M12 gerade                           |
| 18   | 2         | <br>VA-Adapter & Fixanker M12  |
| 19   | 1         | <br>3 ml Loctite (Schraubensicherung)                                      |
|      | 6 (12)    | <br><b>400 x 400 mm</b><br><b>Gehwegplatte (kundenseitig beizustellen)</b> |


|   | <b><u>Erklärung der Abkürzungen und Zeichen:</u></b>  |
|---|---|
| <b>AB</b>   | Die gesetzlich vorgeschriebenen Abbindefristen sind zu beachten!  |
| <b>D</b>  | Beton C25/30 (für Fundamente)<br>Betonbedarf: 1 m <sup>3</sup>  |
| <b>EBT</b>  | Einbautiefe   |
| <b>F</b>  | Fallschutz  |
| <b>Gehw. Pl.</b>  | Gehwegplatte <b>(kundenseitig beizustellen)</b>   |
| <b>G</b>  | Sickerschicht 10 cm   |
| <b>M.Lot!</b>   | Mast/Pfosten unbedingt lotrecht aufstellen!   |
| <b>mo</b>   | montieren   |
| <b>O.K</b>  | Oberkante Spielebene  |
| <b>PS</b>   | Platzbedarf inklusive Sicherheitsbereich ~46 m <sup>2</sup>   |
| <b>SLE</b>  | die Stahllaschen werden im Erdreich eingegraben   |
| <b>vb</b>   | die Rohre mit Ø 3 mm vorbohren  |
| <b>VO</b>   | vormontiert   |
| <b>KELA</b>   | Kettenlänge nach Bedarf einkürzen   |
|  | <b><u>Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).</u></b><br><b><u>Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil &lt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)</u></b><br><b><u>Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil</u></b><br><b><u>(Anteil &gt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)</u></b><br><b><u>Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.</u></b> |

Siehe Zeichnungen


## 4 Aufstellanweisung

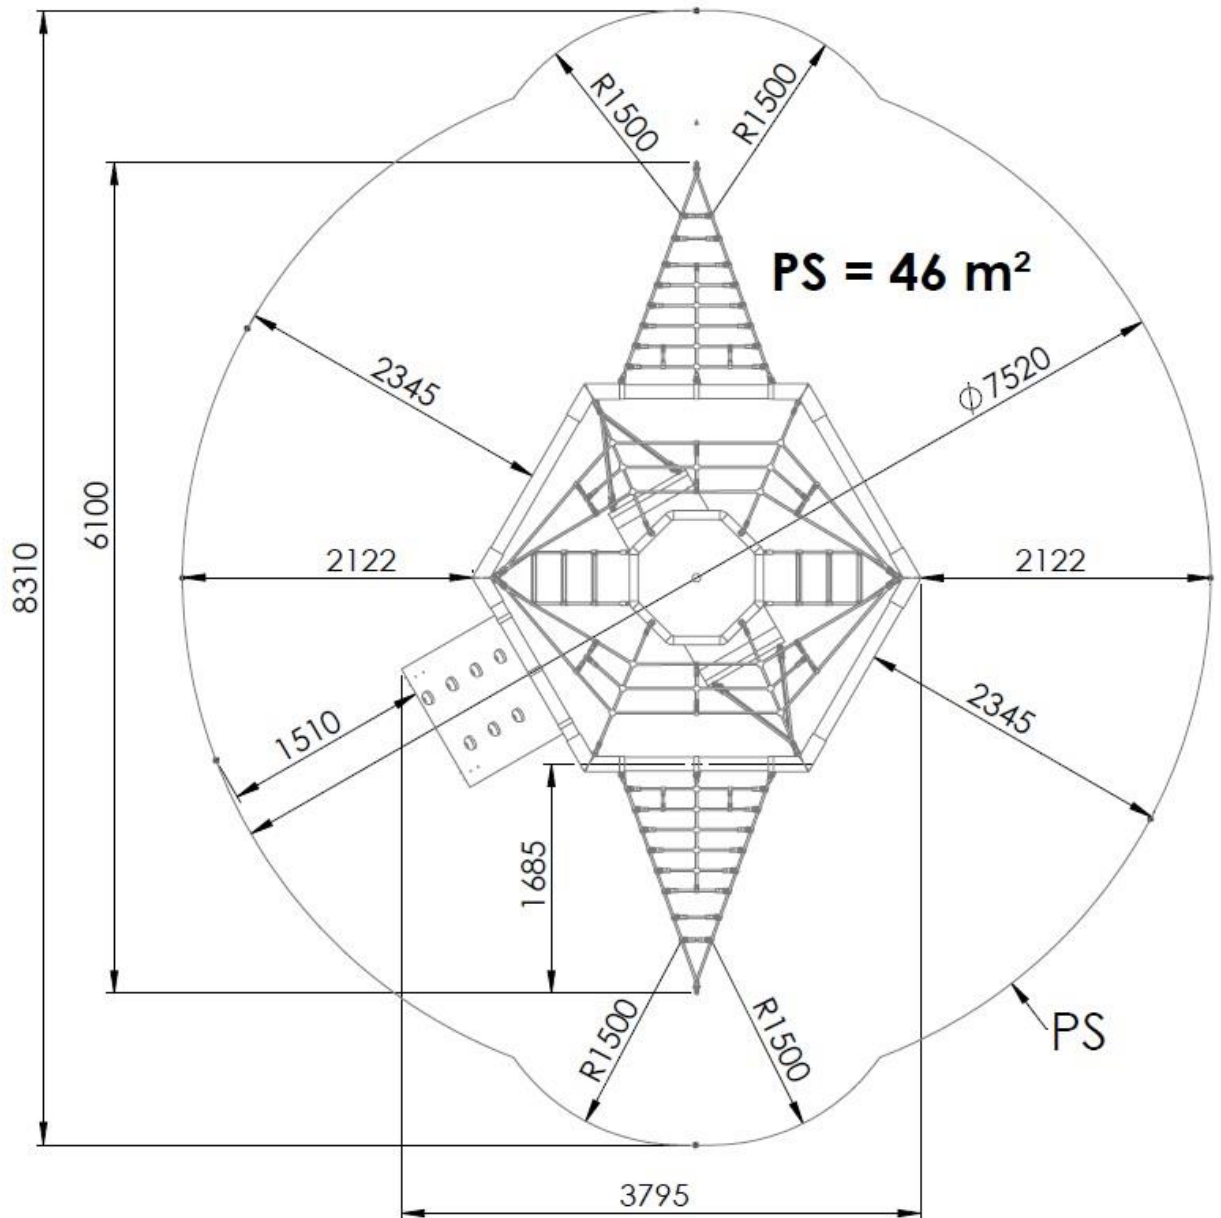


## Draufsicht

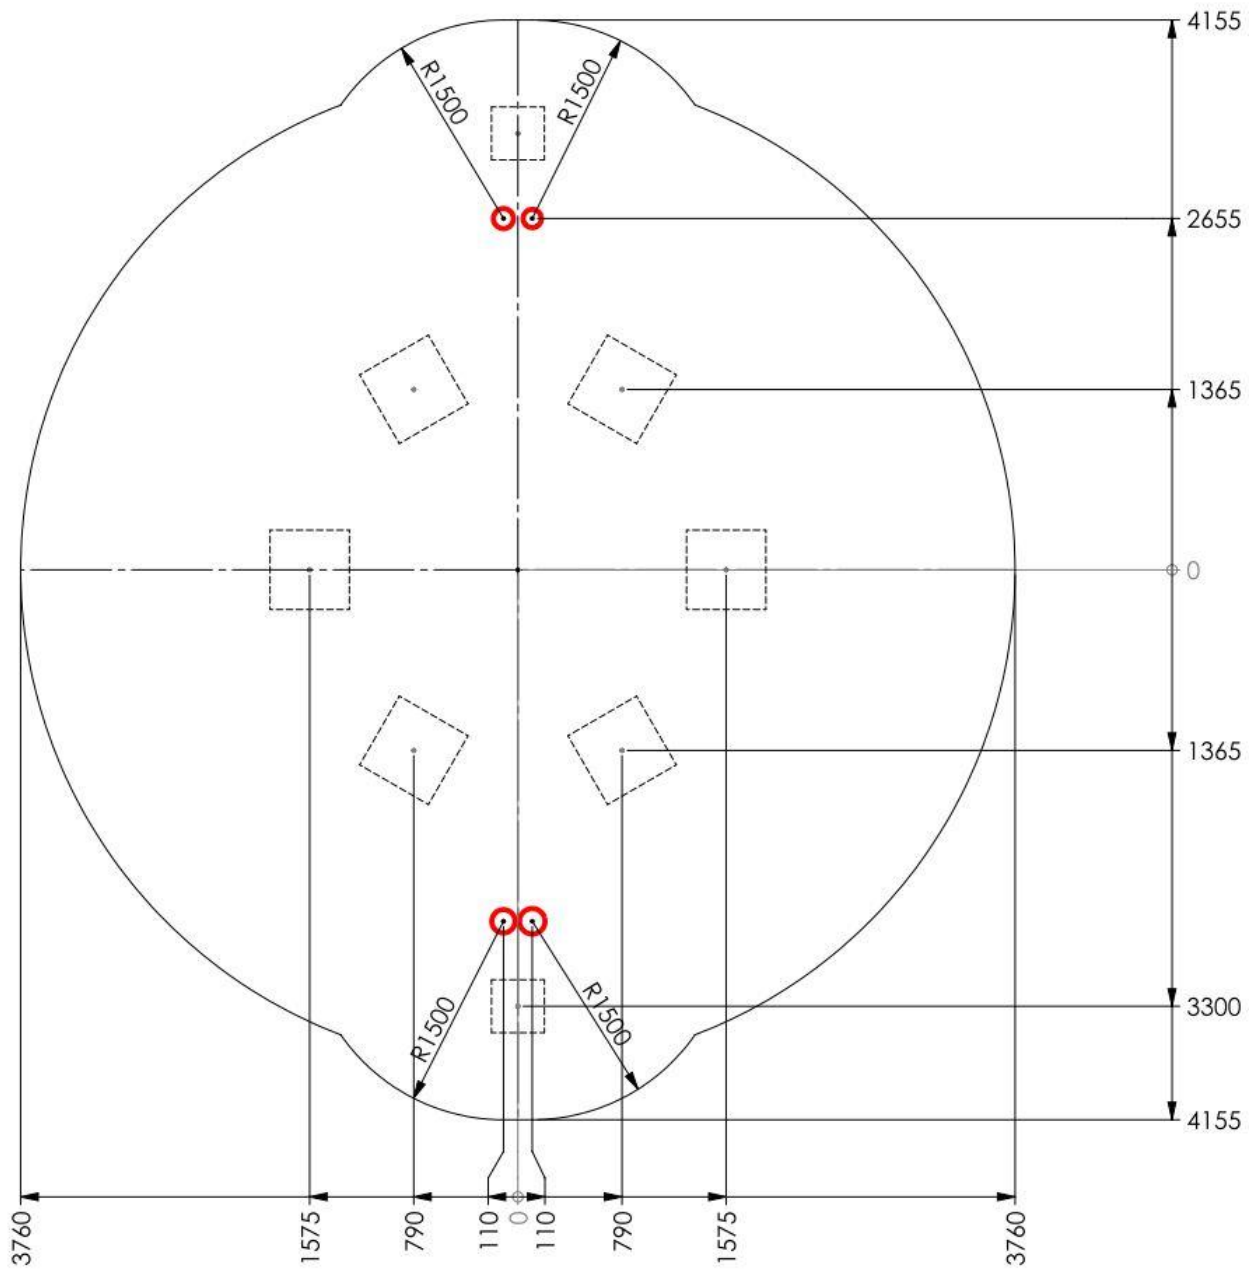


## Fundamentplan

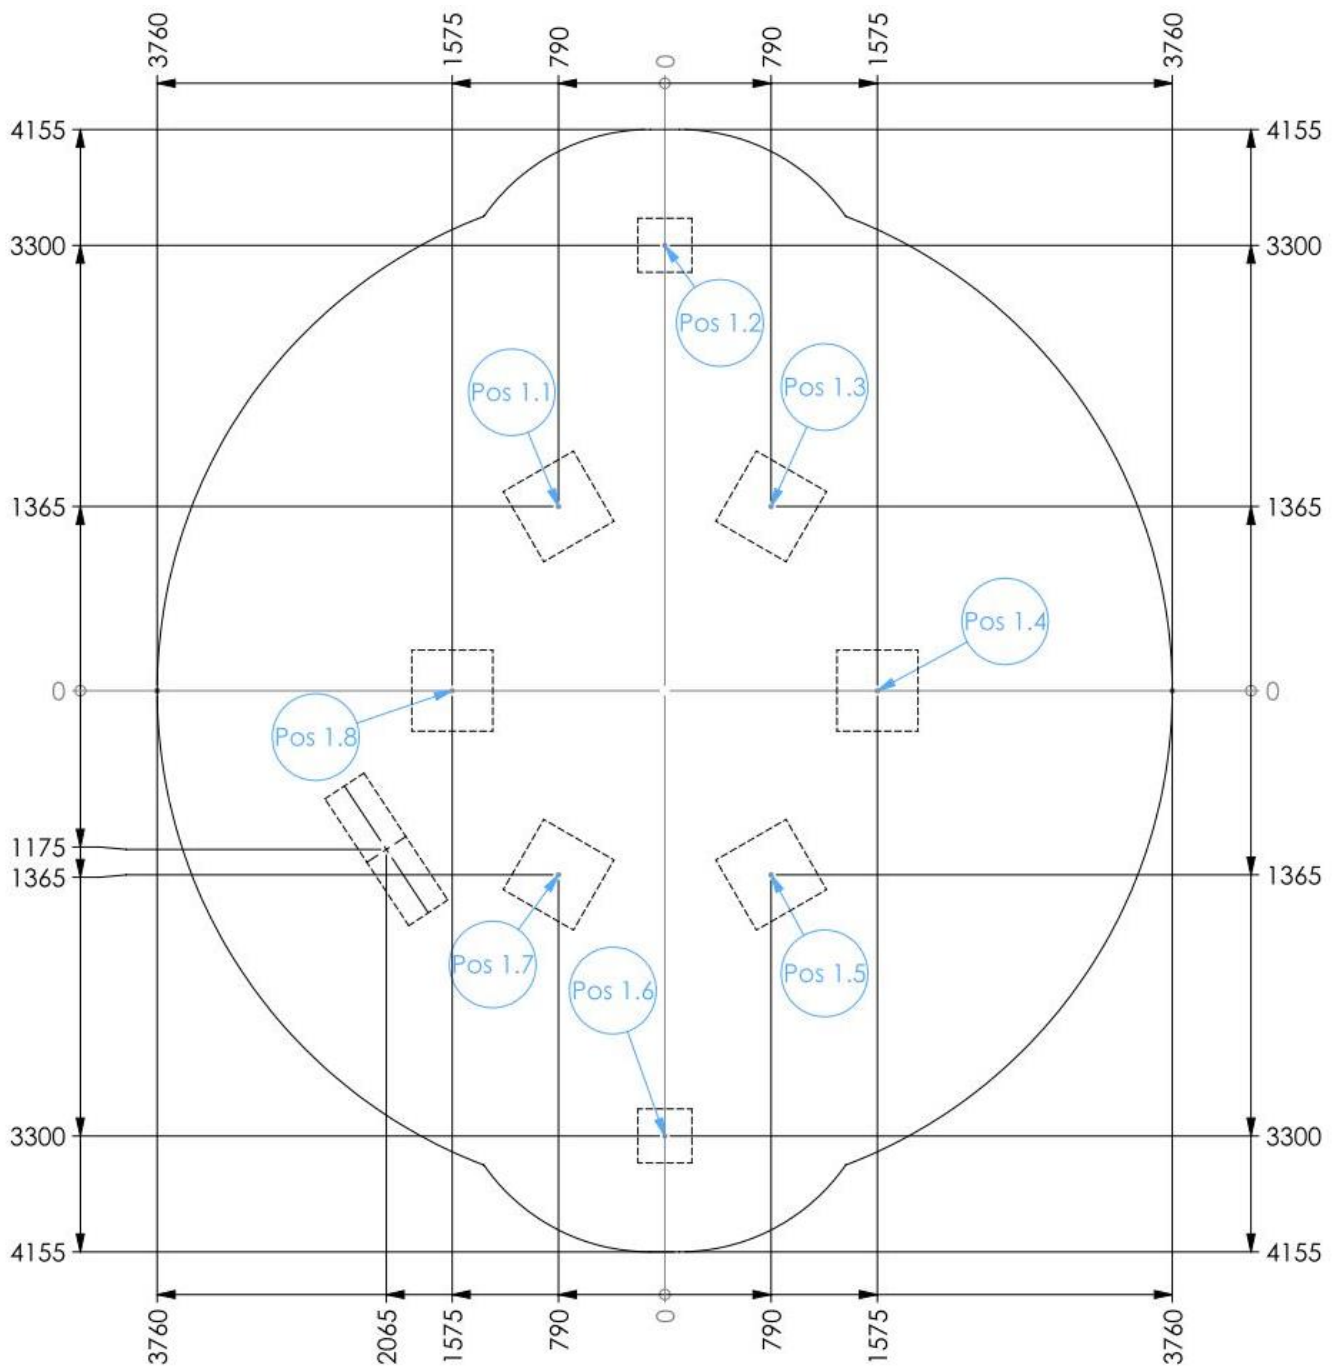




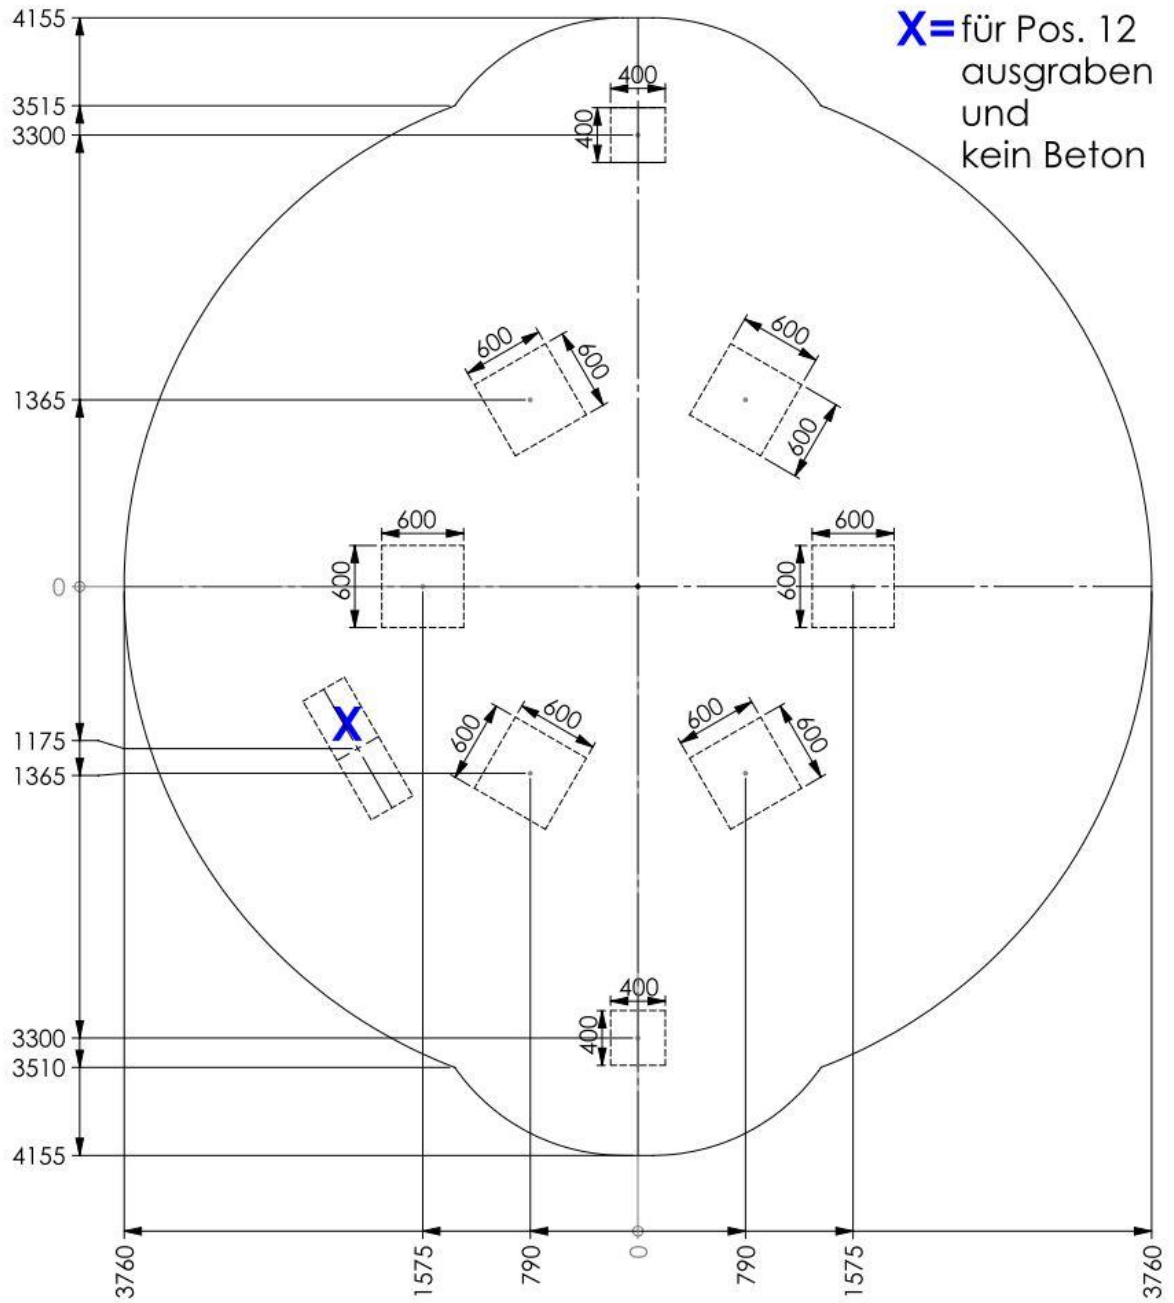

**Seitenansicht**

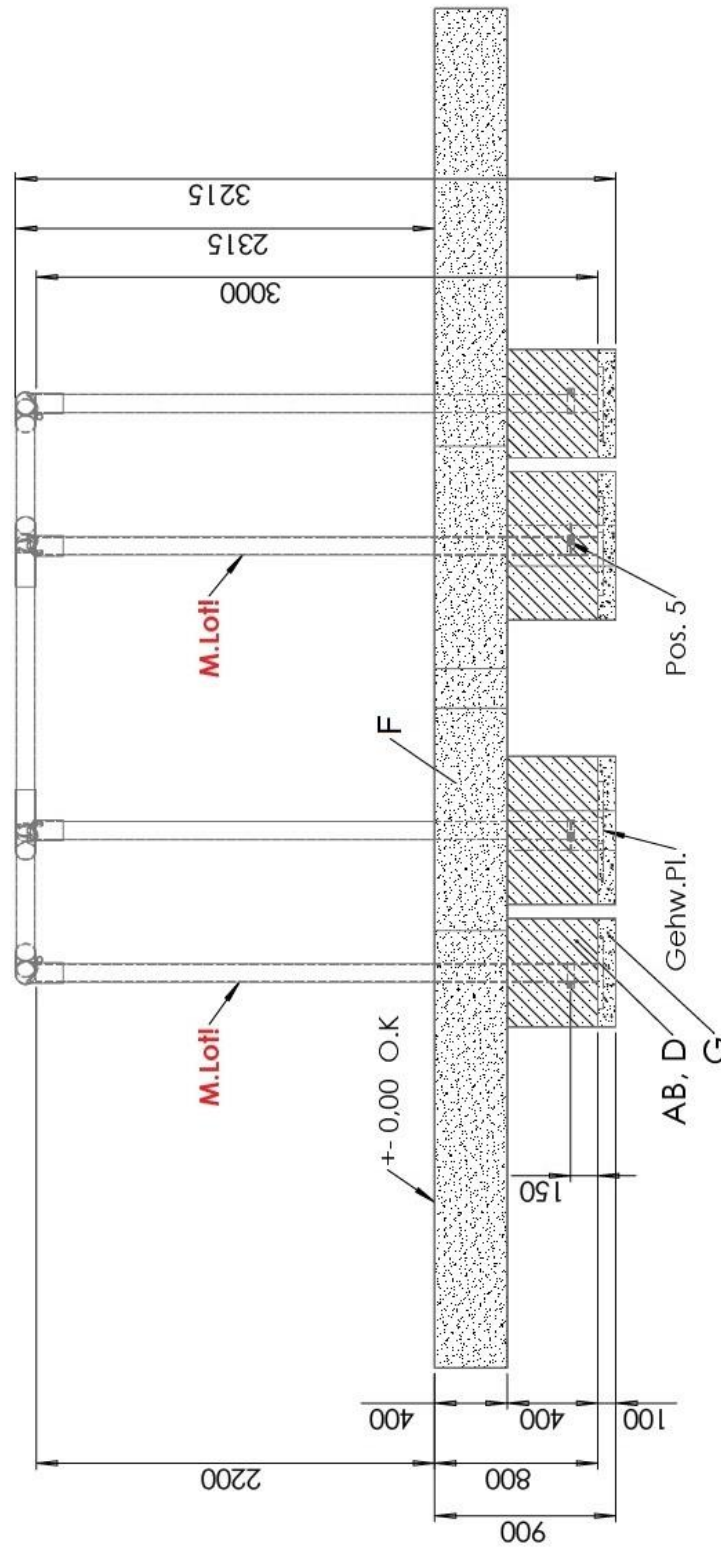



## **Schraubensicherung!**

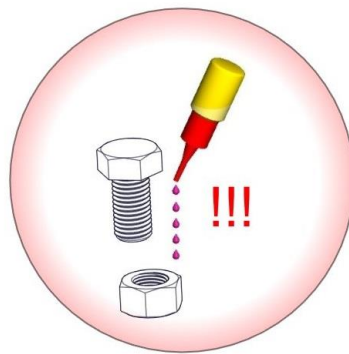


**Alle Schrauben, Muttern und Hülsen  
(außer Stoppmuttern)  
müssen mit mindestens 5 Tropfen  
Loctite gesichert werden!**





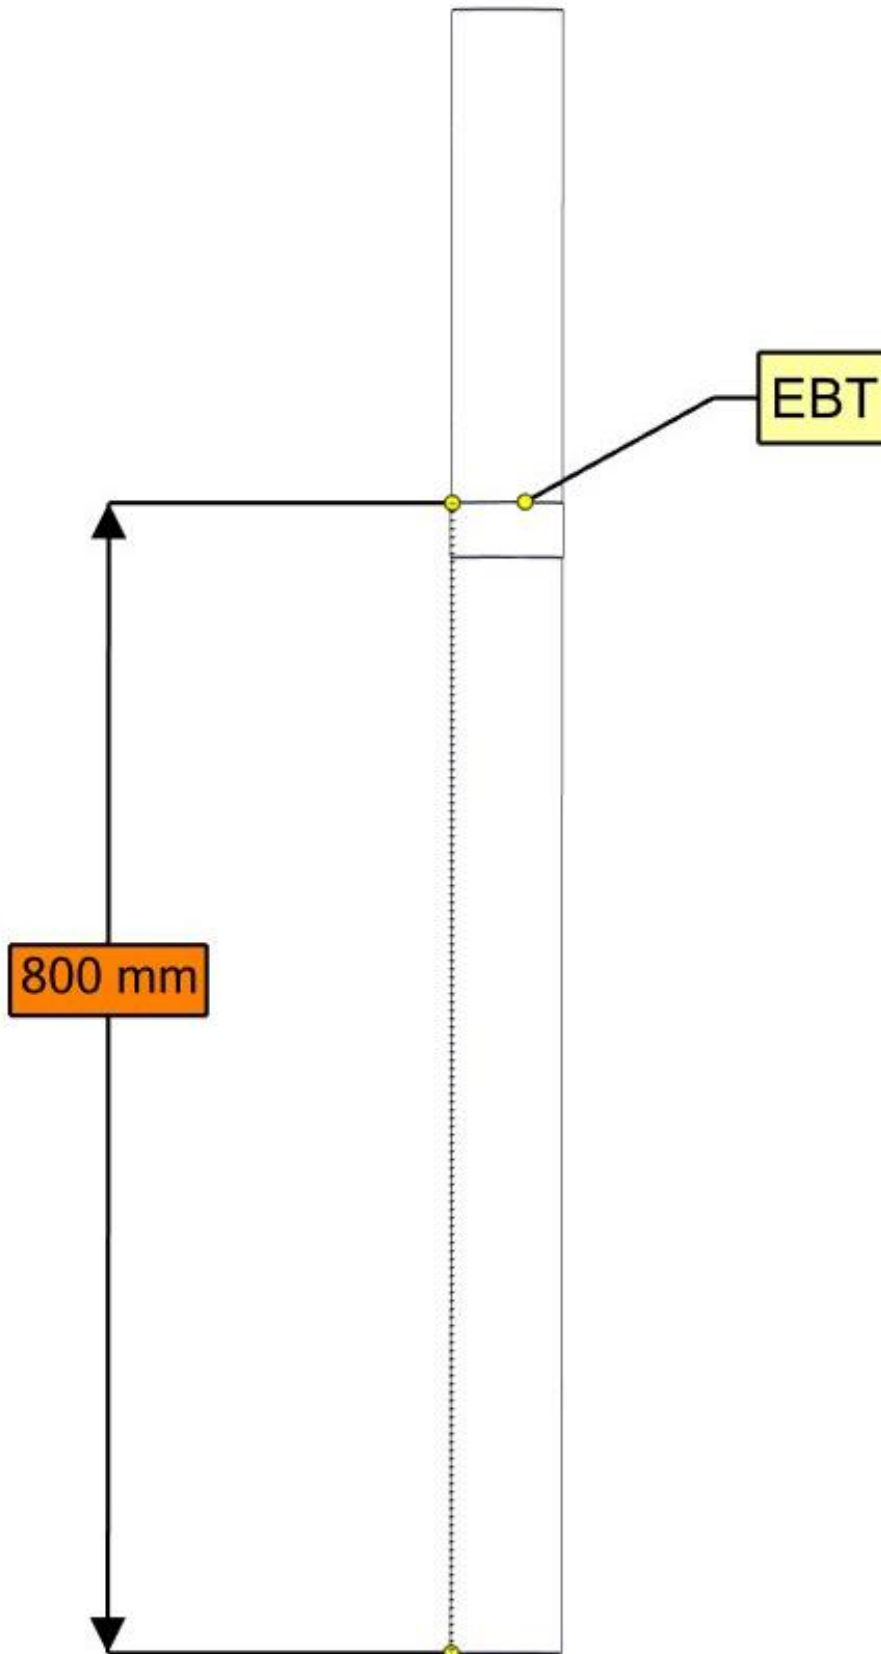


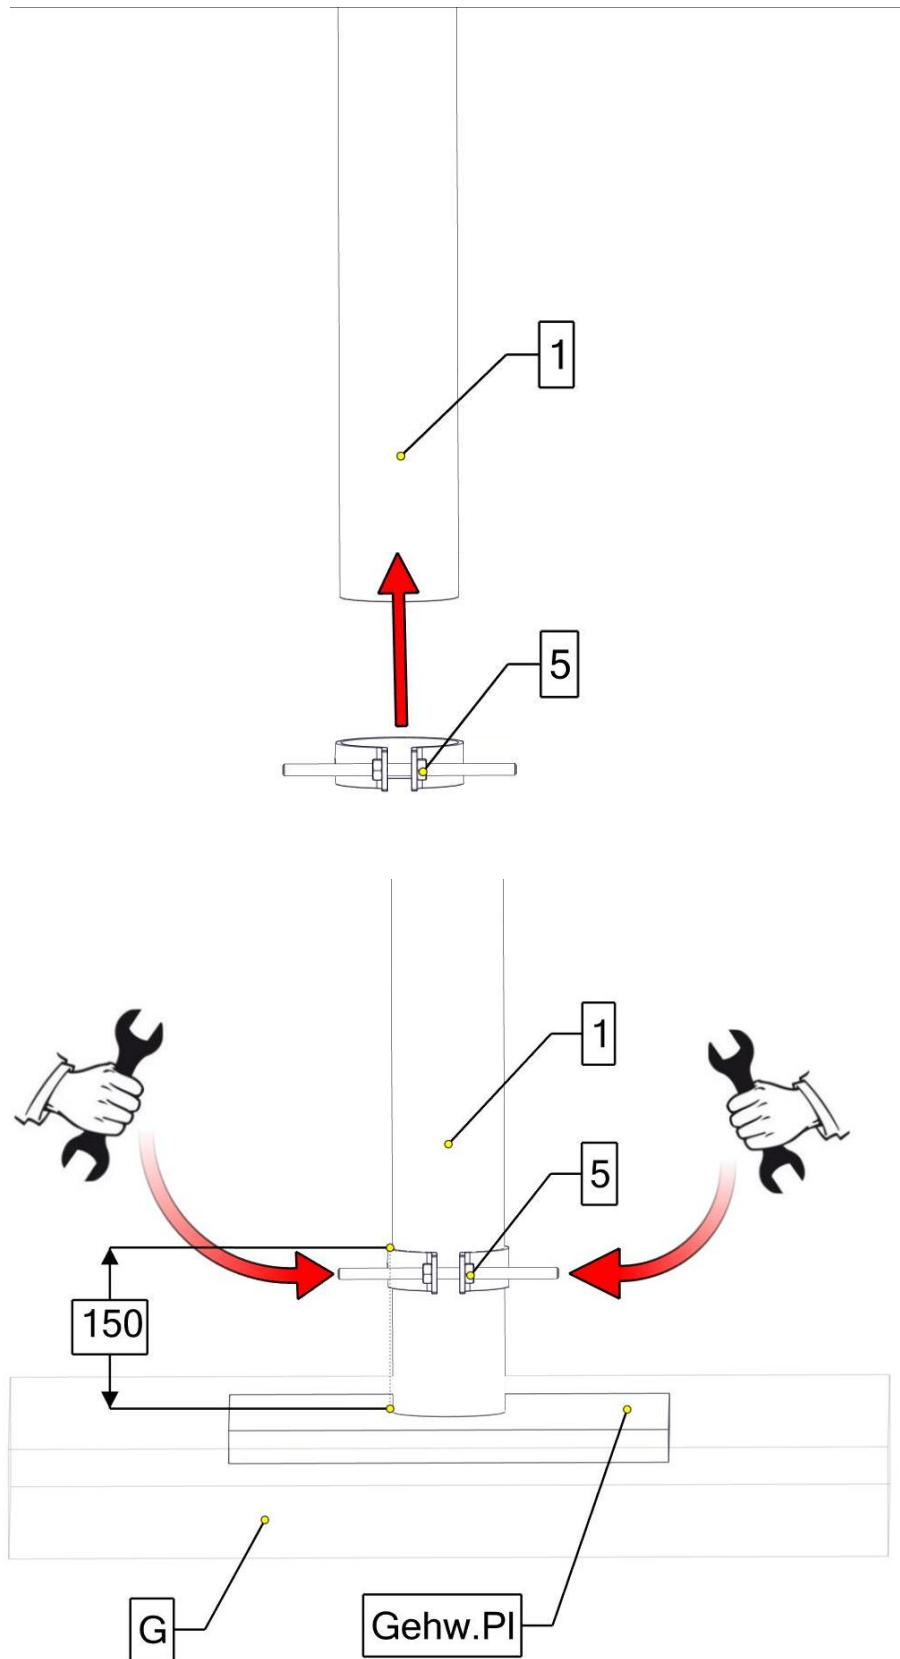




**Höhe der Schellen  
(Bitte Schellen vorher drüberziehen)**


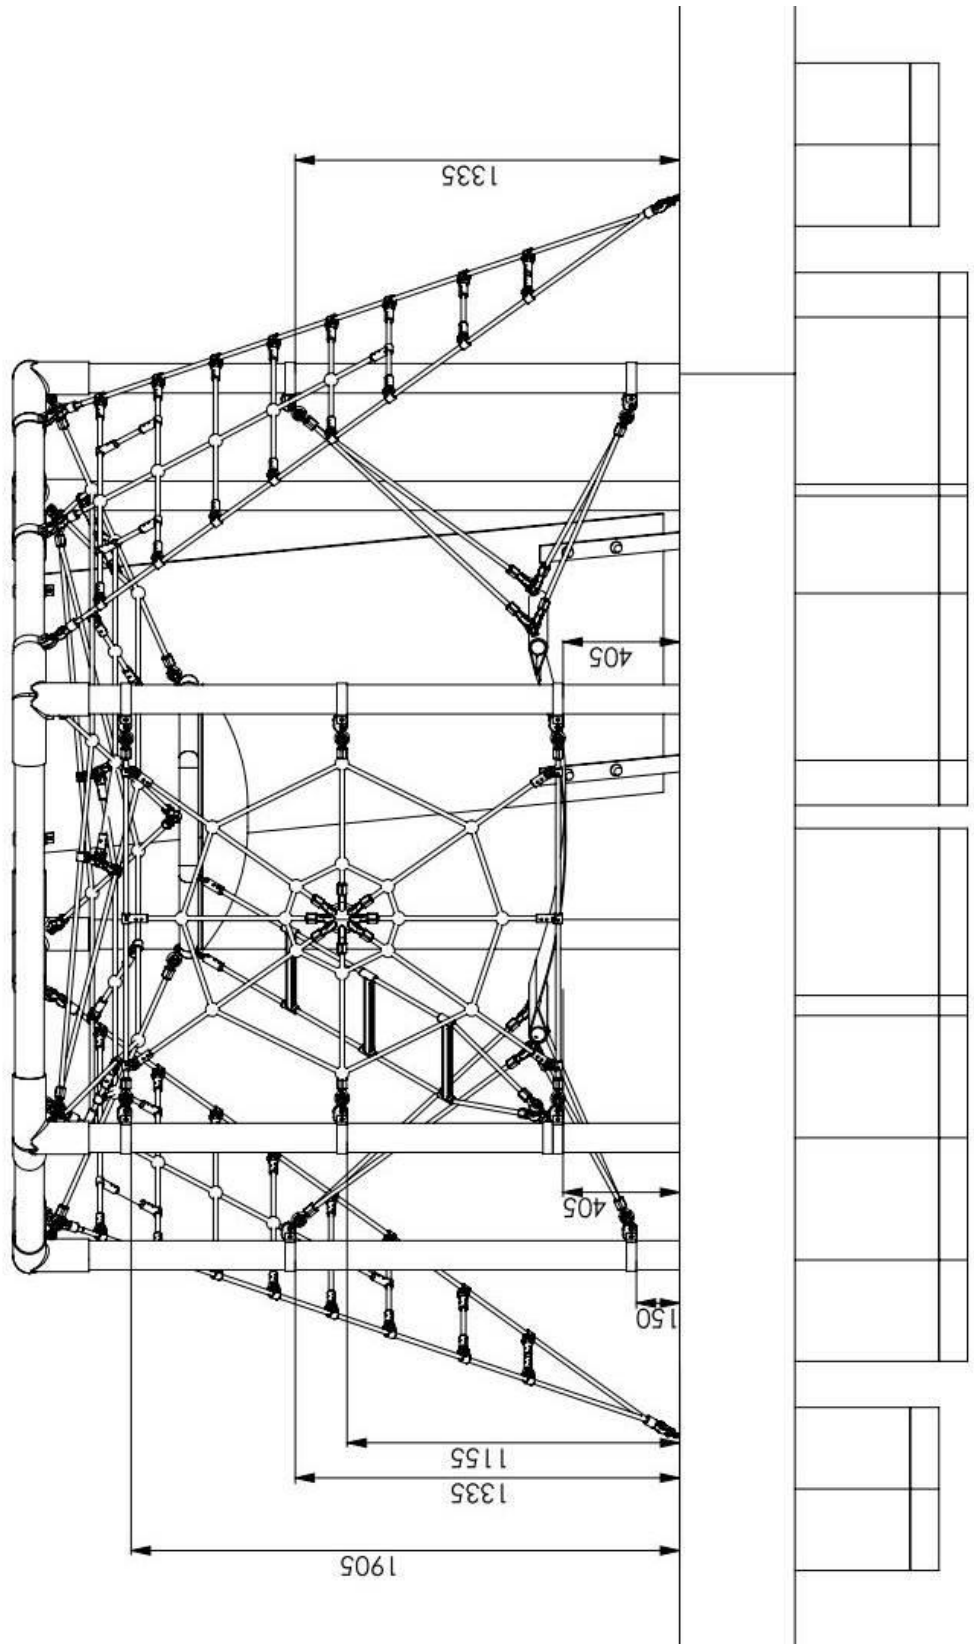


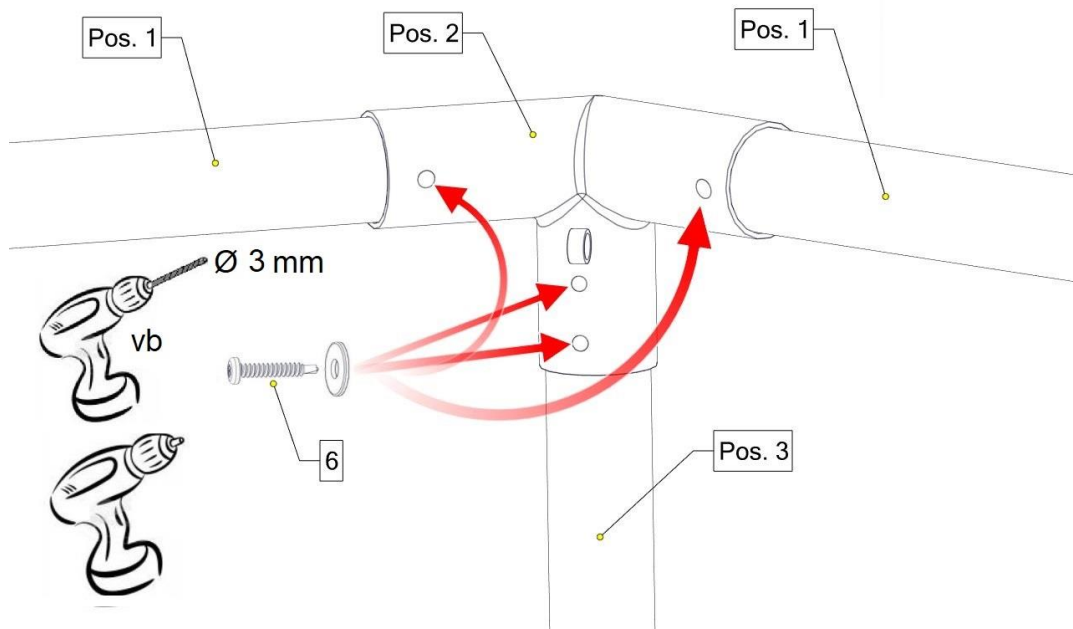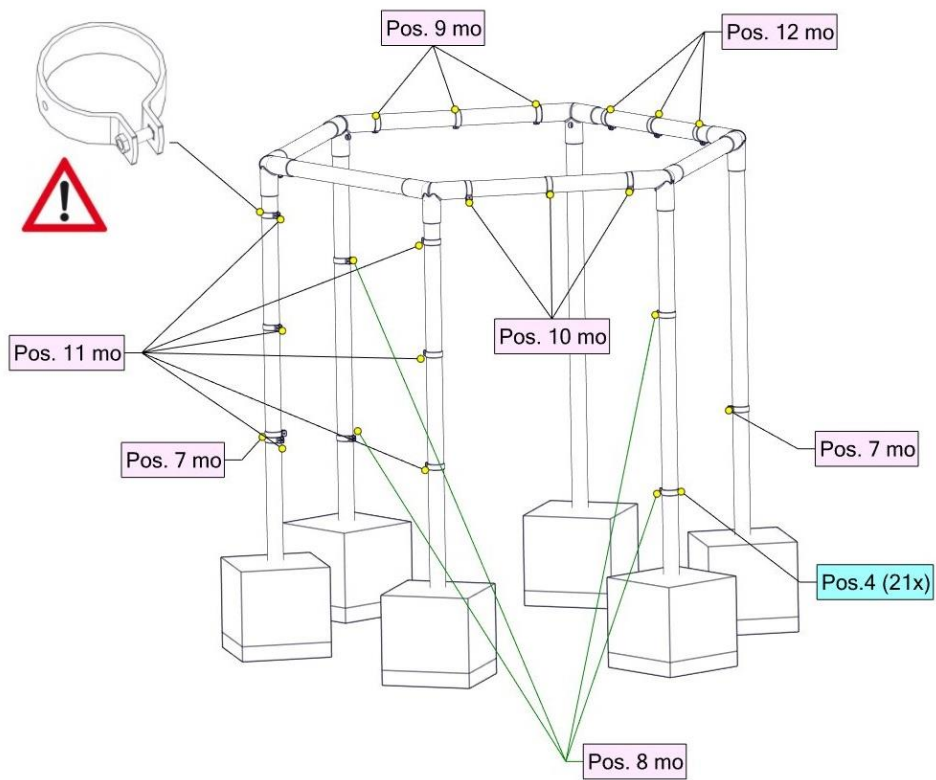






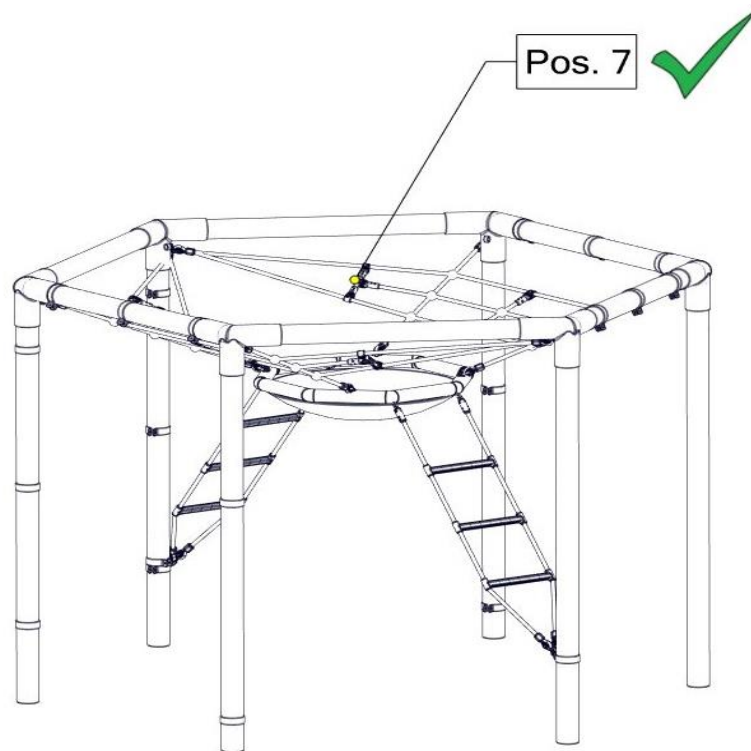
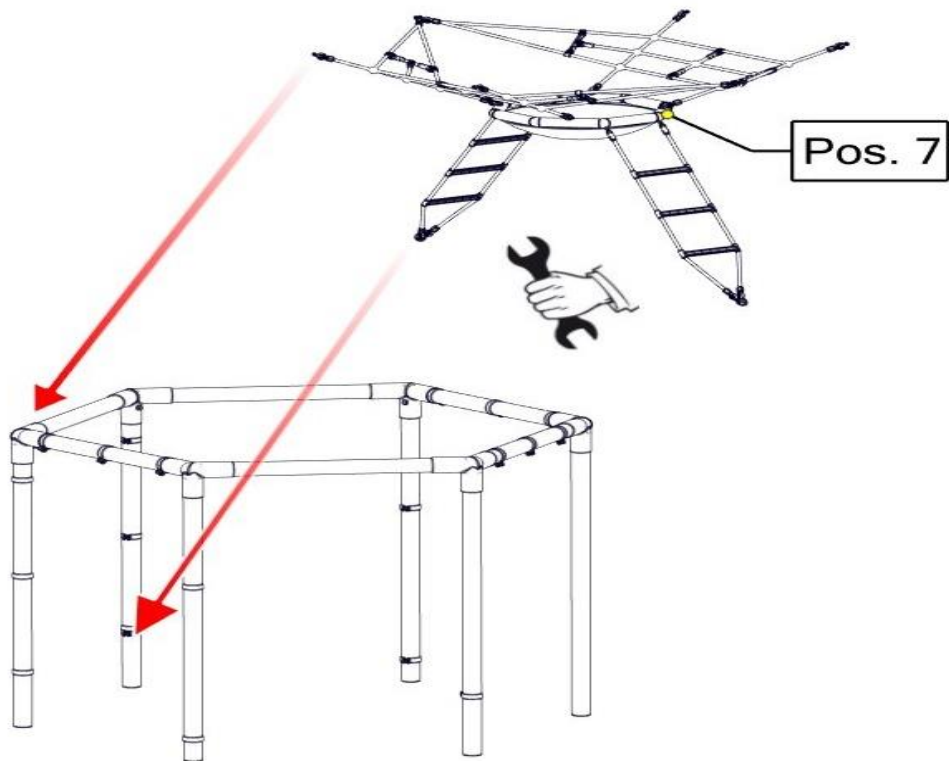


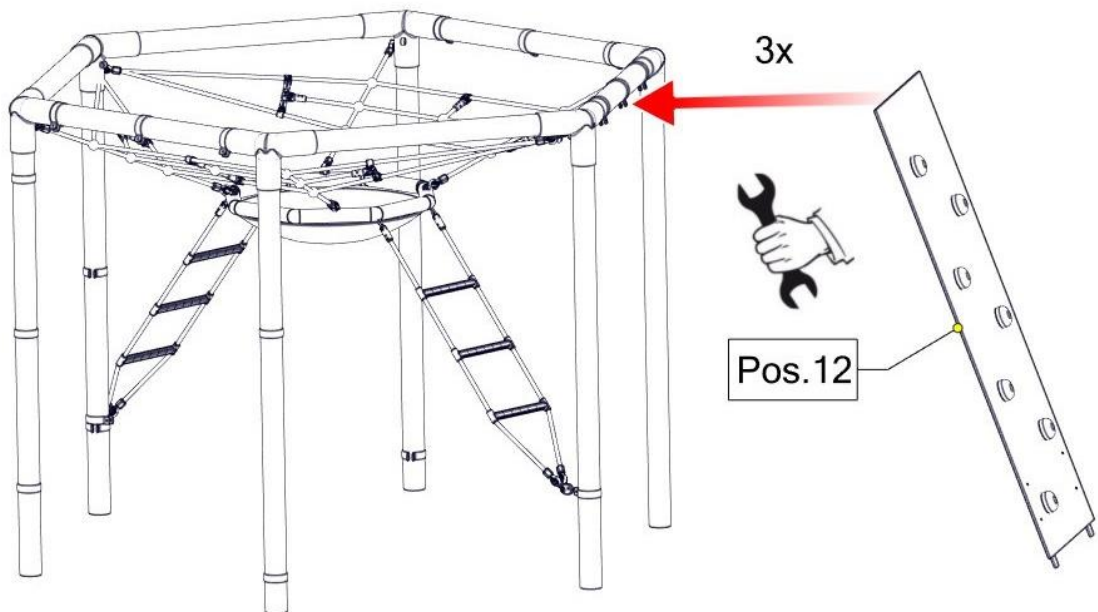
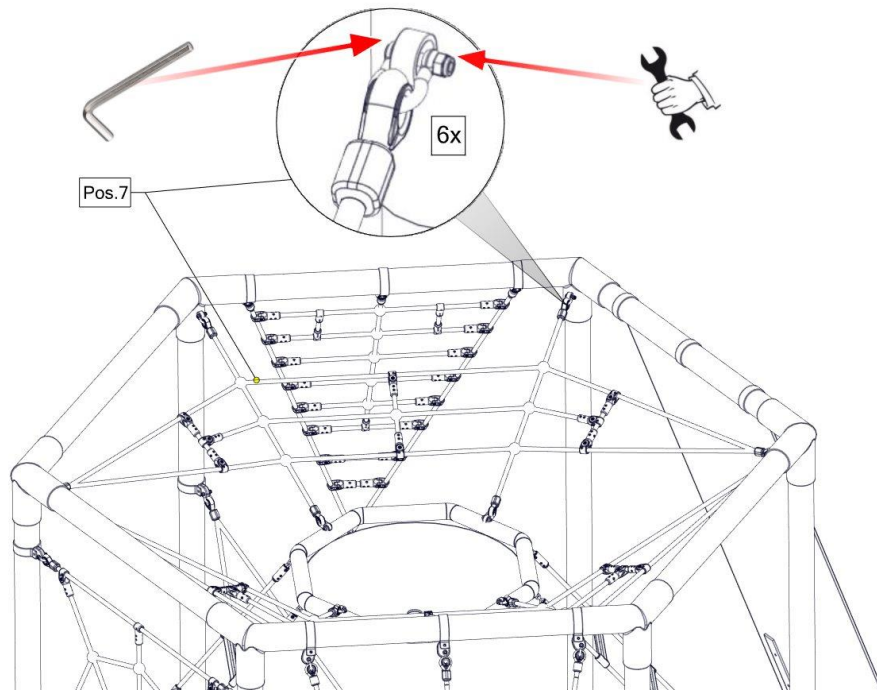


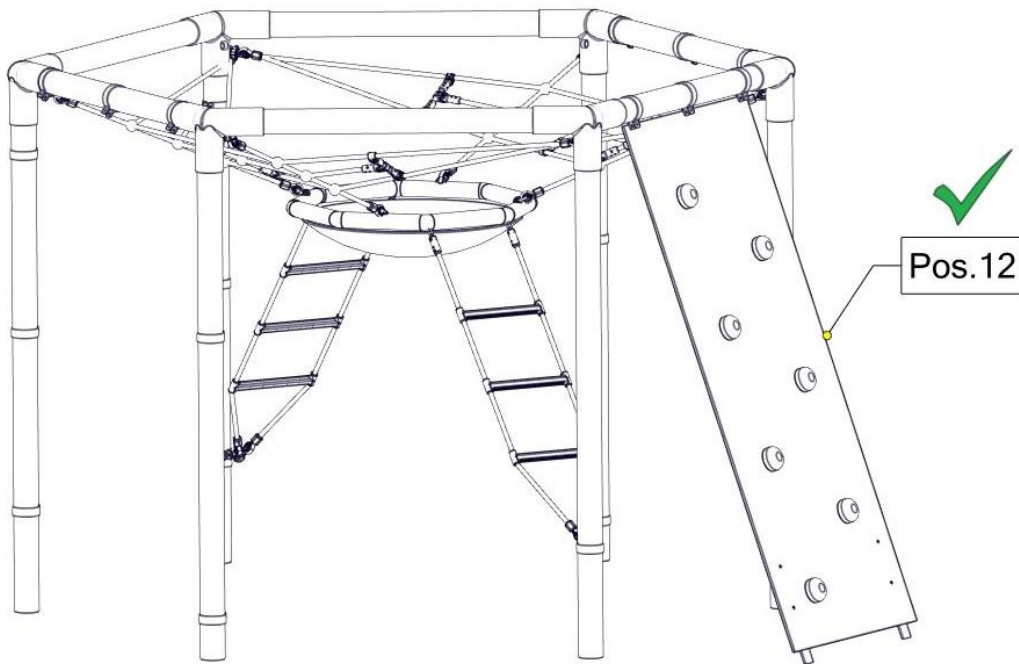
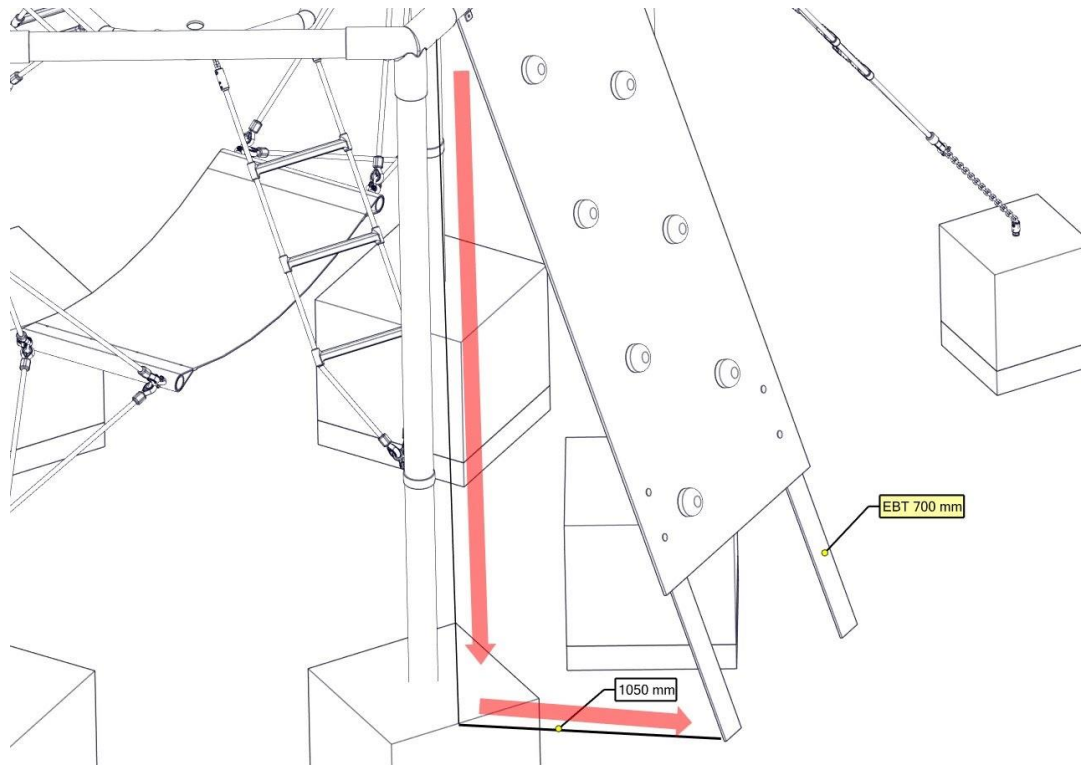


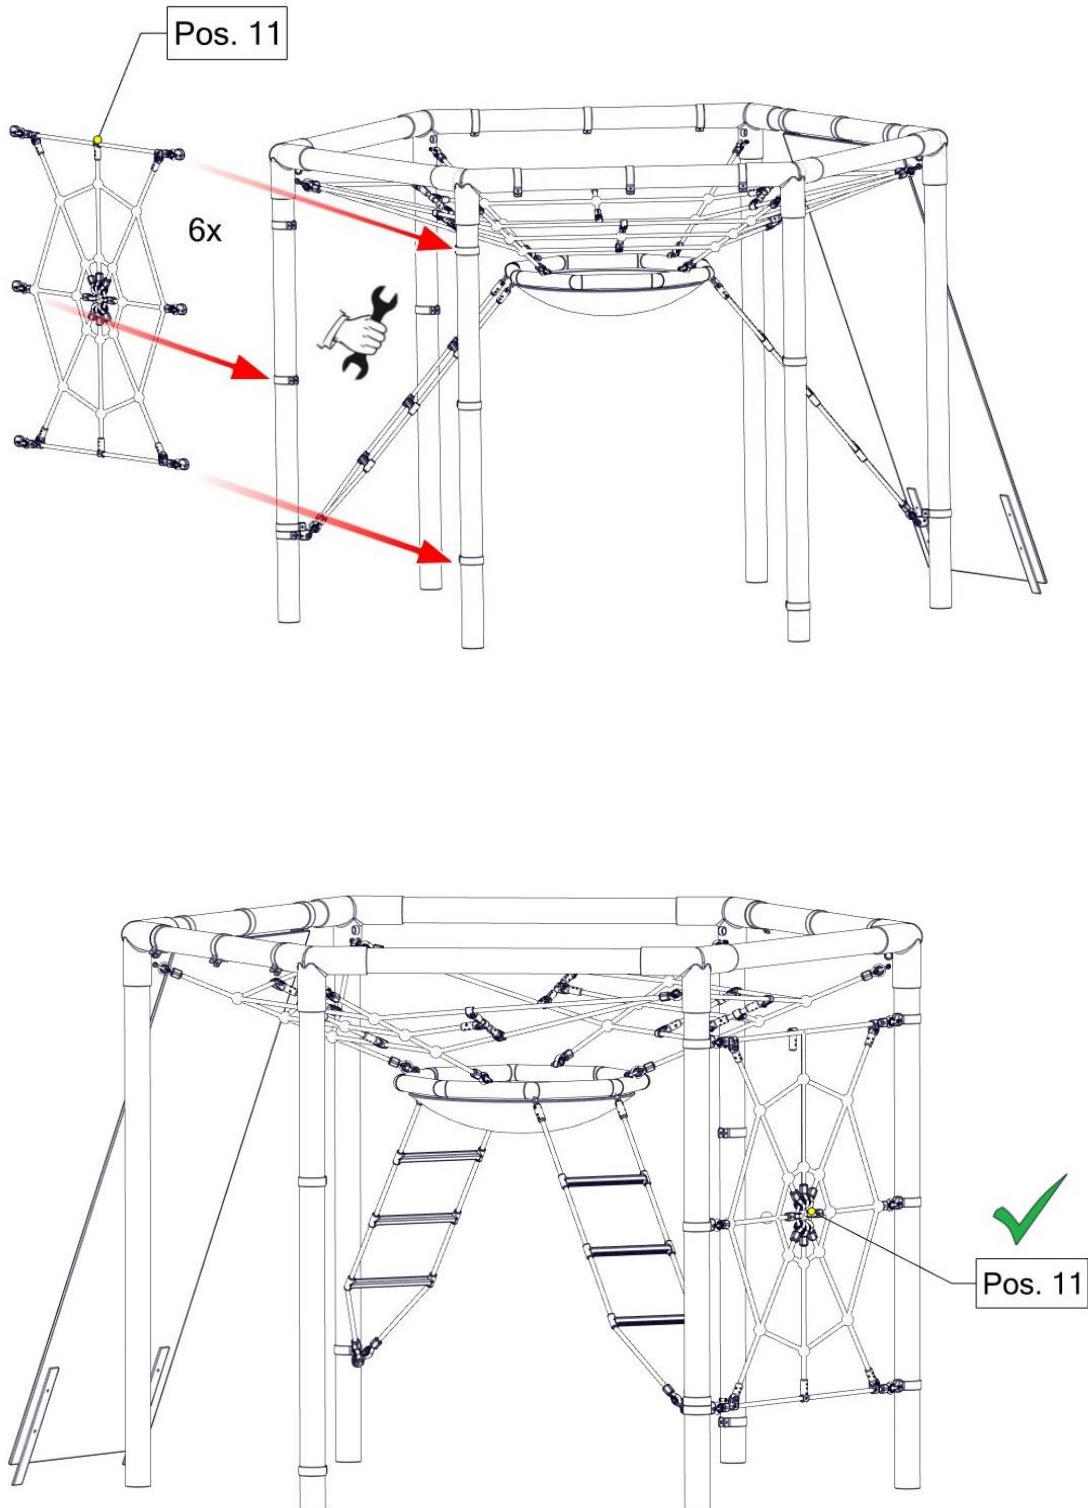

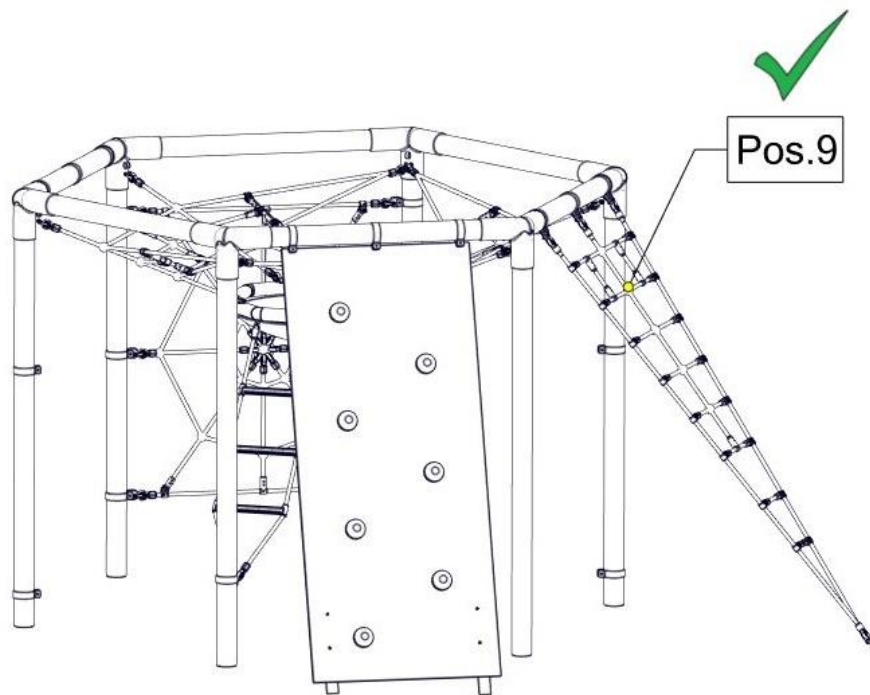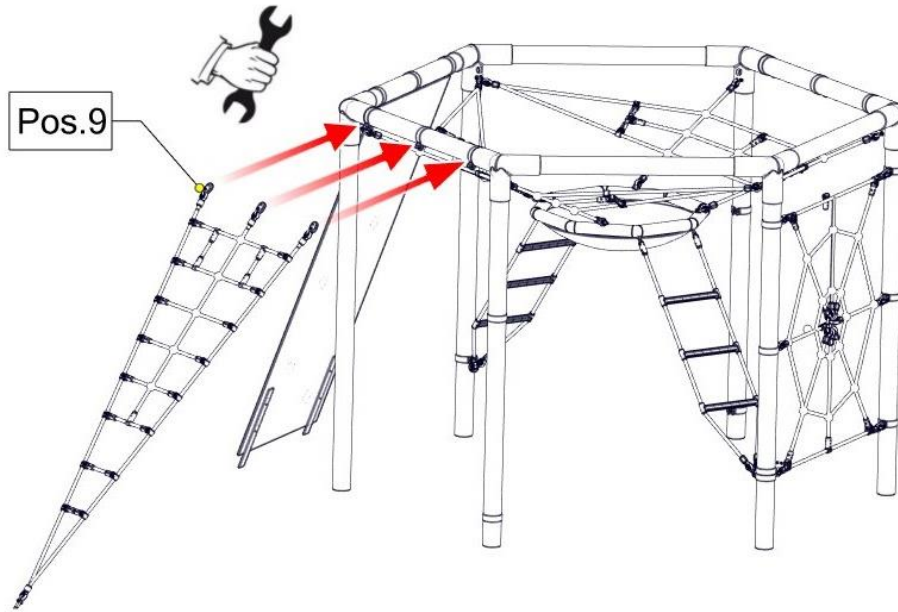


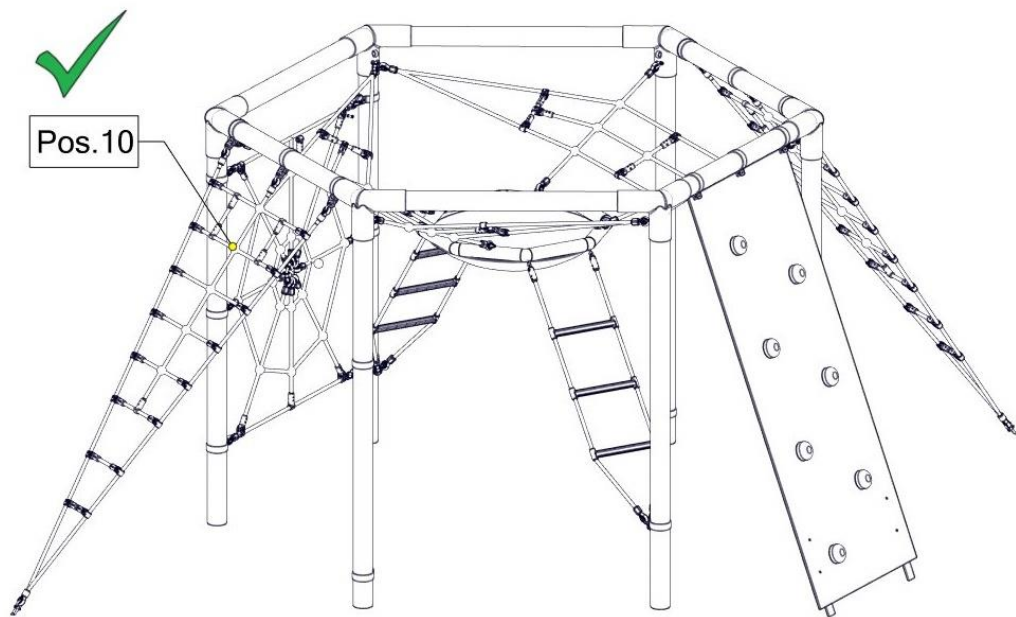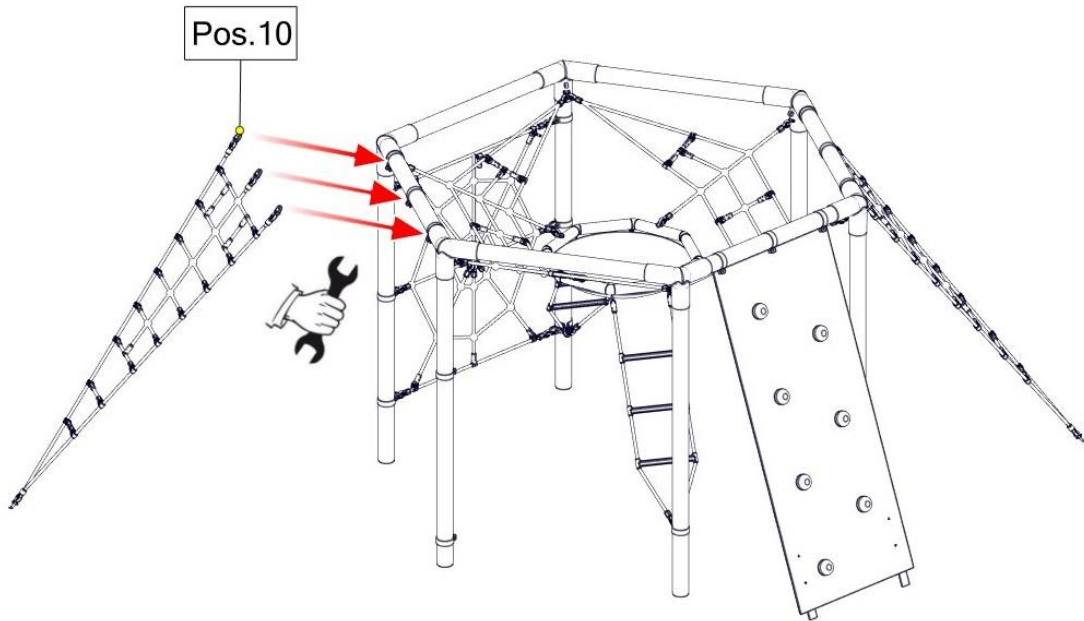

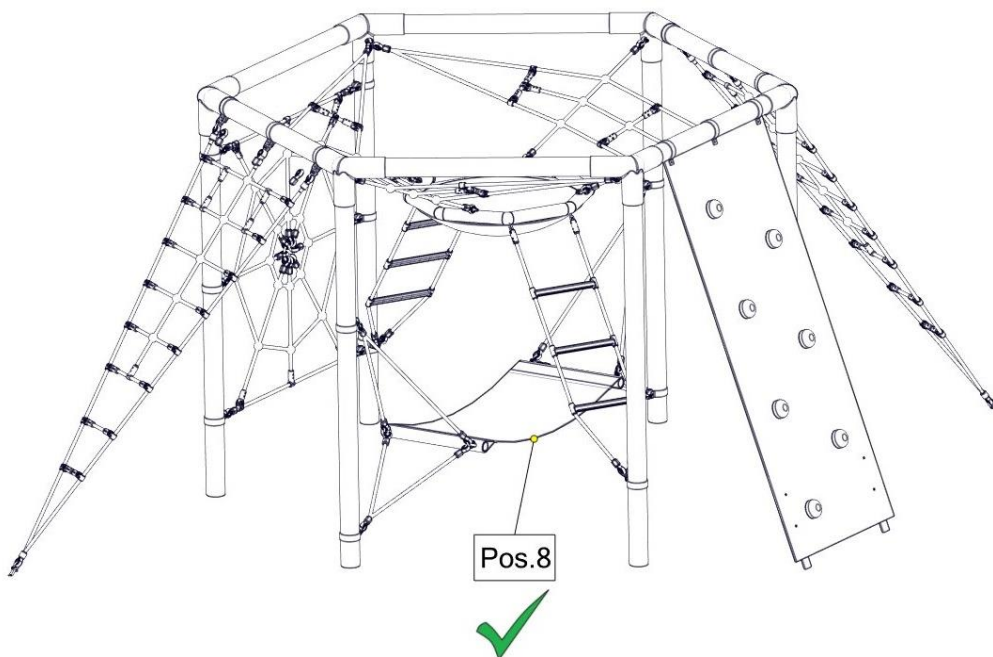
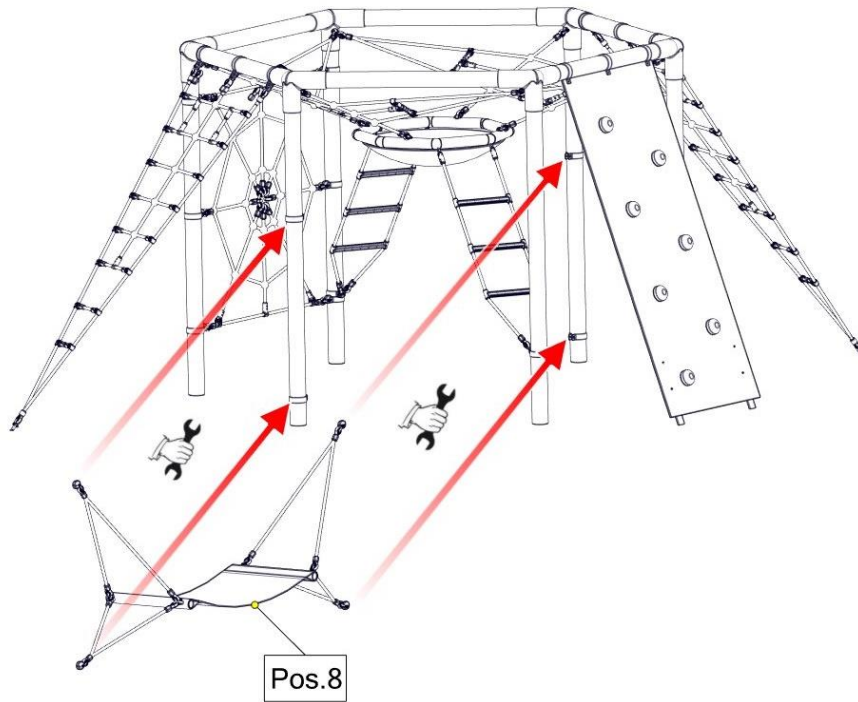


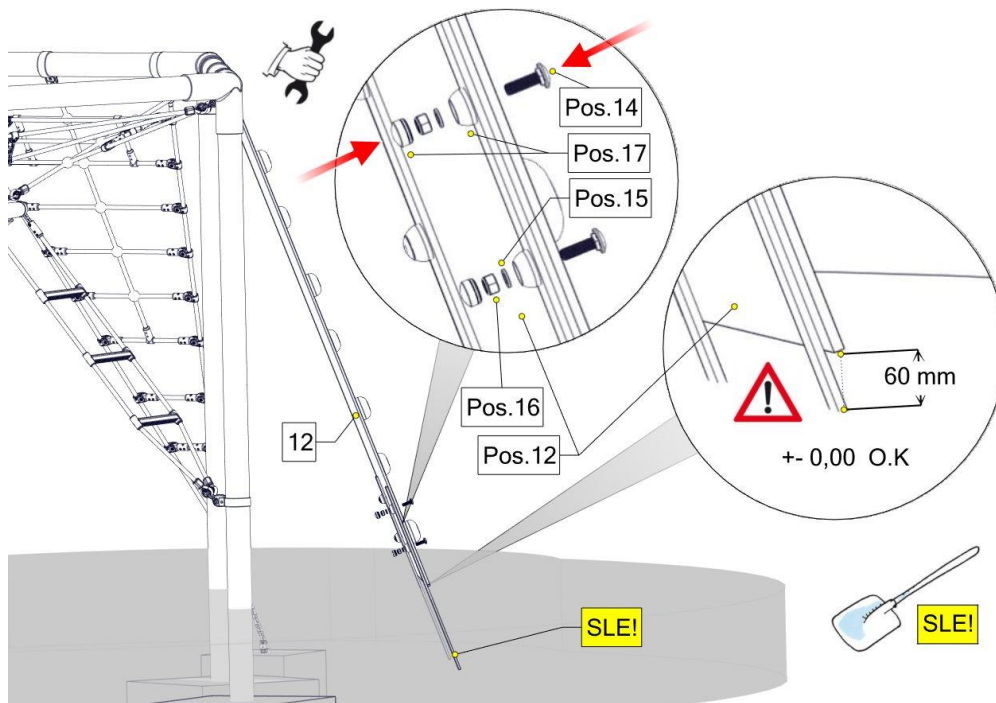
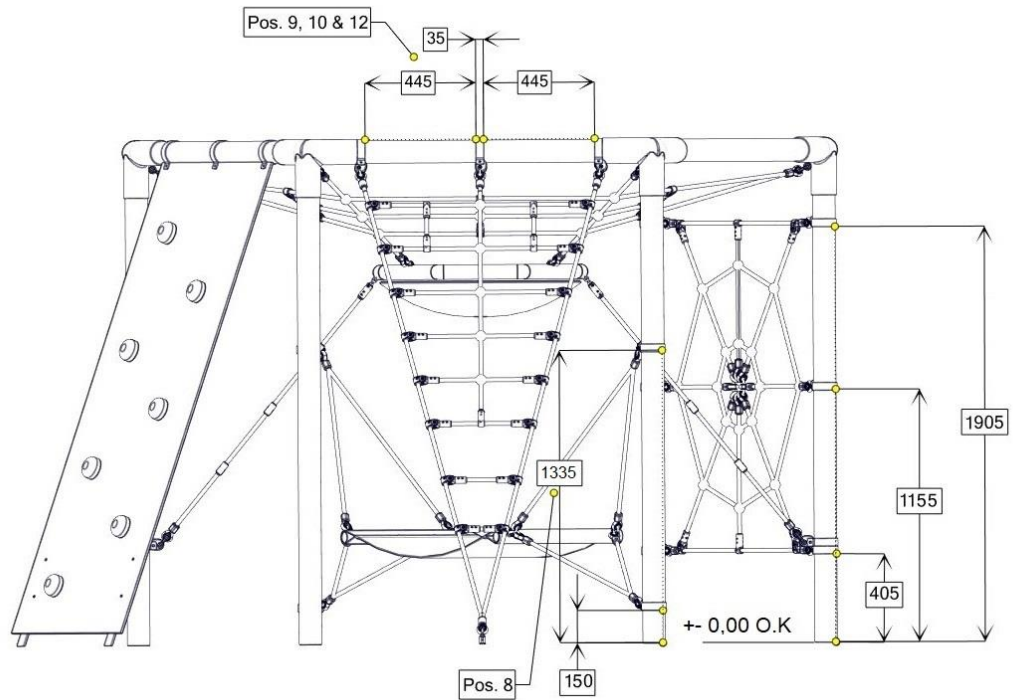





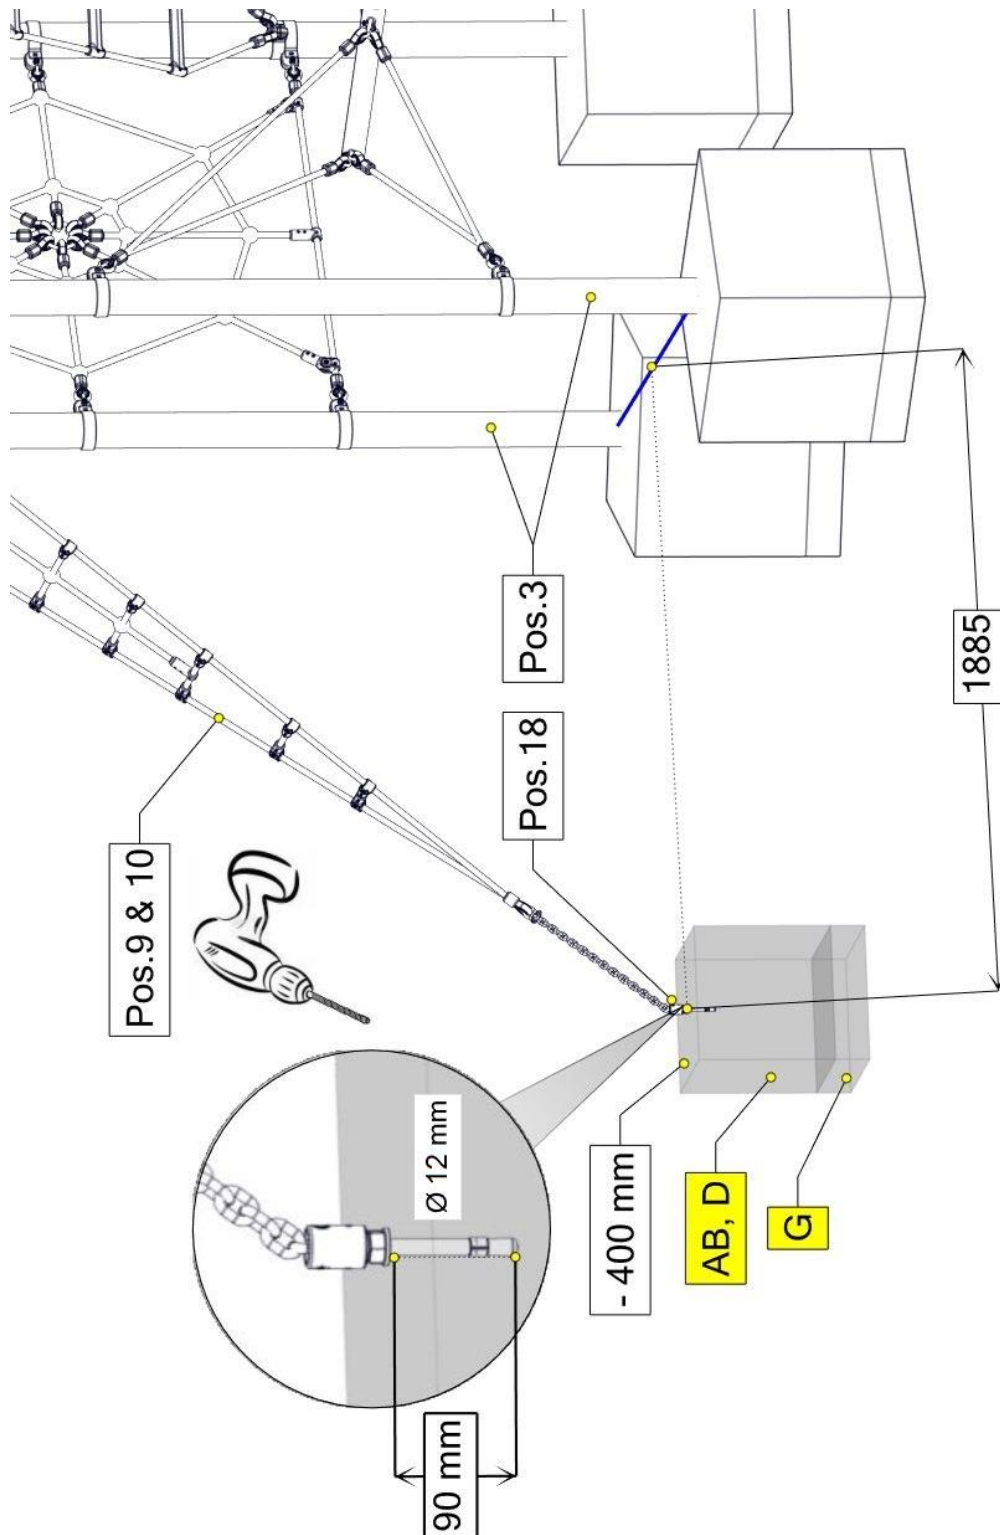


## Fixanker/Dübel Befestigung für M12-15-30 /110

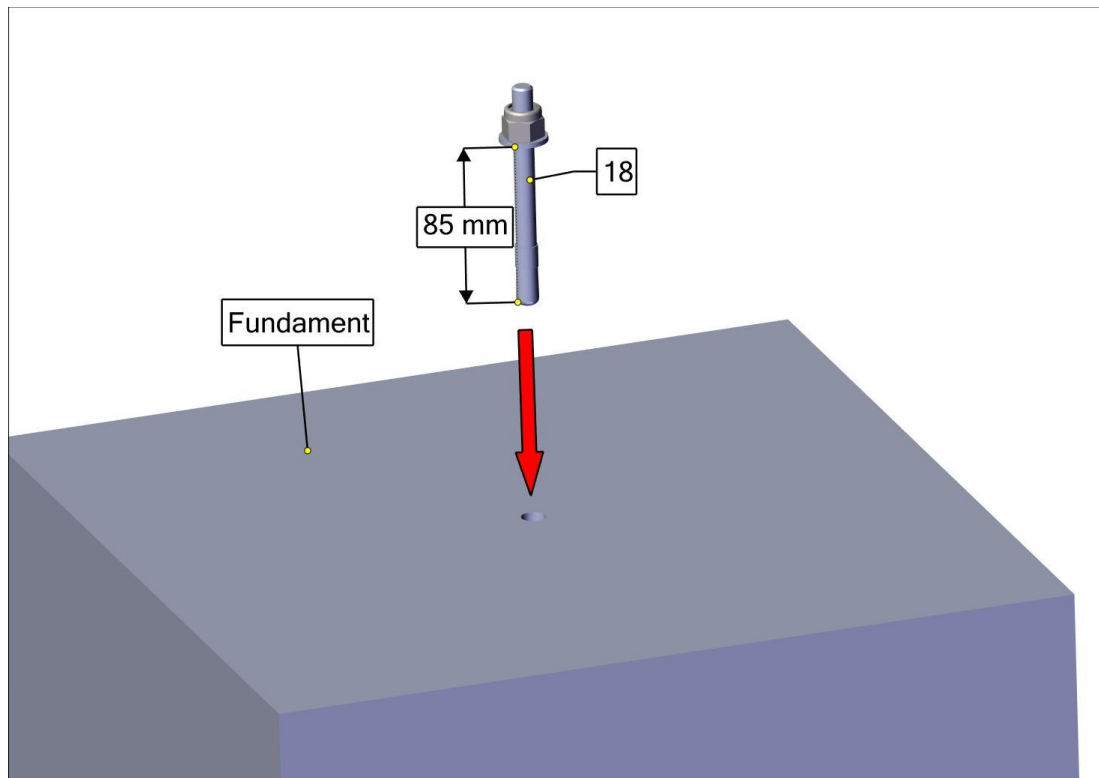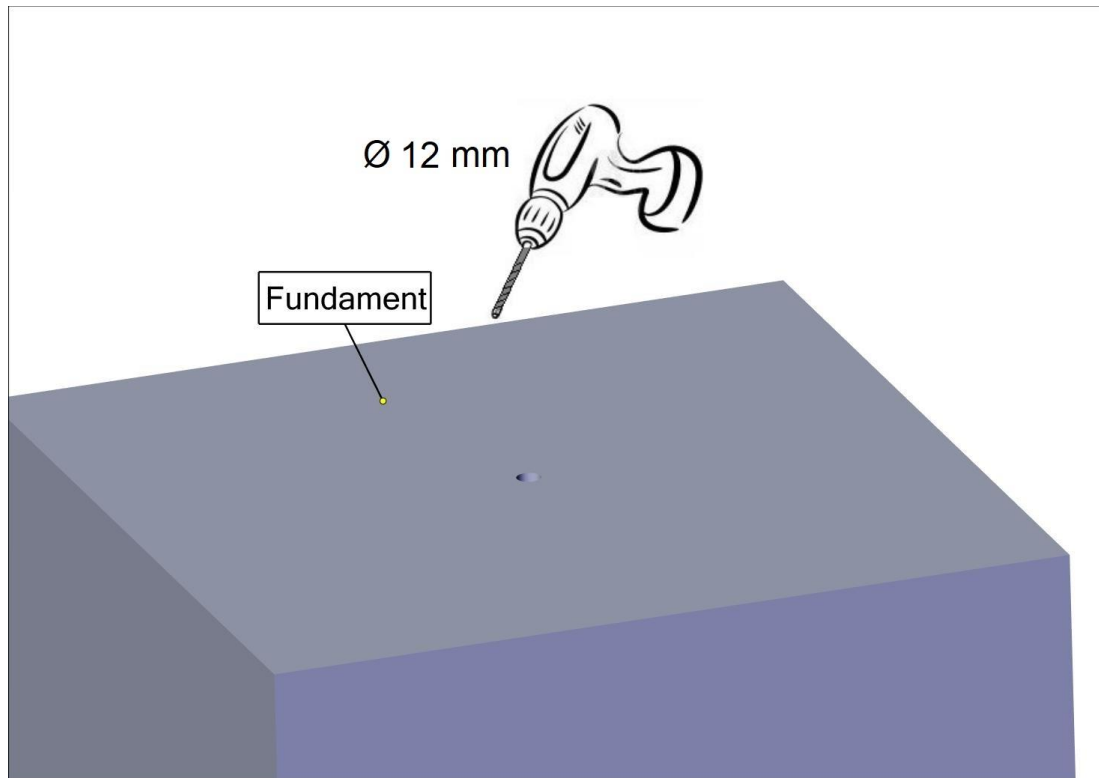

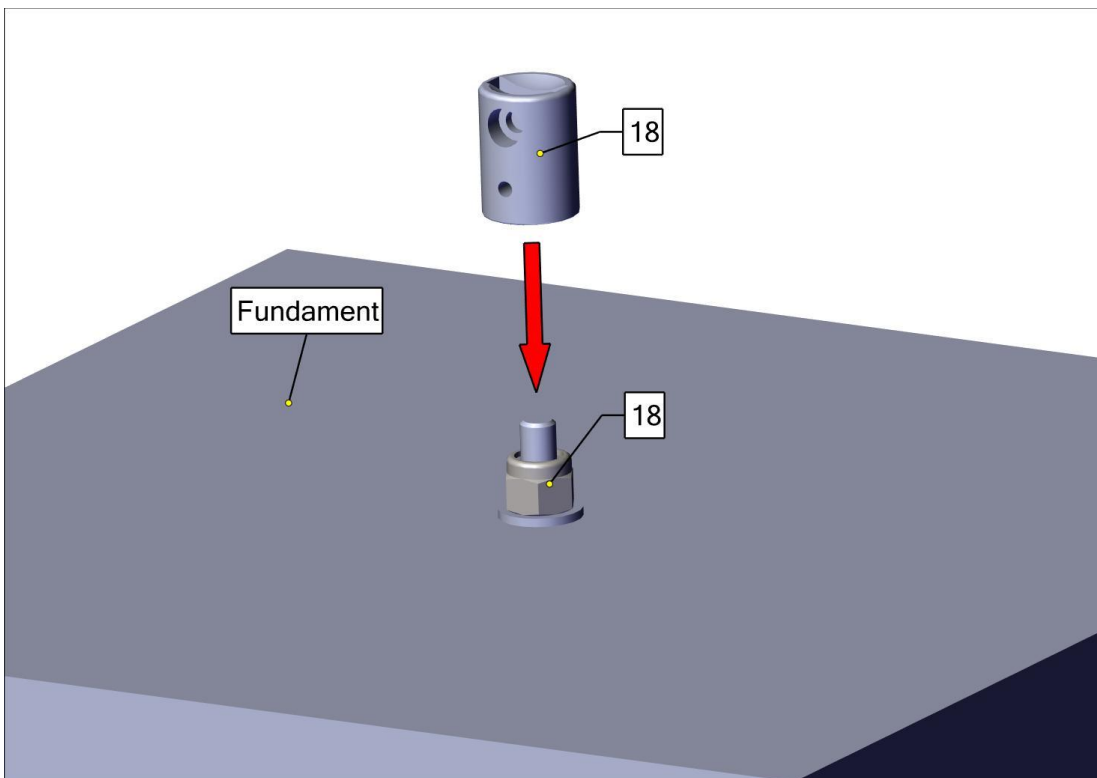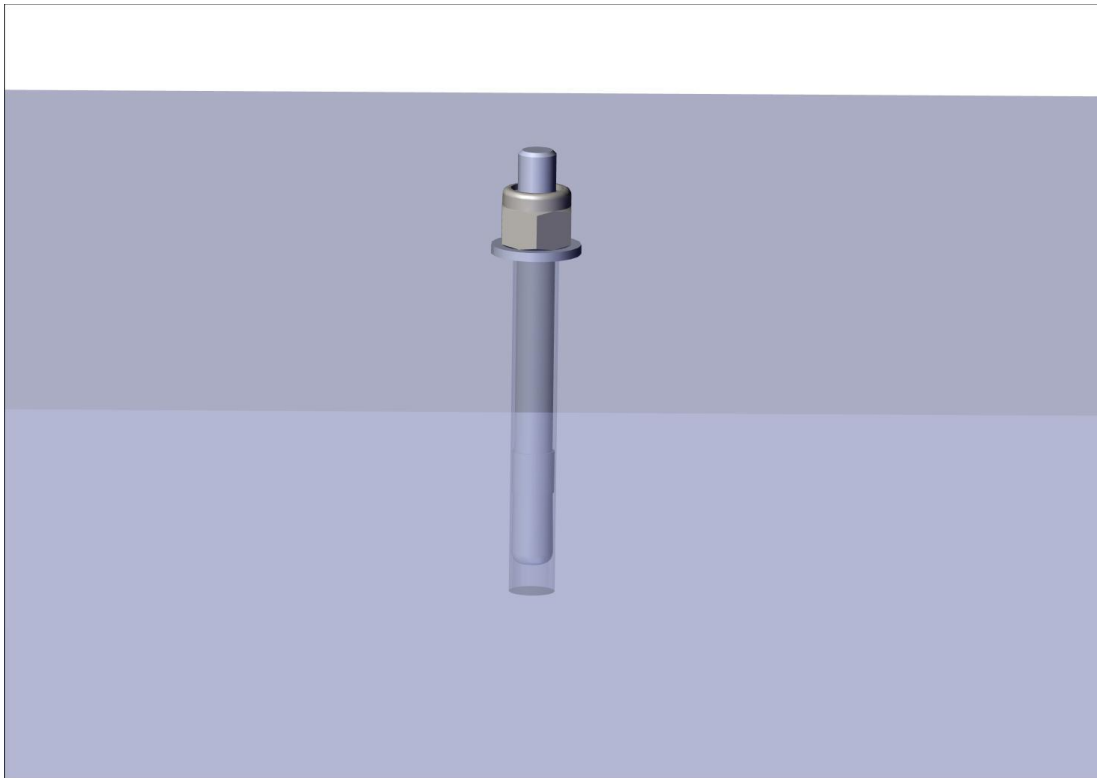

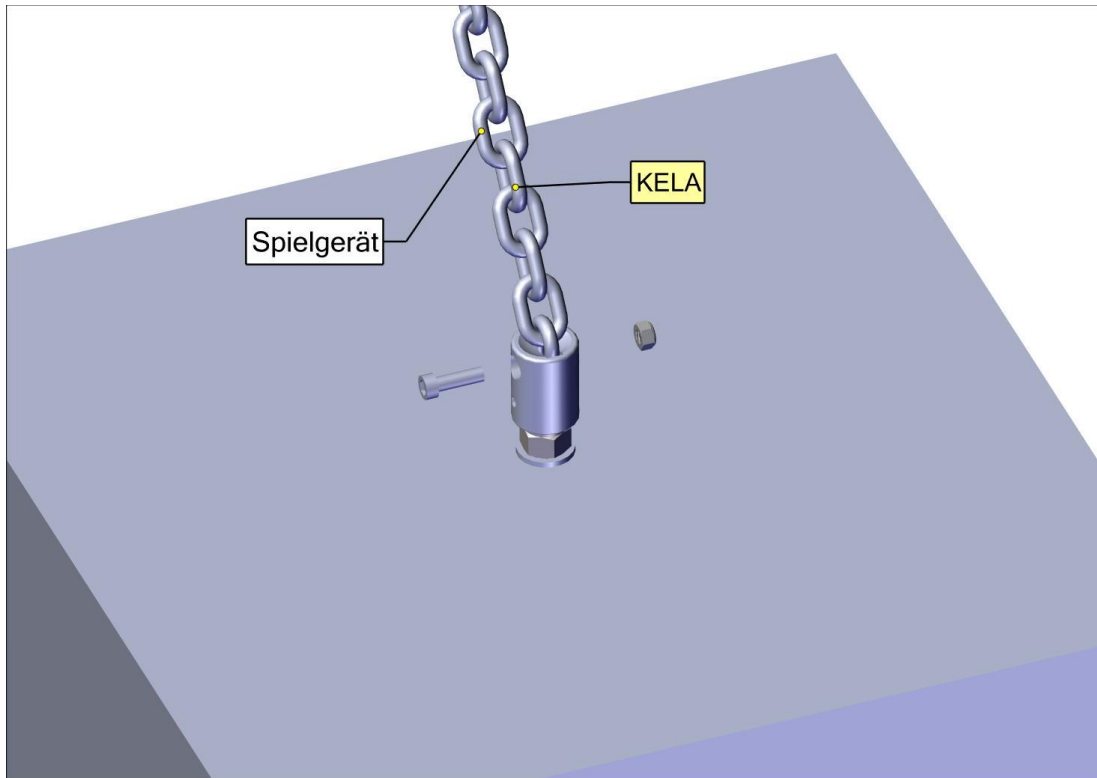

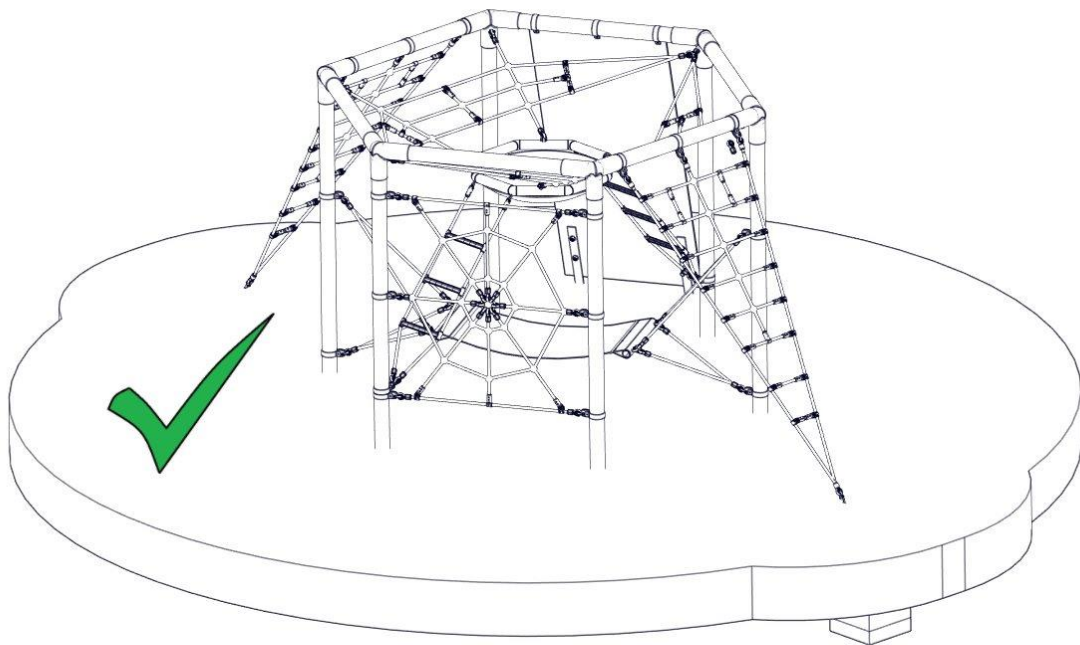

---

## 5 Überprüfungen nach der Installation

---



Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, ist dafür Sorge zu tragen, dass der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

### Hinweis

---

#### 5.1 Kennzeichnung der Fallhöhe

Kennzeichnung der Geräte um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw. vom losen Füllschutzmaterial) anzuzeigen.

#### 5.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig

die schlagabsorbierende Oberfläche ist noch nicht installiert

die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden.

#### 5.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

##### 5.3.1 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung


Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

#### 5.4 Bolzen nachziehen

Nach einer Woche Spielbetrieb bitte alle Bolzen nochmals nachziehen.

Später bei den jeweiligen Wartungen.

## **B Wartungsanleitung** **6-Eck-Kletterburg Maxi, Art.-Nr. 4587-21**

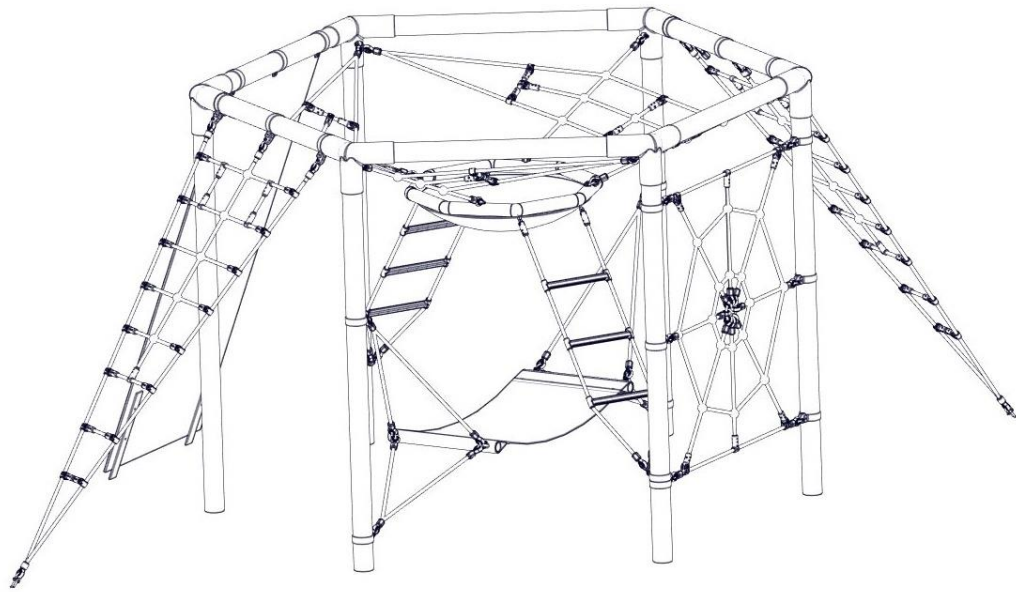

Revision 0 – 2010-03-02

Erste freigegebene Version

Wartungsanleitung

Revisionshistorie Revision 8– 2024-01-08

6er Kette statt 7 er / Schrauben Pos, 14 10 mm kürzer FH

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2010 Huck Seiltechnik GmbH



## 6 Einleitung Wartung

### 6.1 Allgemeines

Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.



Hinweis

**Allgemeiner Hinweis:** Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, daß ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall eine Reparatur nach sich ziehen.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49 (0)6443 / 8311-0  
Fax +49 (0)6443 / 8311-79



Achtung

Montage, Wartung und Instandsetzung sind nur durch **sachkundige Personen** durchzuführen.  
Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittierung zu übergeben.

**Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm "EN 1176-1".**

## **7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten**

### **7.1 Die Wartungsintervalle**

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

### **7.2 Die Häufigkeit der Inspektionen**

Die Häufigkeit der Inspektionen muss sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

### **7.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

### **7.4 Ersatzteile**

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

### **7.5 Identifizierung von Ersatzteilen**

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

### **7.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen**

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

### **7.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit**

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

### **7.8 Wartung Fallschutzböden**

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

---

## 7.9 Festgestellte Mängel

---



**Achtung**

Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

---

## 7.10 Lose Schrauben

---



**Achtung**

Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

---

## 7.11 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

## 7.12 Mängelansprüche/Mängelhaftung

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt werden und **auf Korrosion** überprüft werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen. Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

## **8     Wartungsplan**

### **8.1   Besondere Hinweise**

#### **8.1.1   Wartungsintervall**

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellen kann.

#### **8.1.2   Wartungsintervall bei starker Beanspruchung**

Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

#### **8.1.3   Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen**

---



**Hinweis**

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

---

#### **8.1.4   Mängel, die die Funktion beeinträchtigen**

---




**Hinweis**

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

---

## 9 Wartungsarbeiten

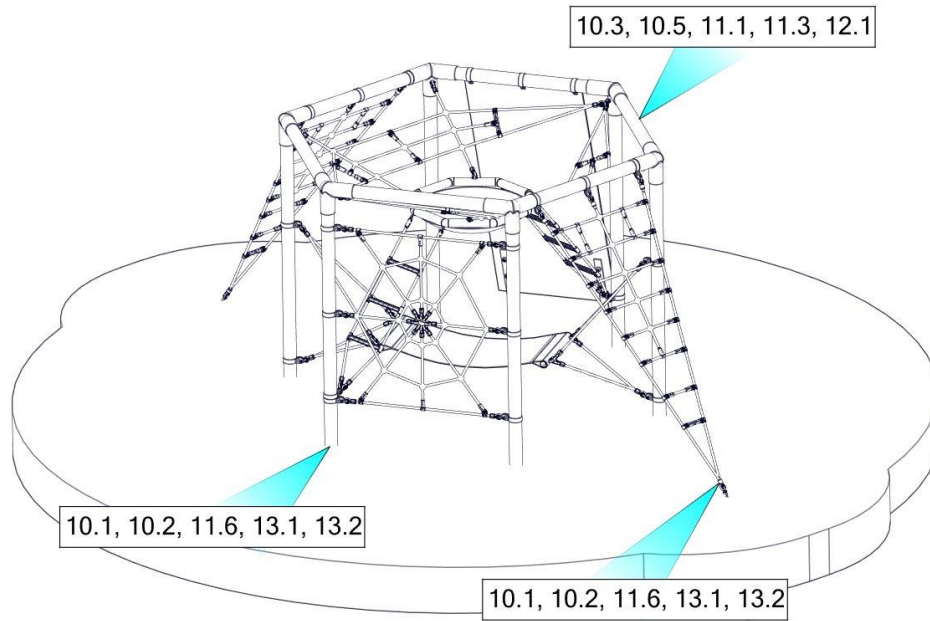

## **10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 10.1 Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).**
- 10.2 Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.**
- 10.3 Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.**
- 10.4 Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln.**
- 10.5 Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.**
- 10.6 Gummiteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.**
- 10.7 Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.**
- 10.8 Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.**
- 10.9 Bei Bedarf die Schaukellager mit Silikonspray einsprühen.**

## **11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 11.1 Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß.**
- 11.2 Nachziehen aller Befestigungen.**
- 11.3 Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.**
- 11.4 Wartung von Fallschutzbelägen. Wartung von Fallschutzbelägen.**
- 11.5 Schmieren von Gelenken.**
- 11.6 Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Markierung nachfüllen;**
- 11.7 Bolzen nachziehen.**


## 12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 12.1 Die Standfestigkeit der Standpfosten, Streben, Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlageteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <br><b>Achtung</b> | <h3>Jährliche Hauptinspektion</h3> |
|---|------------------------------------|

## 13 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 13.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemein Zustand zu überprüfen.
- 13.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Achtung</b> | <p>Die Inspektion der Anlage muss von sachkundigen Personen unter Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen und schriftlich, unter Angabe evtl. vorgefundener Mängel, protokolliert werden.</p> <p><b>Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittierung, zu übergeben!</b></p> |
|---|---|





## 14 Wartungsprotokoll

Gerätename: 6-Eck-Kletterburg Maxi \_\_\_\_\_ / Art.-Nr.: 4587-21 \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Kunde oder Betreiber: \_\_\_\_\_

(Stadt, Kommune, Kindergarten)

| Tag der Besichtigung | Sachverständiger | In Ordnung | Bespielbar | Gesperrt | Mängel | Mängel behoben durch | Datum |
|----------------------|------------------|------------|------------|----------|--------|----------------------|-------|
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |

**Bitte kopieren und 1x jährlich nach der Hauptinspektion an den Hersteller per Telefax +49 (0)6443 / 83 11 79 zurücksenden!  
Die Bestätigungsform zu den Akten des Spielgeräts legen.**



## 15 Übergabebeleg



**Achtung**

Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Huck Seiltechnik GmbH per Telefax +49(0)6443/ 83 11 79 zurückzusenden!

Art.-Nr.: 4587-21

Gerätetyp: 6-Eck-Kletterburg Maxi

Seriennummer: \_\_\_\_\_

**Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zuständiger Sachbearbeiter:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Montagefirma (Adresse):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

\_\_\_\_\_

(Unterschrift Betreiber)  
(Stempel)

(Unterschrift Installationsfirma)

Datum: \_\_\_\_\_