


## A Montageanleitung Spielgerät: Dreh-Pilz, Art. 4530-60

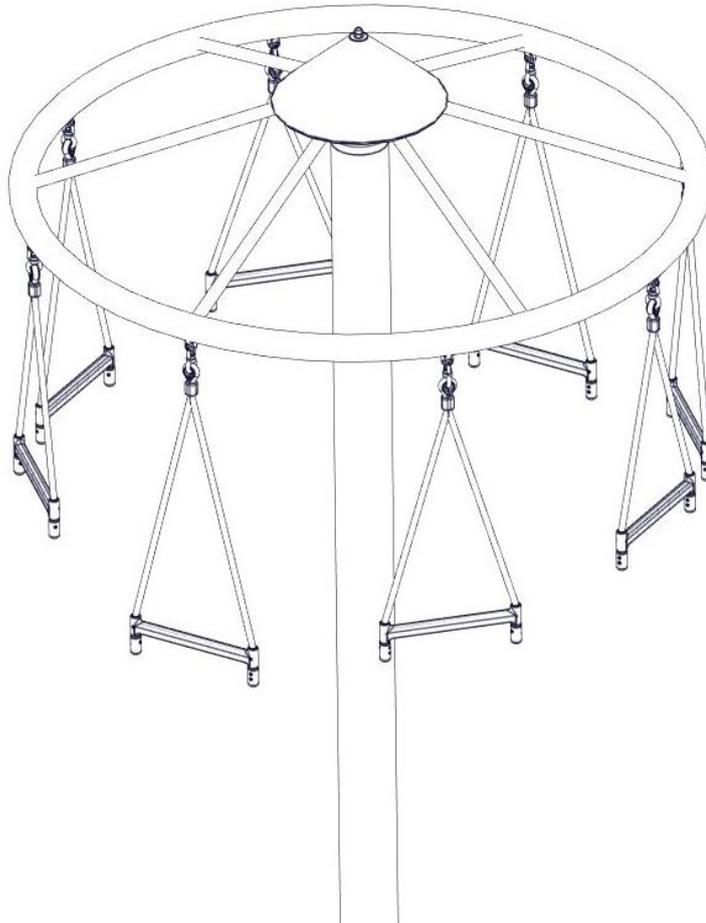

**Betreiber:** \_\_\_\_\_

**Standort:** \_\_\_\_\_

**Revisionshistorie**

Revision 0 – 2008-06-10  
Erste freigegebene Version

Montageanleitung SP

Revision 5 – 2023-02-06  
neue Form der Anleitung ZM

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2008 Huck Seiltechnik GmbH

## Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | <b>Montageanleitung Spielgerät: Dreh-Pilz, Art. 4530-60</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1        | Einleitung Installation .....                                      | 4         |
| 2        | Datenblatt Spielgerät : Dreh - Pilz, Art. 4530-60 .....            | 5         |
| 3        | Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern .....                    | 7         |
| 4        | Aufstellenweisung .....  | 10        |
| 5        | Überprüfungen nach der Installation .....                          | 19        |
| <b>B</b> | <b>Wartungsanleitung Spielgerät: Dreh-Pilz, Art. 4530-60</b> ..... | <b>17</b> |
| 6        | Einleitung Wartung .....   | 19        |
| 7        | Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten .....                  | 20        |
| 8        | Wartungsplan .....   | 22        |
| 9        | Regelmäßige Wartungsarbeiten (Bild).....                           | 23        |
|          | Regelmäßige Wartungsarbeiten (Text).....                           | 24        |
| 10       | Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....                   | 24        |
| 11       | 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten (Text).....          | 24        |
| 12       | 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten (Text).....          | 24        |
| 13       | Jährliche Hauptinspektionen.....                                   | 25        |
| 14       | Wartungsprotokoll .....  | 27        |
| 15       | Übergabebeleg .....  | 29        |

## Tabellenverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... | 7 |
| Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... | 8 |

# 1 Einleitung Installation

## 1.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.

**Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1 u. 3-2) auf Vollständigkeit zu prüfen!**

**Wir bitten zu beachten, dass die Installation auf ebenem Gelände (max. Gefälle bis zu 3 %) durchgeführt werden darf.**

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. (06443) 8311-0  
Fax (06443) 8311-79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können Sie uns jederzeit unter **Tel. (06443) 8311-0** erreichen.



**Achtung**

Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten!!! Siehe letzte Seite!!!



**Achtung**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

## 2 Datenblatt Spielgerät : Dreh - Pilz, Art. 4530-60

1. Mindestraum: Ø 8,00 m  
Geräteraum: Ø 2,00 m  
Fallhöhe 1,60 m  
Gerätehöhe: 2,55 m  
Fallschutzbereich: 50 m<sup>2</sup>
2. Vorgeschriebener Untergrund:

| Bodenmaterial                  | Beschreibung mm             | Mindestschichtdicke mm | Maximale Fallhöhe mm   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Rasen/Oberboden                |                             |                        | <= 1000*               |
| <b>Rindenmulch</b>             | <b>20 – 80 Korngröße</b>    | <b>300/400</b>         | <b>&lt;= 2000/3000</b> |
| <b>Holzchnitzel</b>            | <b>5 – 30 Korngröße</b>     | <b>300/400</b>         | <b>&lt;= 2000/3000</b> |
| <b>Sand</b>                    | <b>0,2 – 2 Korngröße</b>    | <b>300/400</b>         | <b>&lt;= 2000/3000</b> |
| <b>Kies</b>                    | <b>2 – 8 Korngröße</b>      | <b>300/400</b>         | <b>&lt;= 2000/3000</b> |
| <b>Andere Bodenmaterialien</b> | <b>Wie nach HIC geprüft</b> |                        |                        |

\*In Deutschland ist Rasen bis 1,50 m Fallhöhe zulässig.

3. Name und Gesamtmaß des größten Geräte-Teils :  
1 Stahlpfosten Ø 159 mm; Länge ca.3,22 m
4. Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:  
1 Stahlpfosten
5. Vorgesehene Altersgruppe: ab 5 Jahre
6. **Achtung! Gerät zum Einbetonieren**

Beton: C25/30  
Betonbedarf: ~1 m<sup>3</sup>

### Aushubgröße:

1x 1,40 m lang x 1,40 m breit x 0,93 m gesamt tiefe inkl. 10 cm Sickerschicht..

### Fundamentgröße:

1x 1,40 m lang x 1,40 m breit x 0,43 m tief



Achtung

**Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).**

**Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**

**Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil**

**(Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**

**Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.**

Montagezeit bei fertiger Einbetonierung des Pfostens  
ca. 4 Stunden benötigte Personen: 2

7. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH  
Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
D-35614 Asslar/Berghausen  
Tel. 06443/8311-0  
Fax. 06443/8311-79

**Hiermit bestätigen wir Ihnen, daß dieses Spielgerät nach der neuen Spielgeräte-Norm EN 1176 geprüft und zertifiziert wurde.**

### 3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

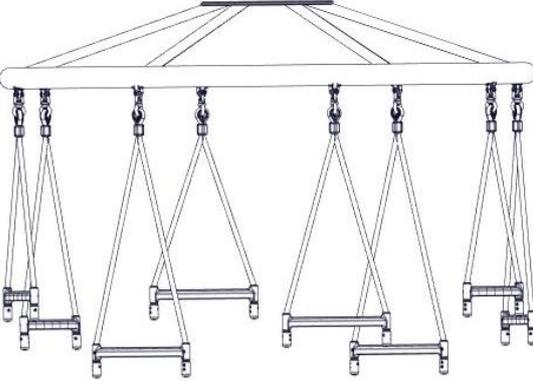
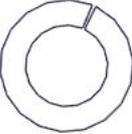
#### 3.1 in Worten





Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

| Pos. | Stückzahl | Element / Beschreibung  | Größe                     | O.K. | Fehlt |
|------|-----------|---|---------------------------|------|-------|
| 1    | 1         | Stahlmast   | Ø 159 mm, ca. 3,22 m lang |      |       |
| 2    | 1         | Spielteil (Ring mit vormontierten Triangel-Strickleiterelementen) | Ø ca. 1,90 m              |      |       |
| 100  | 1         | Masthaube GFK Rot   | Ø 490 mm                  |      |       |
| 101  | 6         | Limes Federring   | Ø 16 mm                   |      |       |
| 102  | 6         | Flanschkopfmutter   | M18 x 1,5                 |      |       |
| 103  | 1         | Gewindebolzen   | M16 x 120 mm              |      |       |
| 104  | 1         | U-Scheibe   | M16 kleiner Ø             |      |       |
| 105  | 1         | Hutstoppmutter  | M16                       |      |       |
| 106  | 1         | Stoppmutter   | M16                       |      |       |
| 107  | 1         | Abdeckkappe schwarz   | M16                       |      |       |
| 108  | 1         | Stahlbügel  |                           |      |       |
| 109  | 2         | U-Scheibe   | M10 kleiner Ø             |      |       |
| 110  | 2         | Sechskantschraube   | M10 x 25 mm               |      |       |
| 111  | 1         | Loctite   | 3 ml                      |      |       |
|      | <b>1</b>  | <b>Gehwegplatte<br/>(Bauseits vom Kunden)</b>                     | <b>600 x 600 x 40 mm</b>  |      |       |


### 3.2 in Symbolen


Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern


| Pos. | Stückzahl | Symbol   |
|------|-----------|--|
| 1    | 1         |  <p>3 m lang Mast inkl. Radlager</p> |
| 2    | 1         |  <p>Ø ca. 1,90 m</p>                |
| 100  | 1         |  <p>Ø 490 mm</p>                   |
| 101  | 6         |  <p>Limes Federring Ø 16 mm</p>     |
| 102  | 6         |  <p>Flanschkopfmutter M18 x 1,5</p> |
| 103  | 1         |  <p>Gewindebolten M16 x 120 mm</p> |
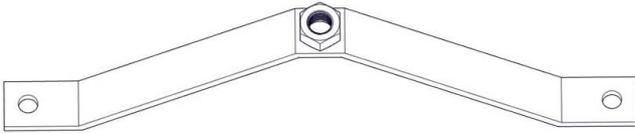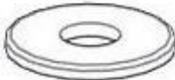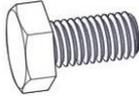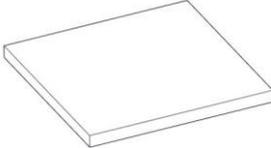
|            |          |  |
|------------|----------|--|
| <b>104</b> | 1        | <br>U-Scheibe M16 kleiner Ø          |
| <b>105</b> | 1        | <br>Hutstoppmutter M16                |
| <b>106</b> | 1        | <br>Stoppmutter M16                   |
| <b>107</b> | 1        | <br>Abdeckkappe M16 schwarz           |
| <b>108</b> | 1        | <br>Stahlbügel                     |
| <b>109</b> | 2        | <br>U-Scheibe M10 kleiner Ø        |
| <b>110</b> | 2        | <br>Sechskantschraube M10 x 25 mm   |
| <b>111</b> | 1        | <br>Loctite 3 ml                   |
| <b>112</b> | <b>1</b> | <br>Gehwegplatte 600 x 600 x 40 mm |


## 4 Aufstellanweisung

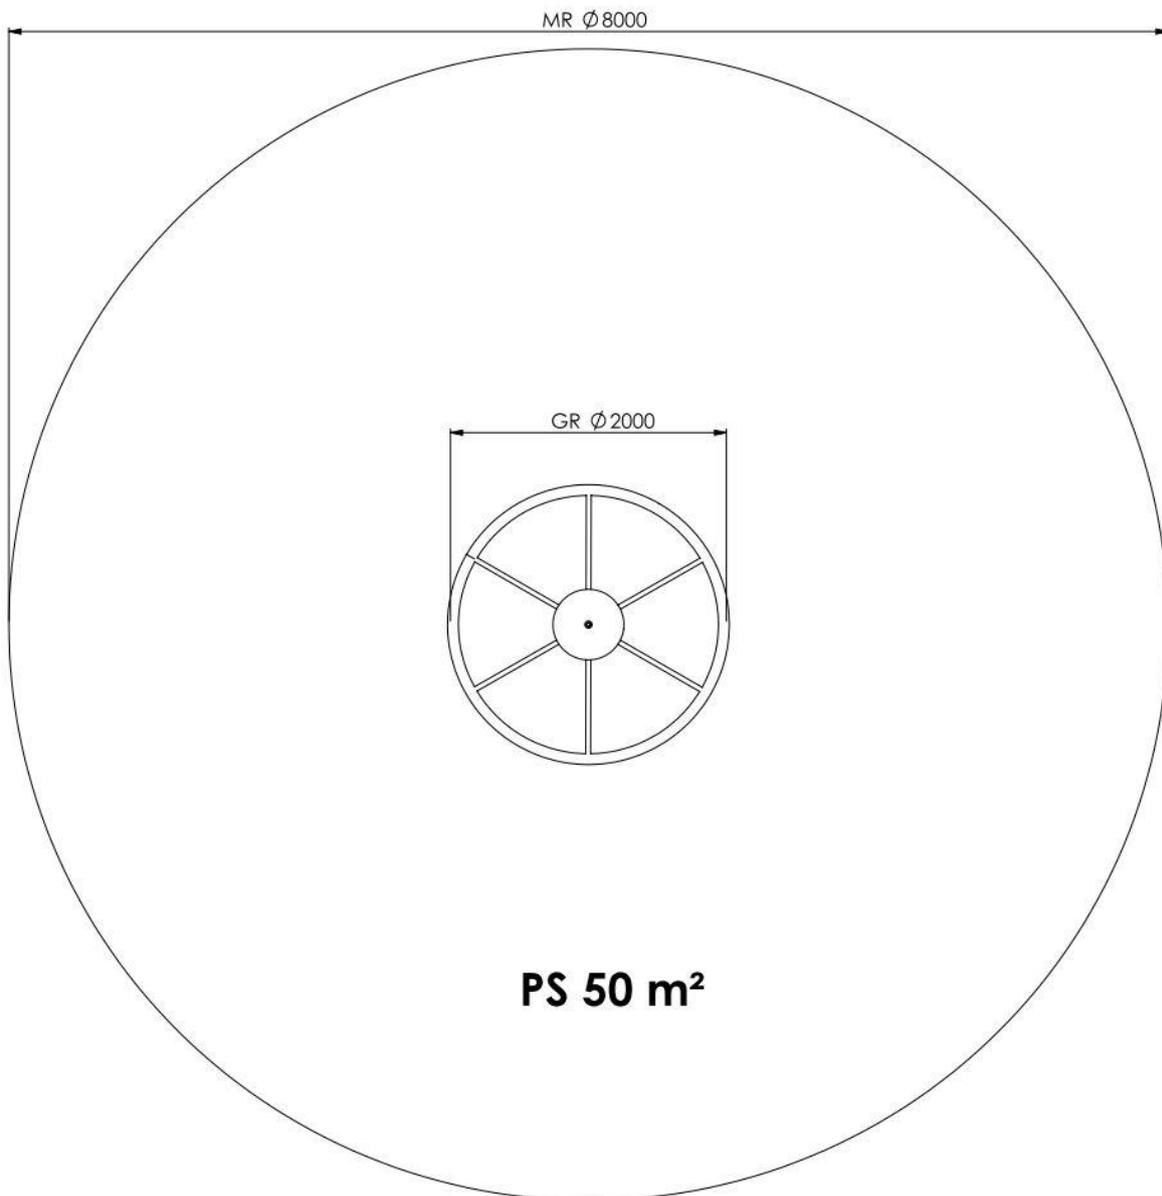

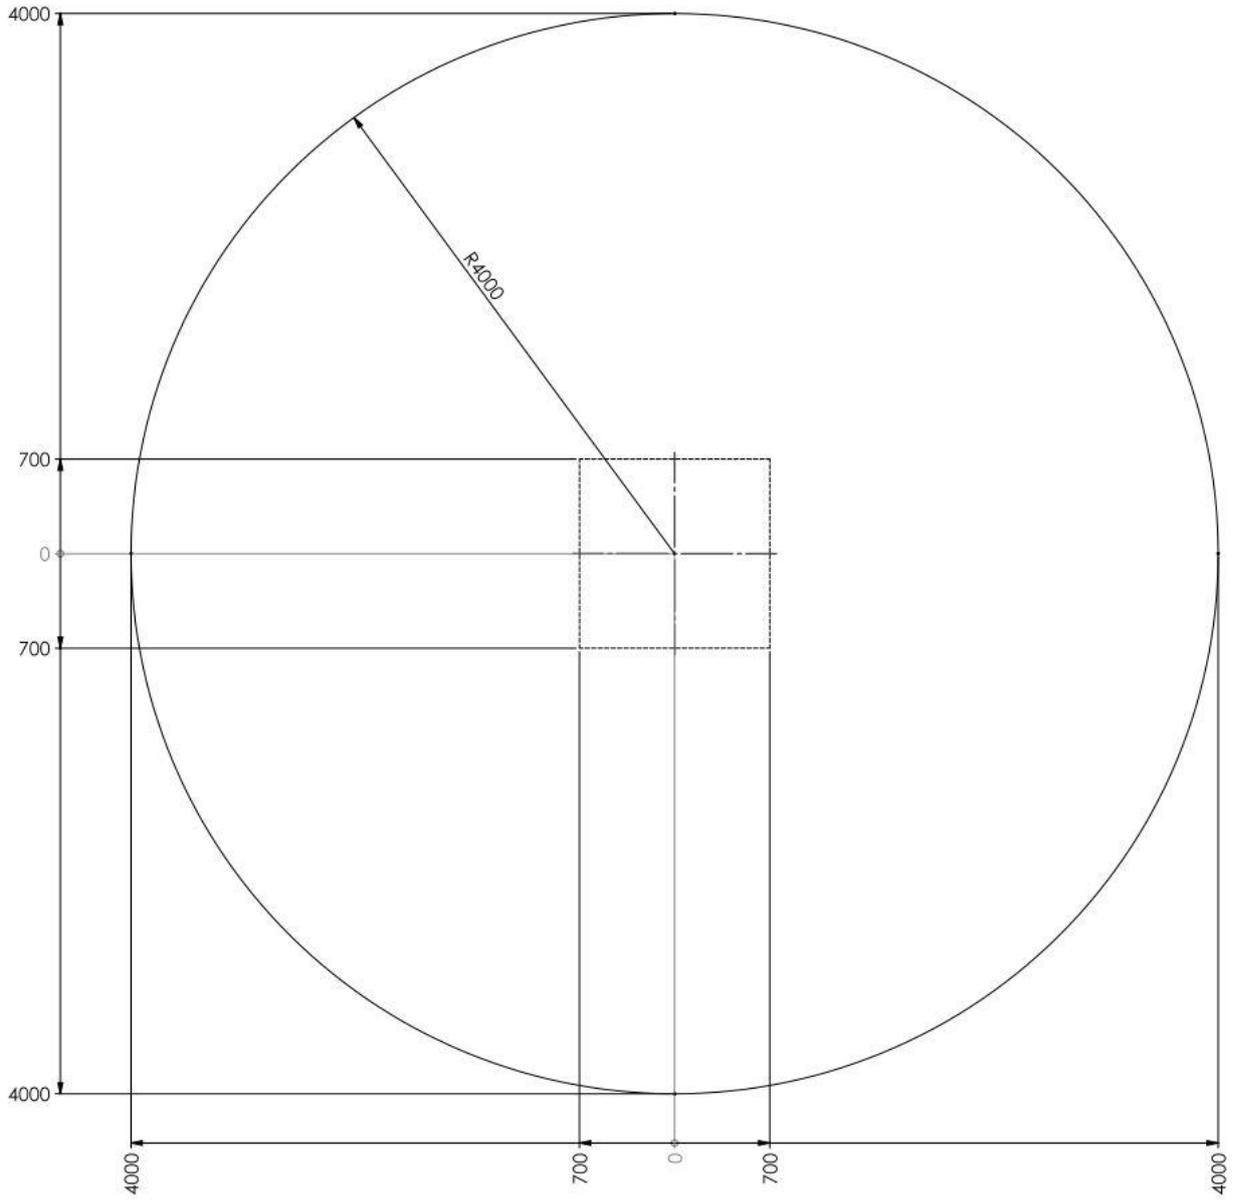

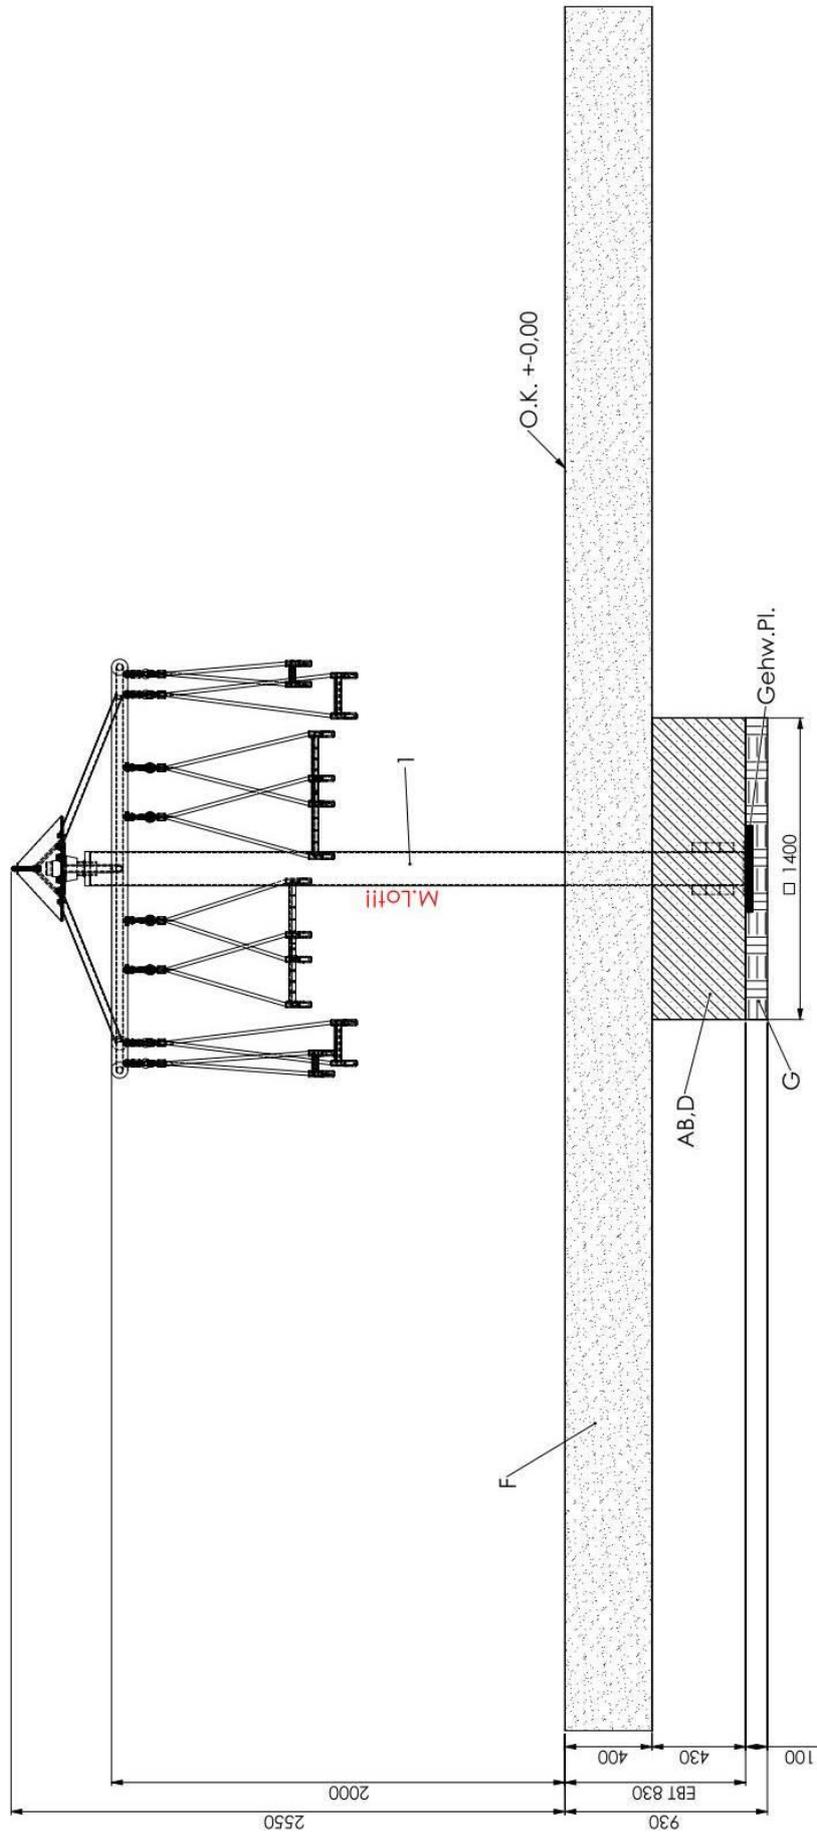

# Schraubensicherung !

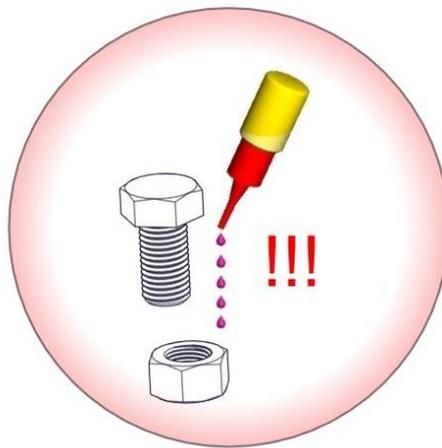


Alle Schrauben, Muttern und Hülsen



(z.B. Torxhülse) müssen



mit Loctite gesichert werden!



(mindestens 5 Tropfen)

(außer Stoppmuttern)

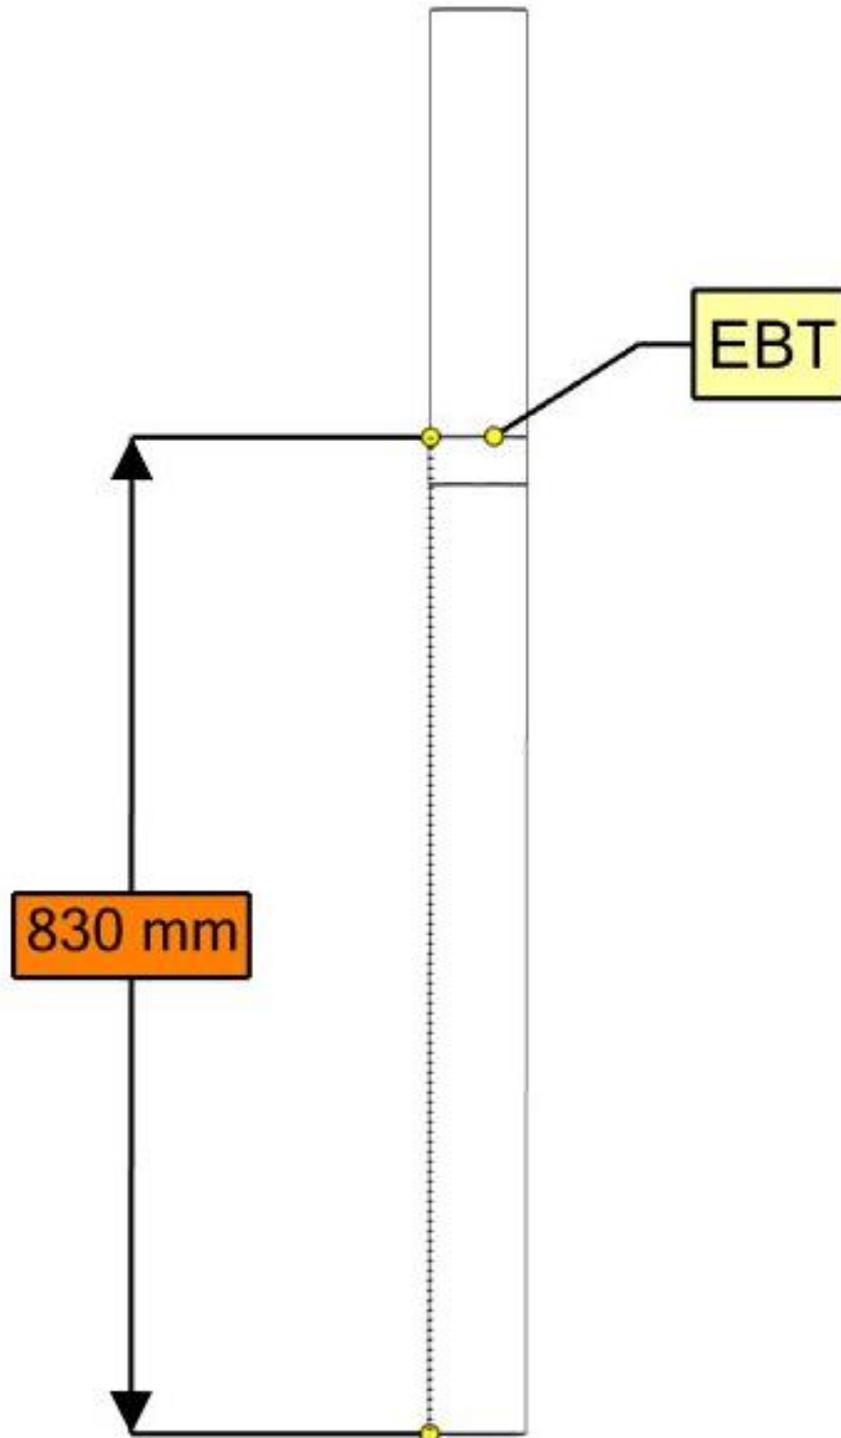

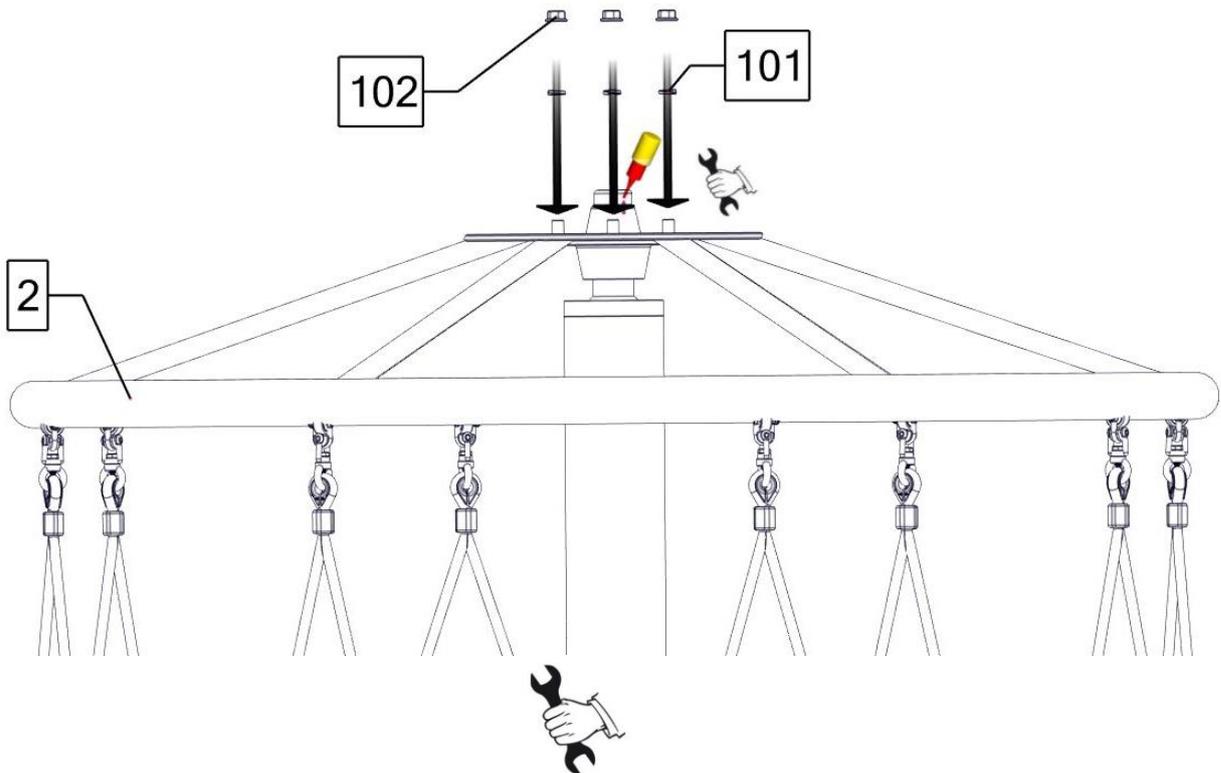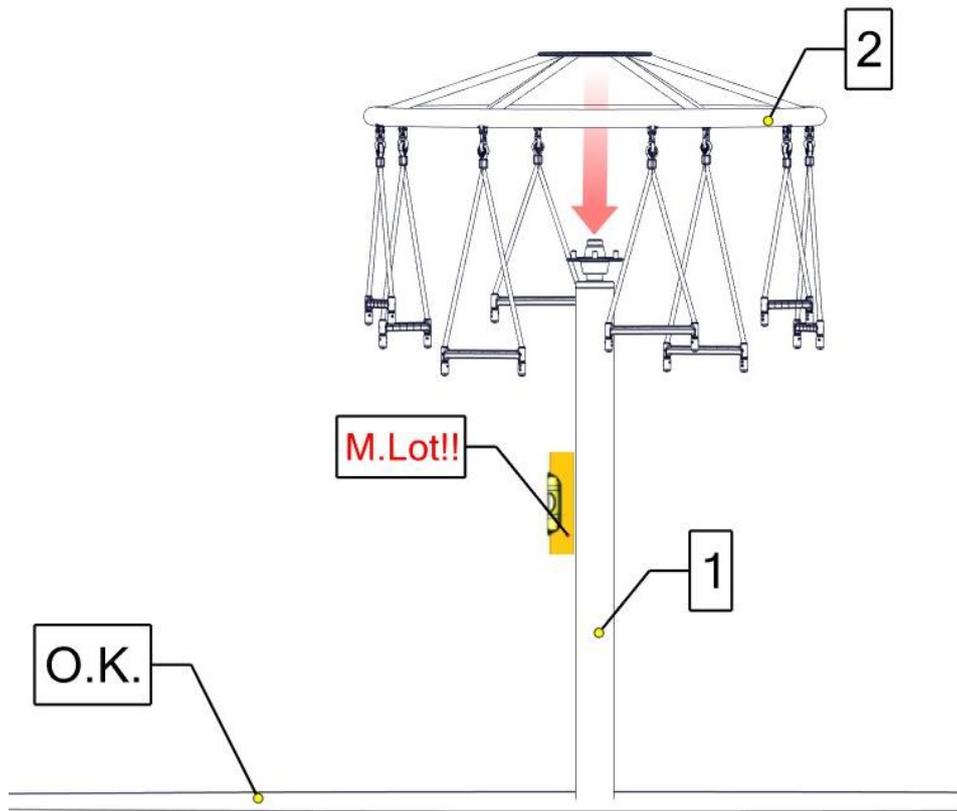

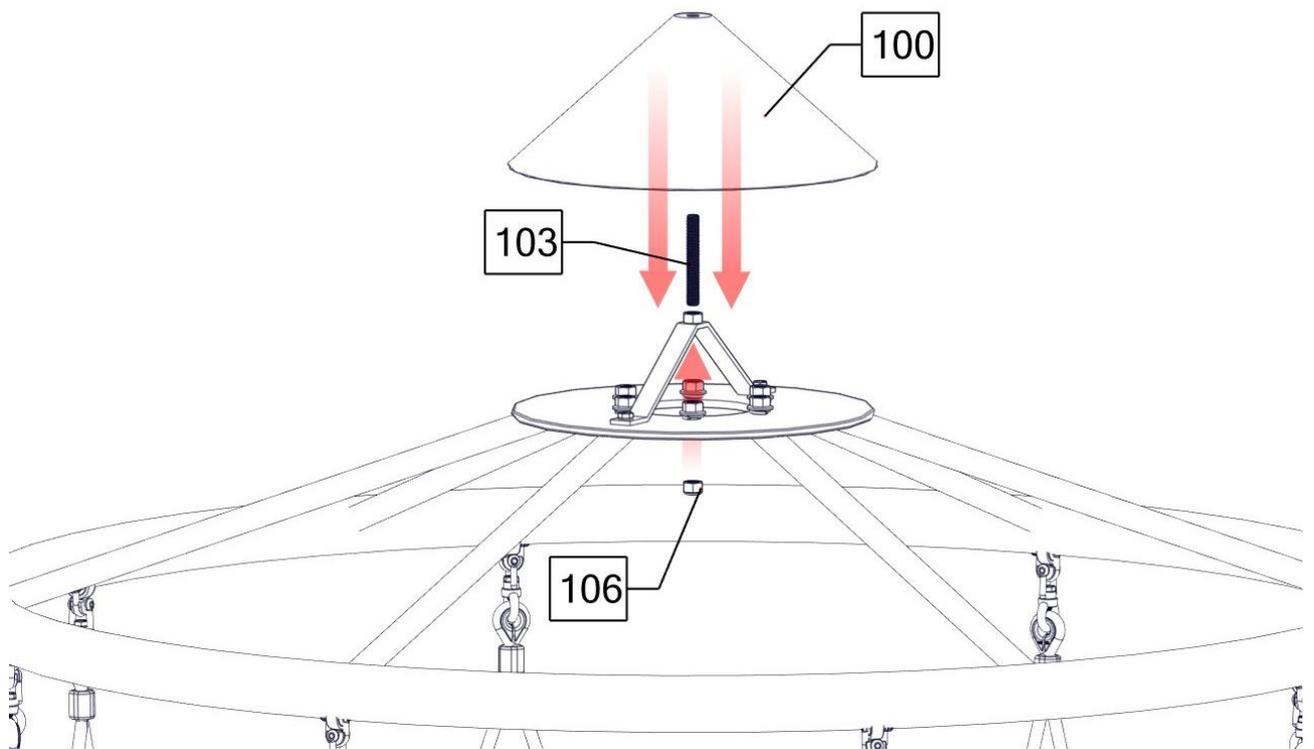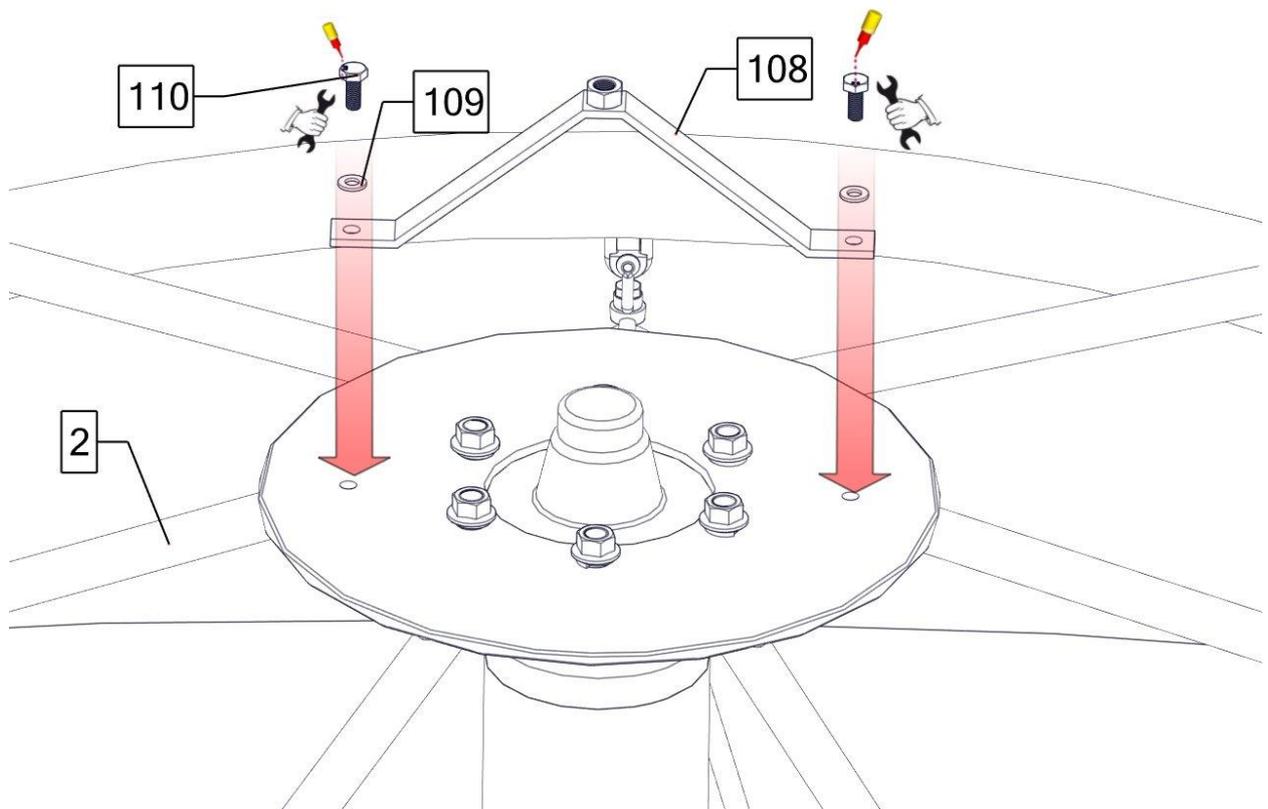

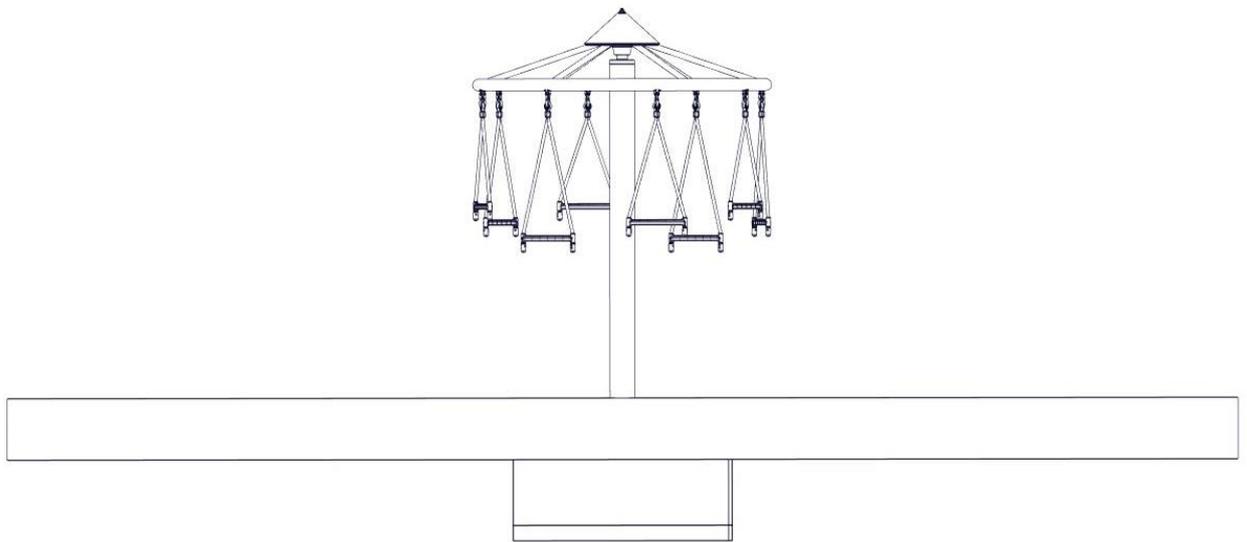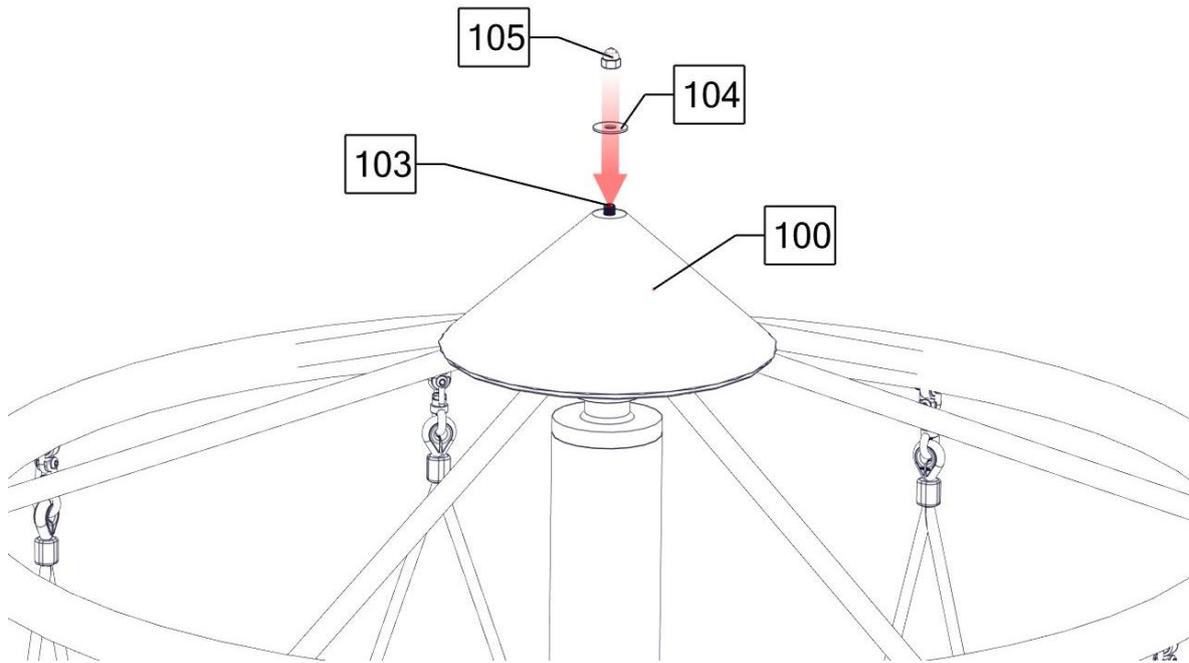

|  |  |
|--|--|
|  | <b><u>Erklärungen der Abkürzungen und Zeichen:</u></b><br><b><u>Version: Dreh-Pilz</u></b>   |
| <b>AB</b>  | Abbindezeit für Beton C25/30 mind. 7-8 Tage  |
| <b>D</b>   | Beton C25/30 ( für Fundament )   |
| <b>F</b>   | Fallschutz   |
| <b>MR</b>  | Mindestraum  |
| <b>GR</b>  | Geräteraum   |
| <b>Gehw.PI.</b>  | Unterlegplatte z.B. Gehwegplatte ist <u>bauseits, - d. h. vom Kunden</u> unter die Pfosten zu unterlegen! Oberkante - Sickerschicht (siehe Zeichnung)  |
| <b>O.K.</b>  | Oberkante Spielebne  |
| <b>G</b>   | Sickerschicht 10 cm  |
| <b>O.K.</b>  | Oberkante Spielebene   |
| <b>PS</b>  | Dringend empfohlener Sicherheitsbereich Ø 11,00 m / 95 m <sup>2</sup>  |
| <b>M.Lot !!</b>  | <b>Mast / Pfosten ist unbedingt lotrecht einzubauen!!</b>  |
|  | <b><u>Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).</u></b><br><b><u>Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil &lt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</u></b> <b><u>Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil &gt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</u></b> <b><u>Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.</u></b> |

---

## 5 Überprüfungen nach der Installation

---



Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, müssen Sie dafür sorgen, daß der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

### Hinweis

---

#### 5.1 Kennzeichnung der Füllhöhe

- Kennzeichnung der Geräte, um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw.vom losen Füllmaterial) anzuzeigen.

#### 5.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

- die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig
- die schlagabsorbierende Oberfläche ist noch nicht installiert
- die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden.

#### 5.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

- Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

#### 5.4 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung


- Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

#### 5.5 Bolzen nachziehen

- Nach einer Woche Spielbetrieb bitte alle Bolzen nochmals nachziehen. Später bei den jeweiligen Wartungen.



## **B** Wartungsanleitung Spielgerät: Dreh-Pilz, Art. 4530-60

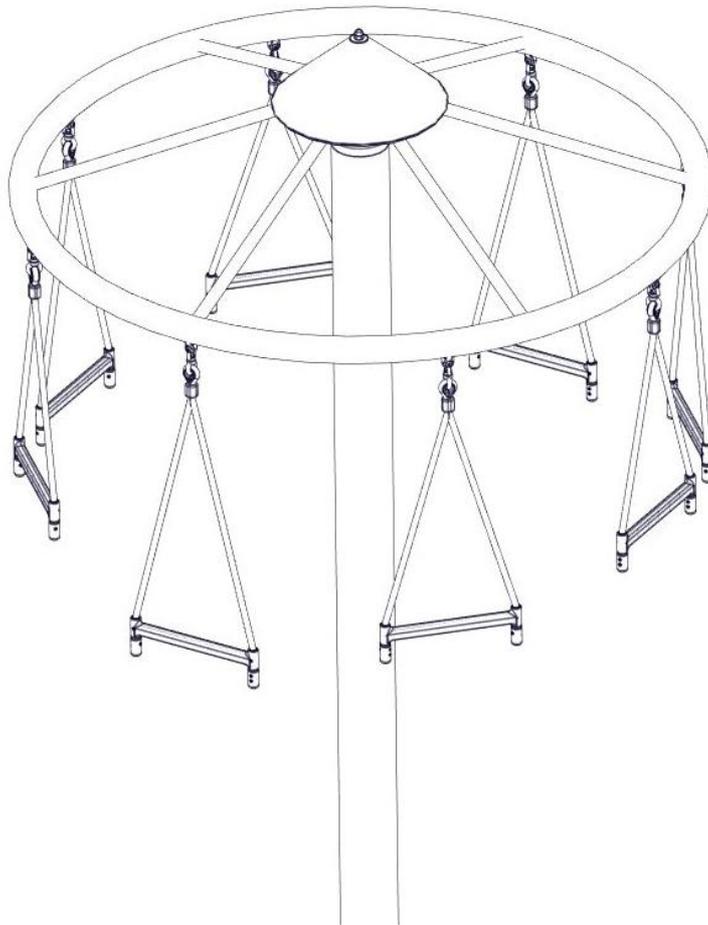

## **Revisionshistorie**

Revision 0 – 2008-06-10  
Erste freigegebene Version

Wartungsanleitung SP

Revision 2 – 2023-02-06  
neuer Form der Anleitung      ZM  
Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2008 Huck Seiltechnik GmbH

---

## 6 Einleitung Wartung

### 6.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien



**Hinweis**

**Allgemeiner Hinweis:** Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, daß ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall eine Reparatur nach sich ziehen.

der EN1176-7 durchzuführen.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. (06443) 8311-0  
Fax (06443) 8311-79



**Achtung**

Montage, Wartung und Instandsetzung sind nur durch **sachkundige Personen** durchzuführen, und im Wartungsprotokoll (vorletzte Seite) einzutragen.

Das Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittung auszuhandigen.

---

**Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm “EN 1176-1:2008”.**

## **7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten**

### **7.1 Die Wartungsintervalle**

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

### **7.2 Die Häufigkeit der Inspektionen**

Die Häufigkeit der Inspektionen müssen sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

### **7.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

### **7.4 Ersatzteile**

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

### **7.5 Identifizierung von Ersatzteilen**

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

### **7.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen**

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

### **7.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit**

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

### **7.8 Wartung Fallschutzböden**

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

---

## 7.9 Festgestellte Mängel

---



**Achtung**

Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

---

## 7.10 Lose Schrauben

---



**Achtung**

Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

---

## 7.11 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

## 7.12 Gewährleistung bzw. Garantie

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB`s. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt werden und **auf Korrosion** überprüft werden.

Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen. Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

## 8 **Wartungsplan**

### 8.1 **Besondere Hinweise**

#### 8.1.1 **Wartungsintervall**

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

#### 8.1.2 **Wartungsintervall bei starker Beanspruchung**

Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

#### 8.1.3 **Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen**

---



**Hinweis**

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

---

#### 8.1.4 **Mängel, die die Funktion beeinträchtigen**

---




**Hinweis**

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

---

## 9 Regelmäßige Wartungsarbeiten (Bild)

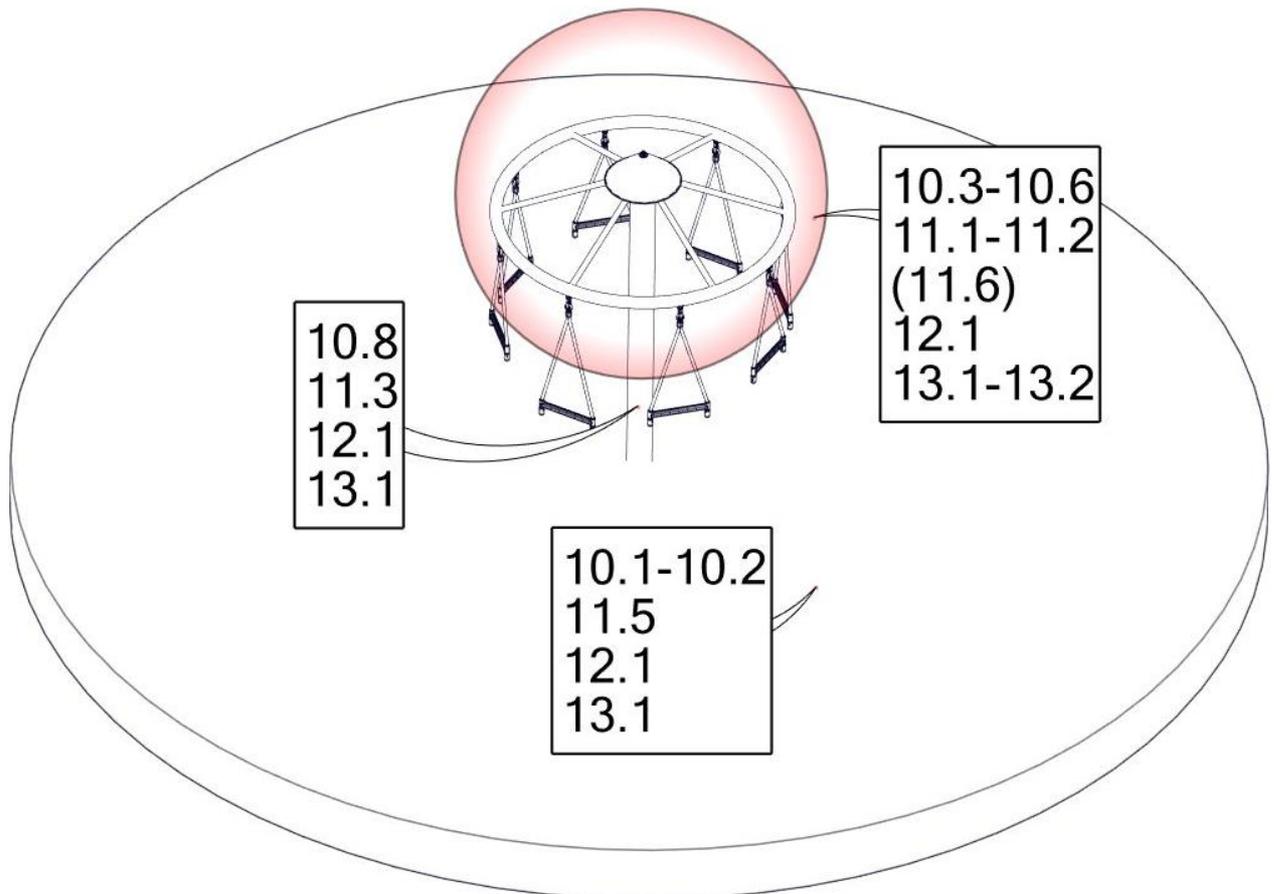

## **Regelmäßige Wartungsarbeiten (Text)**

### **10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 10.1 Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).**
- 10.2 Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.**
- 10.3 Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.**
- 10.4 Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Ein Abschmieren von Gelenken entfällt, da von uns nur wartungsfreie Metall-Wälzlager eingesetzt werden.**
- 10.5 Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.**
- 10.6 Gummitteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.**
- 10.7 Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.**
- 10.8 Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.**

### **11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten (Text)**

- 11.1 Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jeden Verschleiß.**
- 11.2 Nachziehen aller Befestigungen.**
- 11.3 Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.**
- 11.4 Wartung von Fallschutzbelägen.**
- 11.5 Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Kennzeichnung nachfüllen.**
- 11.6 Bolzen nachziehen.**

### **12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten (Text)**

- 12.1 Die Standfestigkeit der Standpfosten, der Streben, der Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlagenteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.**



Achtung

## Jährliche Hauptinspektion

---

### 13 Jährliche Hauptinspektionen

- 13.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemeinen betriebssicheren Zustand zu überprüfen.
- 13.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. . Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.



Achtung

Diese Inspektion der Anlage muß von **sachkundigen Personen** unter strenger Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen werden.

**Das Prüfprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittung, zu übergeben!**

---



## 14 Wartungsprotokoll

Gerätename: Dreh-Pilz, Art. 4530-60 \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Kunde oder Betreiber: \_\_\_\_\_  
(Stadt, Kommune, Kindergarten)

| Tag der Besichtigung | Sachverständiger | In Ordnung | Bespielbar | gesperrt | Mängel | Mängel behoben durch | Datum |
|----------------------|------------------|------------|------------|----------|--------|----------------------|-------|
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |
|                      |                  |            |            |          |        |                      |       |

**Bitte kopieren und 1x jährlich nach der Hauptinspektion an den Hersteller per Telefax (06443) 83 11 79 zurücksenden!  
Die Bestätigungsform zu den Akten des Spielgeräts legen.**





**Achtung**

Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Firma Huck Seiltechnik GmbH per Telefax (06443) 83 11 79 zurückzusenden!

## 15 Übergabebeleg

Art.-Nr.: 4530-60

Gerätetyp: Dreh-Pilz

Seriennummer: \_\_\_\_\_

**Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zuständiger Sachbearbeiter:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Montagefirma (Adresse):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Betreiber)  
(Stempel)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Installationsfirma)

Datum: \_\_\_\_\_