


## **A Montageanleitung Schaukelgestell aus Douglasie Art.-Nr. 4577-1-250**

**Achtung! Nur die im Lieferumfang befindliche Montageanleitung für den Aufbau, Montage und Wartung des jeweiligen Gerätes verwenden!**

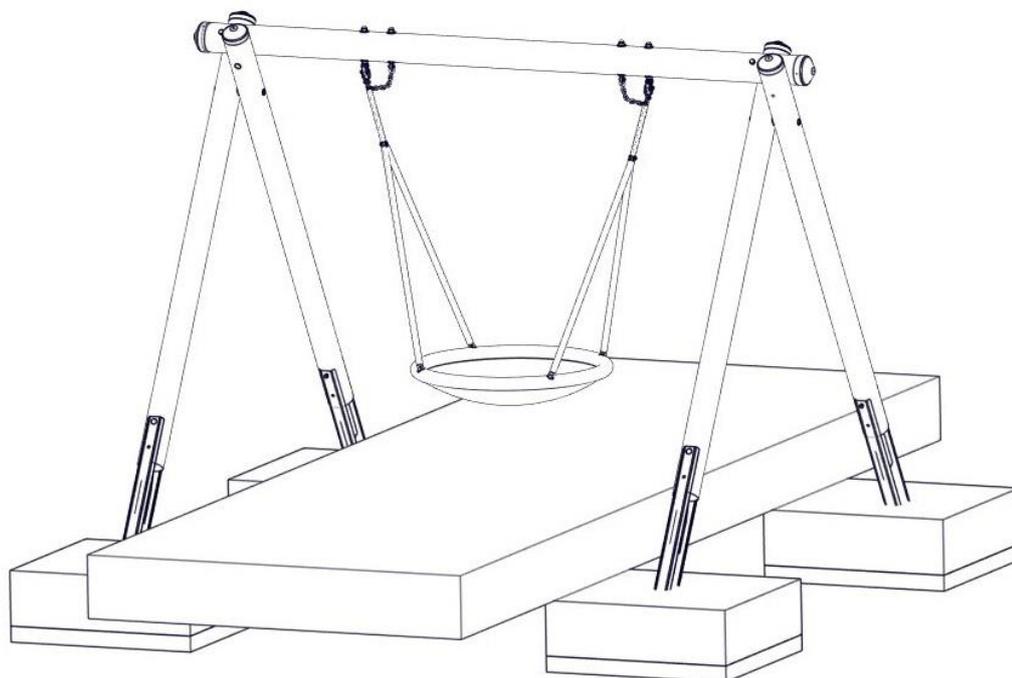

Betreiber: \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Revision 0 – 2013-20-11  
Erste freigegebene Version  
Revision 3 – 2023-11-15  
Draufsicht 4712 hinzu Seite 18 FH  
Montageanleitung  
Alle Rechte vorbehalten  
© Copyright 2013 Huck Seiltechnik GmbH

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>A</b>	<b>Montageanleitung Schaukelgestell aus Douglasie Art.-Nr. 4577-1-250 .....</b>	<b>1</b>
1	Einleitung Installation.....	4
2	Datenblatt: Schaukelgestell aus Douglasie , Art.-Nr. 4577-1-250 2,50m .....	6
3	Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern.....	8
4	Überprüfungen nach der Installation .....	20
<b>B</b>	<b>Wartungsanleitung Schaukelgestell aus Douglasie Art.-Nr.4577-1-250.....</b>	<b>21</b>
5	Einleitung Wartung.....	23
6	Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten .....	24
7	Wartungsplan.....	26
8	Regelmäßige Wartungsarbeiten .....	27
9	Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	28
10	1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	28
11	1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	29
12	Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten .....	29
13	Wartungsprotokoll.....	31
14	Übergabebeleg.....	33

## **Tabellenverzeichnis**

Tabelle -1:	Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern .....	8
Tabelle 3-2:	Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern .....	9

## 1 Einleitung Installation

### 1.1 Allgemeines

Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.

**Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1) auf Vollständigkeit zu prüfen!**

**Wir bitten zu beachten, dass die Installation nur auf ebenem Gelände (max. Gefälle bis zu 3 %) durchgeführt werden muss.**

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49 (0)6443 / 83 11-0  
Fax +49(0)6443 / 83 11-79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, erreichen Sie uns werktags unter **Tel. +49 (0)6443 / 83 11- 0**



**Achtung**

Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten (siehe letzte Seite)!!!



**Achtung**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl.  
Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

---

### **Zeichnungen / Ansichten**

**Sämtliche optische Darstellungen zeigen lediglich die einzuhaltenden Abmessungen/Dimensionen und sind keine verbindlichen, technischen Abbildungen der Geräte.**

**Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen, behalten wir uns vor.**

### **Maßtoleranzen / Abmessungen**

**Aufgrund der Eigenschaften und Charakteristiken der Bauteile sind geringe Maßtoleranzen gegenüber der Angabe auf den Skizzen möglich.**

**Dies betrifft sämtliche ersichtlichen Maße außer die Fundamentmaße bzw. Maße unter OK Boden/Spielfläche.**

## 2 Datenblatt: Schaukelgestell aus Douglasie , Art.-Nr. 4577-1-250

- Geräteraum 4,15 m x 2,60 m  
Mindestraum 2,50 m x 7,60 m (bei 4712 1,75 m x 7,98 m)  
Montageraum 4,65 m x 4,80 m  
Fallhöhe: 1,55 m oder 1,45 m  
Fallschutzfläche: 18,9 m<sup>2</sup> (bei 4712 13,96 m<sup>2</sup>)

- Vorgeschriebener Untergrund:

Bodenmaterial	Beschreibung in mm	Mindestschichtdicke in mm	Maximale Fallhöhe mm
Rasen/Oberboden			<= 1000*
Rindenmulch	20 – 80 Korngröße	300/400	<= 2000/3000
Holzsplitzel	5 – 30 Korngröße	300/400	<= 2000/3000
Sand	0,2 – 2 Korngröße	300/400	<= 2000/3000
Kies	2 – 8 Korngröße	300/400	<= 2000/3000
Andere Bodenmaterialien	Wie nach HIC geprüft		

- Name und Größe und Gewicht des größten Geräte-Teils:  
Schaukel-Balken (1 Stück) Länge 4,00 m x Ø 180 mm / 60kg
- Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:  
Schaukel-Scherenbeine (2 Satz, je 75 kg ) ~ 150 kg
- Vorgesehene Altersgruppe: ab 3 Jahre

### **Achtung! Gerät zum Einbetonieren**

Beton: C25/30

Betonbedarf: ~ 2 m<sup>3</sup>

**Aushubgröße:**

4 x 1,20 m lang x 1,20 m breit, Gesamttiefe 0,85 m inkl. 10 cm Sickerschicht.

**Fundamentgröße:**

4 x 1,20 m lang x 1,20 m breit, Höhe 0,35 m

**Benötigte Hilfsmittel:** Kleiner Bagger, Verdichter (Stampfer), Standardwerkzeuge (z.B. Nivelliergerät, Wasserwaage, Bohrmaschine mit Holzbohrer (Ø 17mm x 400mm), diverse Maul.- Inbusschlüssel, Akku-Schrauber, Holzschrauben 6 x 60mm, 4 x Holzlatten ca. 3,0m)



**Betonoberkanten gerundet ! (siehe Detailskizze) Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).**

**Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).**

**Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 4 mit einem größeren Steinanteil (Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).**  
**Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.**

6. Montagezeit der Einhängeteilen nach fertiger Einbetonierung des Schaukelgestell:  
ca. 30 Minuten . Benötigte Arbeitskräfte: 1 bis 2 Person
7. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH
8. Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
D-35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49(0)6443/8311-0  
Fax.+49(0)6443/8311-79
9. **Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der neuen Spielgeräte-Norm EN 1176 geprüft und zertifiziert wurde.**

### 3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

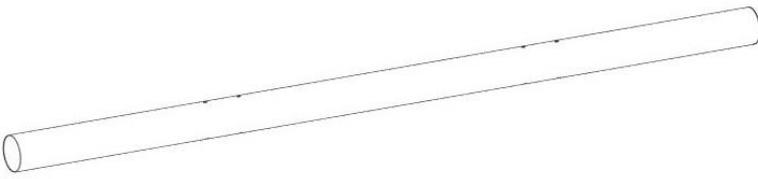
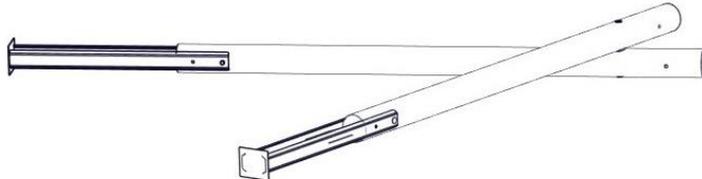
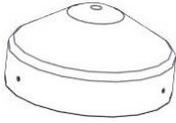
#### 3.1 in Worten

Tabelle -1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern


Pos.	Stückzahl	Element / Beschreibung	Größe	O.K.	Fehlt
1	1	Schaukelbalken	4,00 m x Ø 180 mm		
2	2 Satz	Schaukel-Scherenbeine	4,05 m x Ø 160 mm		
3	4	Pfostenkappen	für Ø 160 mm		
4	2	Pfostenkappen	für Ø 180 mm.		
5	18	Linsenkopf-Holzschrauben	5 x 30mm		
6	4	Schlossschrauben	M16 x 360mm		
7	4	Unterlegscheiben	Ø 17mm		
8	4	Stoppmuttern	M16		
9	4	Stopfmutterabdeckkappen	für M16		
10	2	Art.4608-1 Kreuzgelenk + Fanglager			
11	1	Art.4650- Huck Vogelnest	Ø 1200mm		
12	1	Art.4550 Huck Wabennest	Ø 1000mm		
13	2	Art.4712Sicherheitsschaukelsitz	0.48 cm breit		
14	4	Art.4602 Gelenkschaukelhaken	M12		

### 3.2 in Symbolen

**Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern**

Pos.	Stückzahl	Symbol
1	1	 <p>Schaukelbalken 4,00 m x Ø 180 mm</p>
2	2 Satz	 <p>Scherenbeine 4,05 m x Ø 160 mm</p>
3	4	 <p>Abdeckkappen für Ø 160 mm</p>
4	2	 <p>Abdeckkappen für Ø 180 mm</p>
5	18	 <p>5 x 30mm</p>
6	4	 <p>Schlossschrauben M16 x 360mm</p>
7	4	 <p>U-Scheibe für M16</p>


Pos.	Stückzahl	Symbol
8	4	 <p data-bbox="670 526 917 560">Stopmutter M16</p>
9	4	 <p data-bbox="678 705 1005 739">Abdeckkappen für M16</p>
10	2	 <p data-bbox="766 1120 949 1153">Lager 4608-1</p>
11	1	 <p data-bbox="710 1534 1013 1579">Vogelnest Ø 1200mm</p>
12	1	 <p data-bbox="694 1937 1029 1982">Wabennest Ø 1000mm</p>

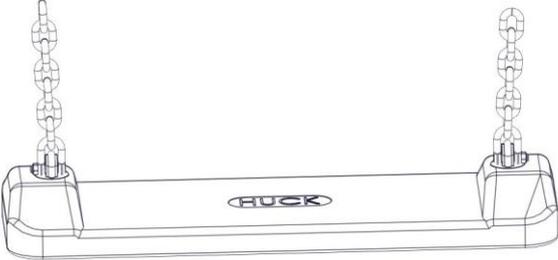
Pos.	Stückzahl	Symbol
13	2	 <p data-bbox="730 703 1187 739">Standardschaukel 0,48 cm breit</p>
14	4	 <p data-bbox="842 949 1078 985">Lager 4602 M12</p>

	<b><u>Erklärungen der Abkürzungen und Zeichen:</u></b>
<b>AB</b>	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abbindefristen sind zu beachten!
<b>D</b>	Beton C25/30 für Fundamente
<b>F</b>	Fallschutz 400 mm
<b>G</b>	Sickerschicht
<b>GR</b>	Geräteraum
<b>O.K</b>	Oberkante Spielebene
<b>PS</b>	Sicherheitsbereich
	<p><b><u>Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).</u></b></p> <p><b><u>Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil &lt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</u></b></p> <p><b><u>Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil &gt; 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</u></b></p> <p><b><u>Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.</u></b></p>


Siehe Zeichnungen

Aufstellenweisung-Platzbedarf-Draufsicht

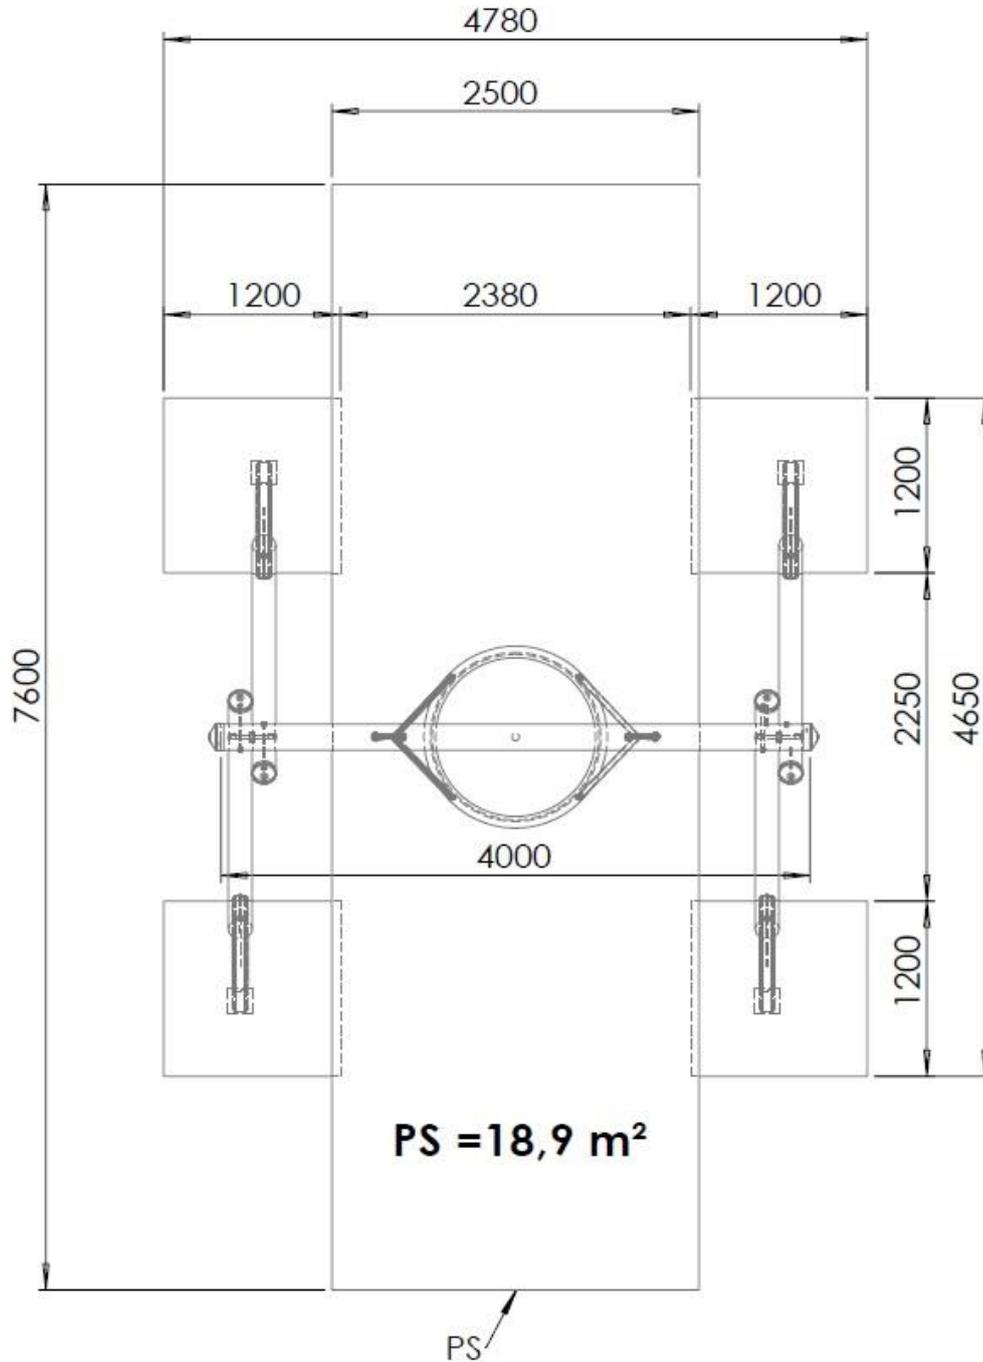


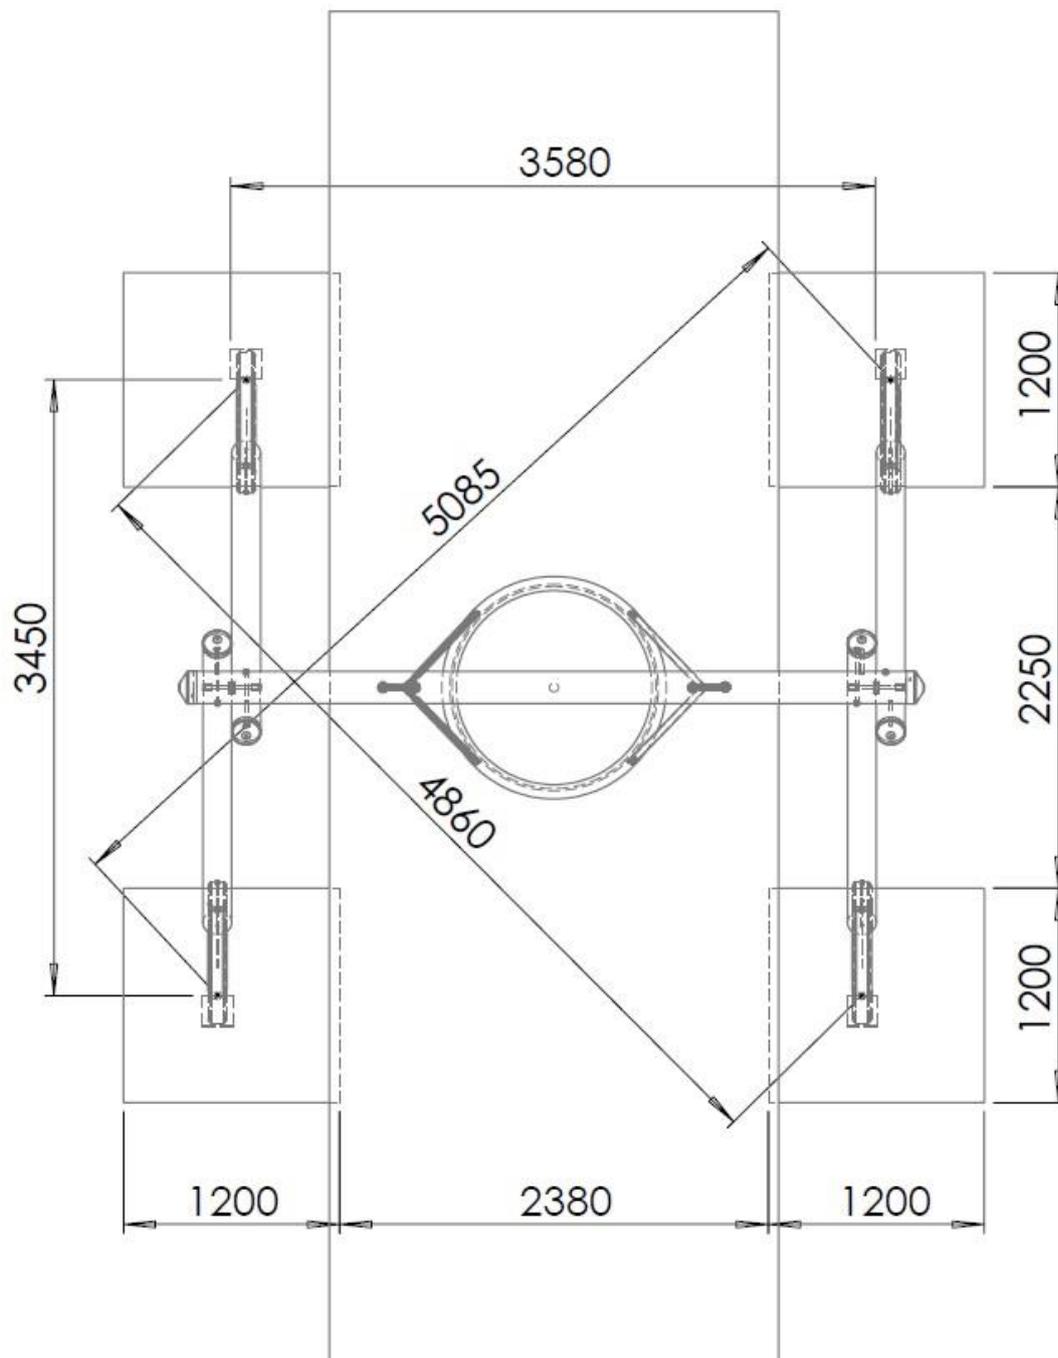


## Fundamentplan-Seitenansicht

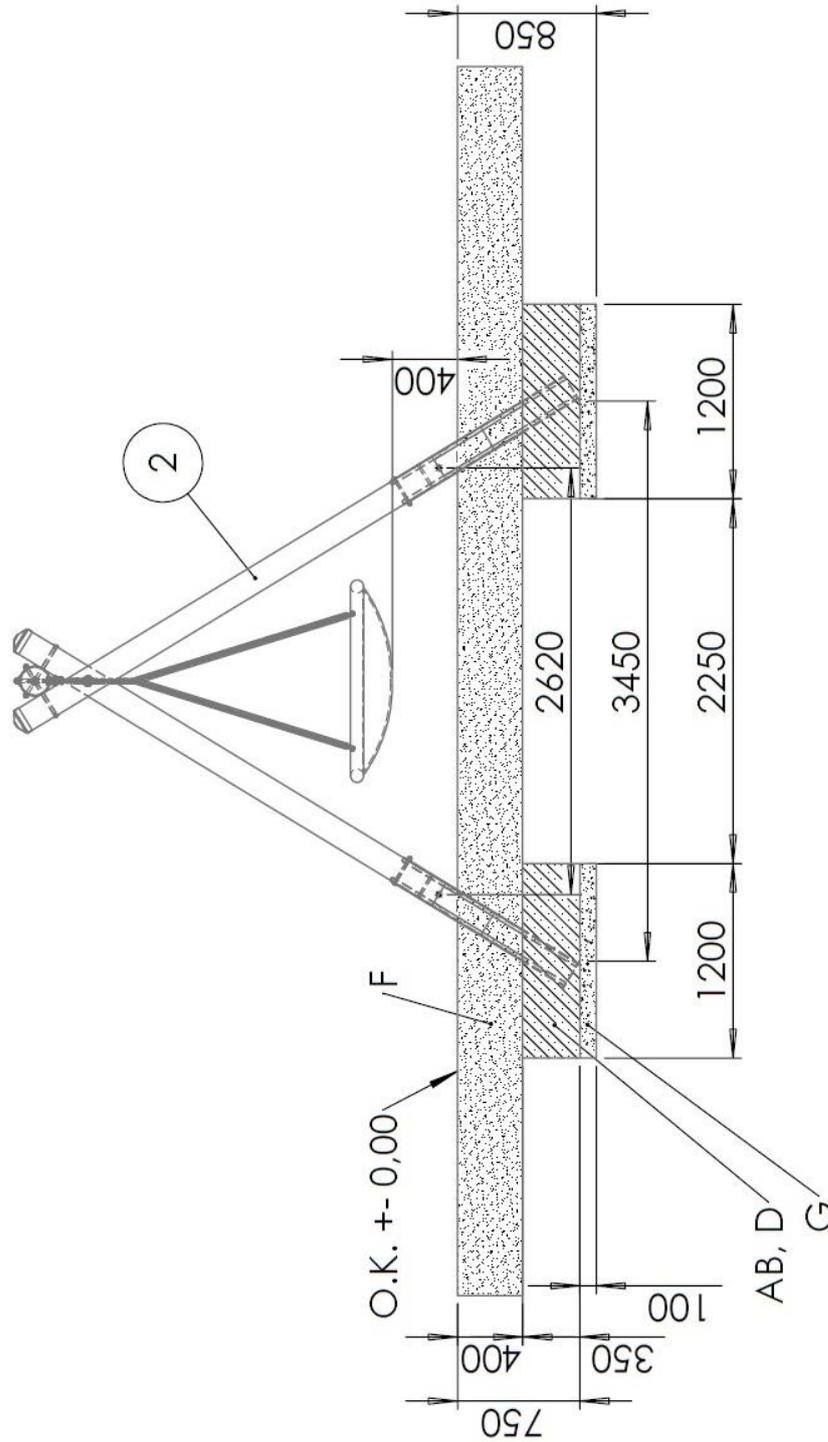


### Montageplan-Vogelnest 4650-Vorderansicht


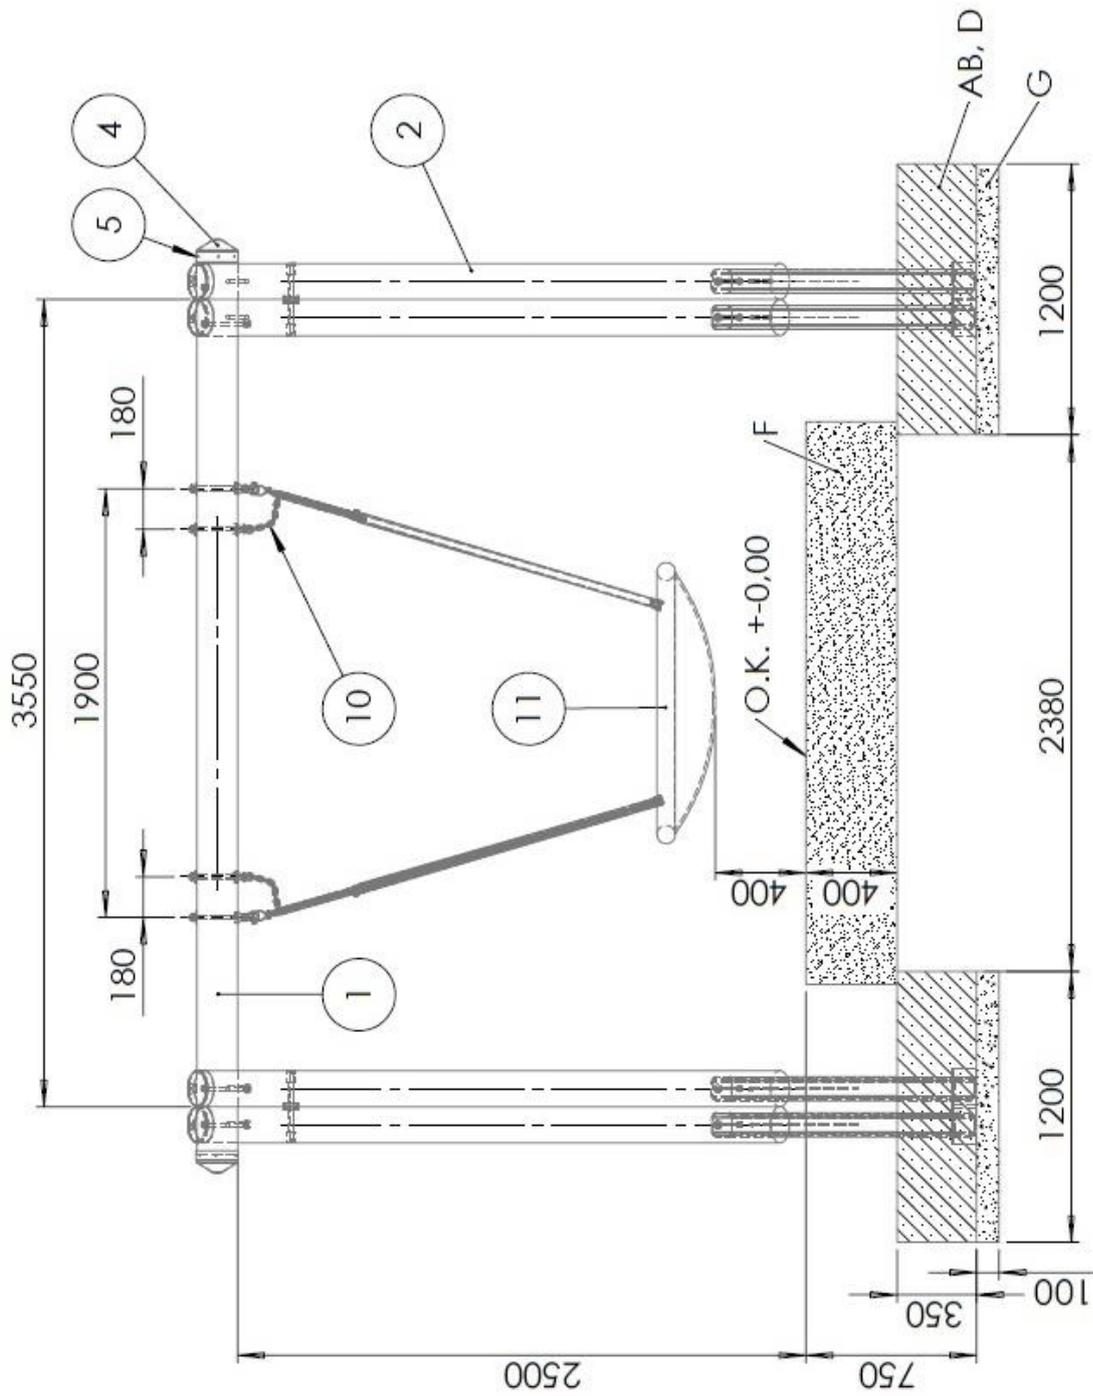


### Montageplan-Sicherheitsschaukel 4712-Vorderansicht

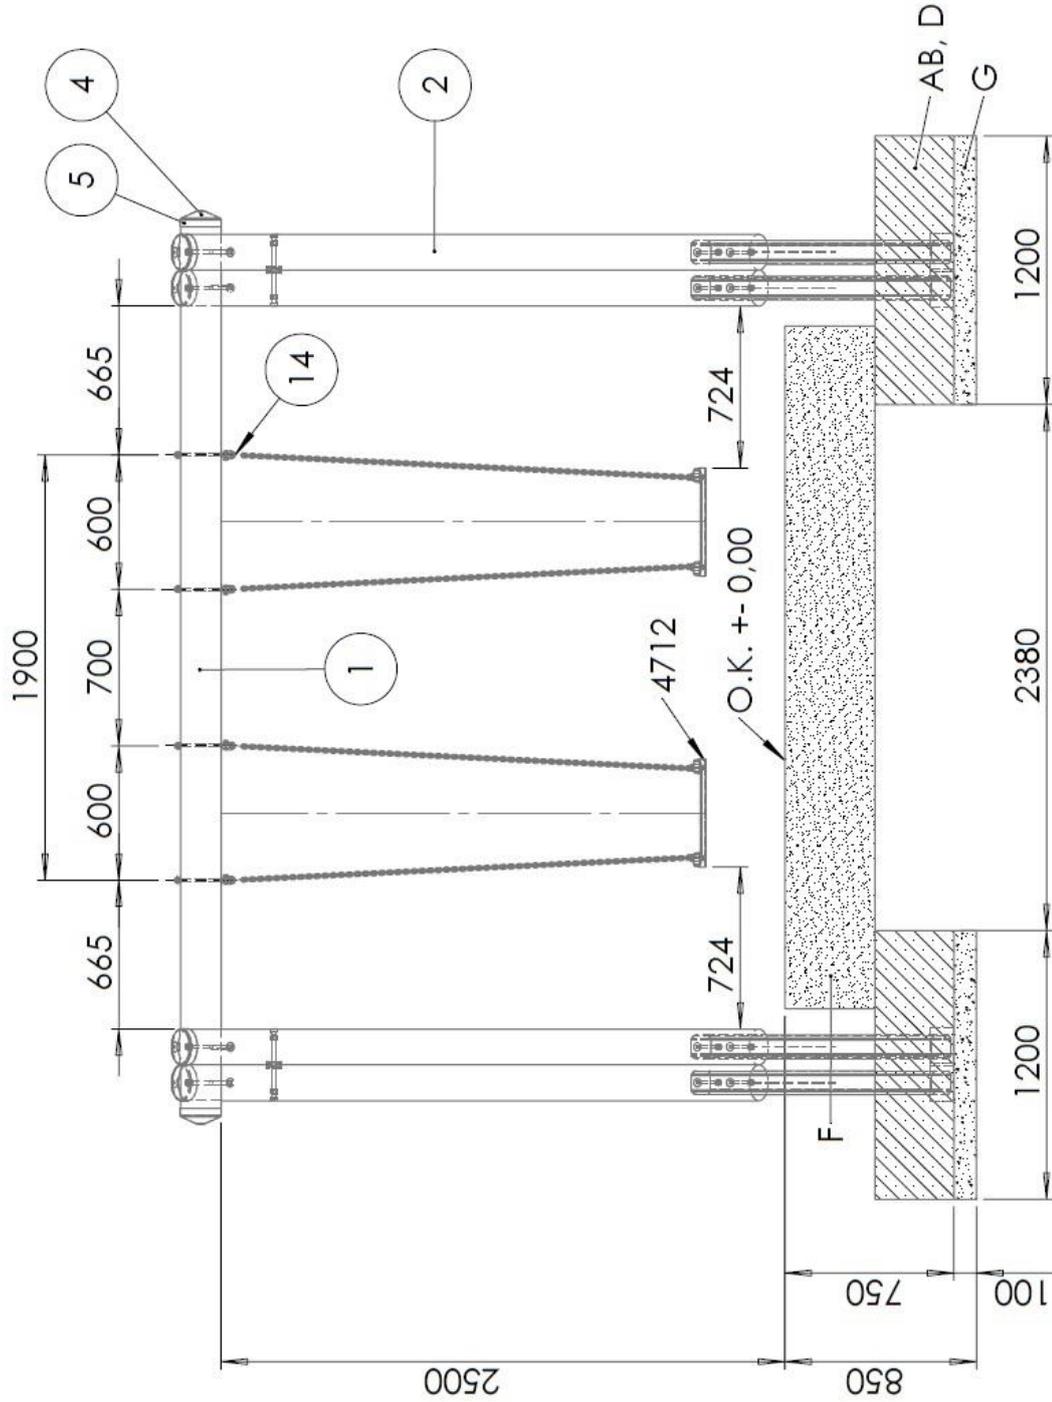

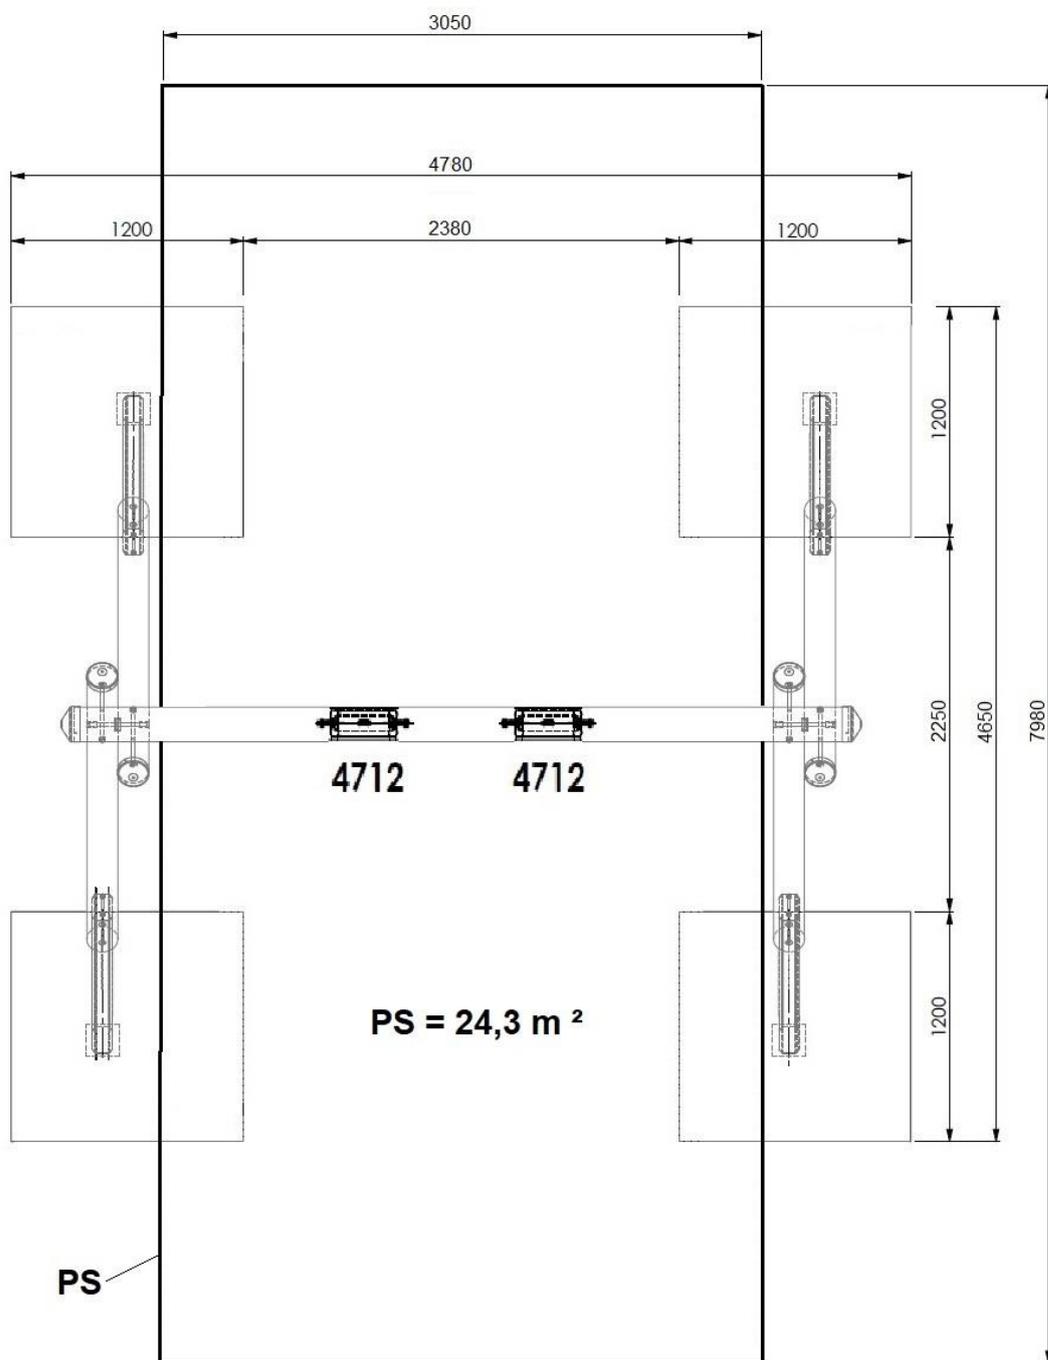

## Montageplan-Seitenansicht

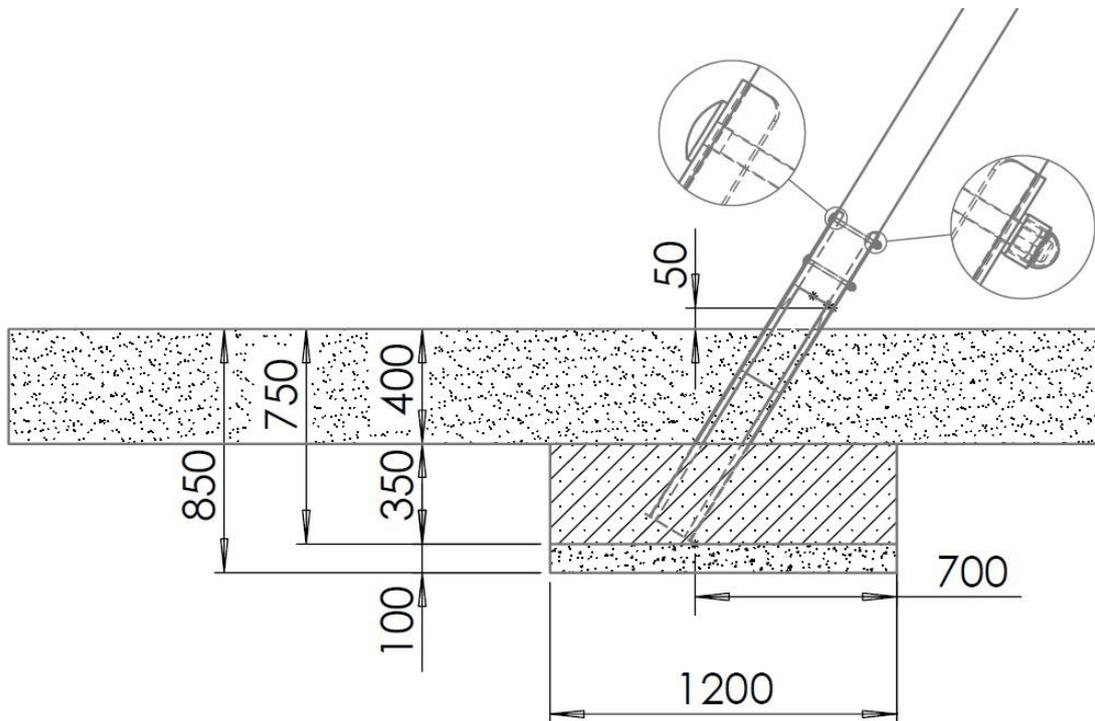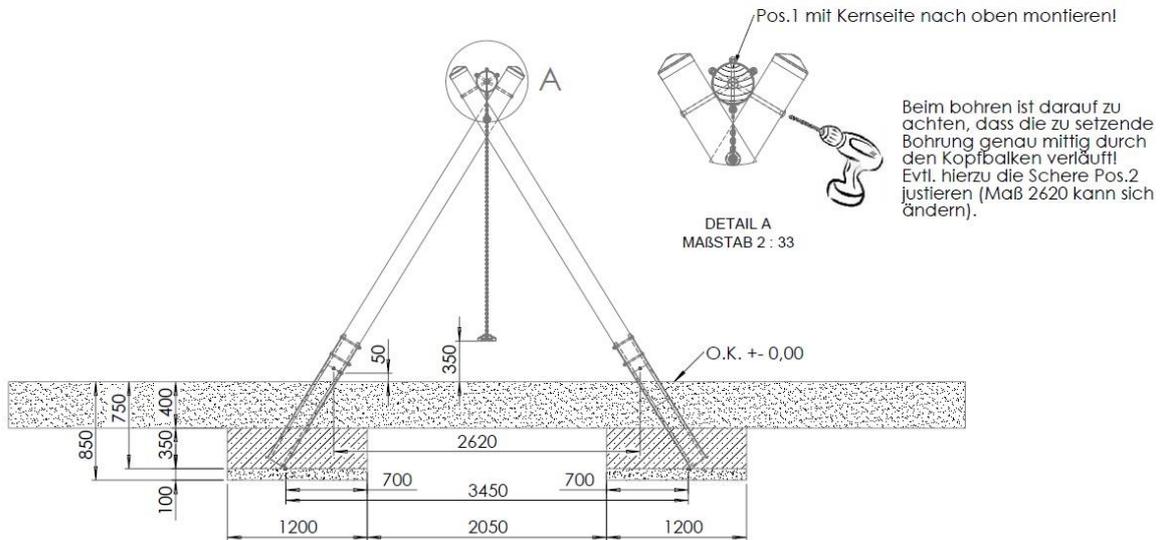

## 4 Überprüfungen nach der Installation

---



Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, ist dafür Sorge zu tragen, dass der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

### Hinweis

---

#### 4.1 Kennzeichnung der Fallhöhe

Kennzeichnung der Geräte um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw. vom losen Füllschutzmaterial) anzuzeigen.

#### 4.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

- die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig
- die schlagabsorbierende Oberfläche ist noch nicht installiert
- die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden.

#### 4.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

- Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

#### 4.4 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung


- Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

#### 4.5 Bolzen nachziehen

- Nach einer Woche Spielbetrieb bitte alle Bolzen nochmals nachziehen. Später bei den jeweiligen Wartungen.

## **B Wartungsanleitung Schaukelgestell aus Douglasie**

**Art.-Nr.4577-1-250**

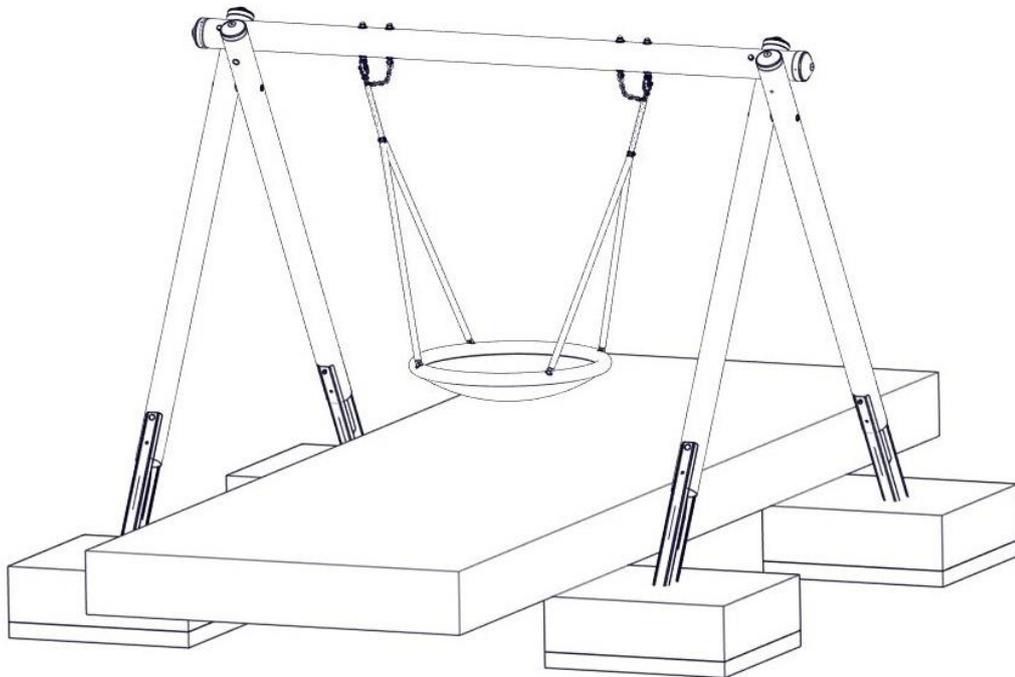

Revision 0 – 2013-20-11

Erste freigegebene Version

Revision 3 – 2023-11-15

Draufsicht 4712 hinzu Seite 18 FH

Wartungsanleitung

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2013 Huck Seiltechnik GmbH

---

## 5 Einleitung Wartung

### 5.1 Allgemeines

Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.



Hinweis

**Allgemeiner Hinweis:** Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, daß ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall eine Reparatur nach sich ziehen.

---

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH  
Dillerberg 3  
35614 Asslar/Berghausen  
Tel. +49 (0)6443 / 8311-0  
Fax +49 (0)6443 / 8311-79



Achtung

Montage, Wartung und Instandsetzung sind nur durch **sachkundige Personen** durchzuführen.  
Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittierung zu übergeben.

---

**Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm “EN 1176-1:2017”.**

## **6 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten**

### **6.1 Die Wartungsintervalle**

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

### **6.2 Die Häufigkeit der Inspektionen**

Die Häufigkeit der Inspektionen muss sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

### **6.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren**

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

### **6.4 Ersatzteile**

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

### **6.5 Identifizierung von Ersatzteilen**

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

### **6.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen**

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

### **6.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit**

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

### **6.8 Wartung Fallschutzböden**

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

---

## 6.9 Festgestellte Mängel

---



Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

---

## 6.10 Lose Schrauben

---



Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

---

## 6.11 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

## 6.12 Mängelansprüche/Mängelhaftung

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt werden und **auf Korrosion** überprüft werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen. Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

## 7 Wartungsplan

### 7.1 Besondere Hinweise

#### 7.1.1 Wartungsintervall

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellen kann.

#### 7.1.2 Wartungsintervall bei starker Beanspruchung

Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

#### 7.1.3 Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen

---



##### Hinweis

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

---

#### 7.1.4 Mängel, die die Funktion beeinträchtigen

---




##### Hinweis

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

---

## 8 Regelmäßige Wartungsarbeiten

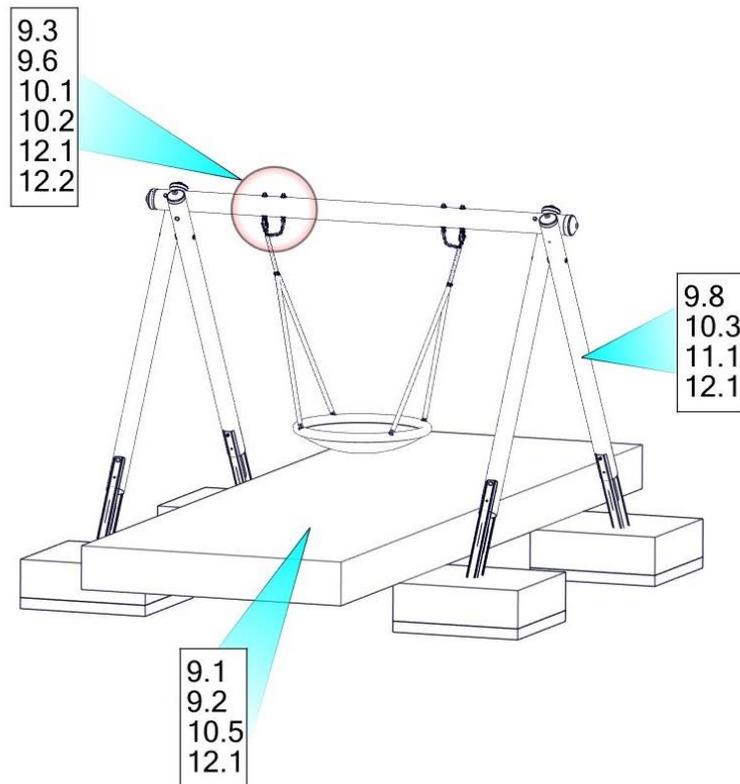

## **9 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 9.1 Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).**
- 9.2 Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.**
- 9.3 Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.**
- 9.4 Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln.**
- 9.5 Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.**
- 9.6 Gummiteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.**
- 9.7 Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.**
- 9.8 Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.**
- 9.9 Bei Bedarf die Schaukellager mit Silikonspray einsprühen.**

## **10 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten**

- 10.1 Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß.**
- 10.2 Nachziehen aller Befestigungen.**
- 10.3 Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.**
- 10.4 Wartung von Fallschutzbelägen. Wartung von Fallschutzbelägen.**
- 10.5 Schmieren von Gelenken.**
- 10.6 Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Markierung nachfüllen;**

## 10.7 Bolzen nachziehen.

## 11 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 11.1 Die Standfestigkeit der Standpfosten, Streben, Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlageteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

 <b>Achtung</b>	<h2>Jährliche Hauptinspektion</h2>
---	------------------------------------

## 12 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 12.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemein Zustand zu überprüfen.
- 12.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

 <b>Achtung</b>	<p>Die Inspektion der Anlage muss von sachkundigen Personen unter Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen und schriftlich, unter Angabe evtl. vorgefundener Mängel, protokolliert werden.</p> <p><b>Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittierung, zu übergeben!</b></p>
---	---



### 13 Wartungsprotokoll

Gerätename: Schaukelgestell aus Douglasie \_\_\_\_\_ / Art.-Nr. 4577-1-250 \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

Kunde oder Betreiber: \_\_\_\_\_  
 (Stadt, Kommune, Kindergarten)

Tag der Besichtigung	Sachverständiger	In Ordnung	Bespielbar	Gesperrt	Mängel	Mängel behoben durch	Datum

**Bitte kopieren und 1x jährlich nach der Hauptinspektion an den Hersteller per Telefax +49 (0)6443 / 83 11 79 zurücksenden!  
 Die Bestätigungsform zu den Akten des Spielgeräts legen.**



## 14 Übergabebeleg



**Achtung**

Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Huck Seiltechnik GmbH per Telefax +49(0)6443/ 83 11 79 zurückzusenden!

Art.-Nr.: 4577-1-250

Gerätetyp: Schaukelgestell aus Douglasie

Seriennummer: \_\_\_\_\_

**Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zuständiger Sachbearbeiter:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Montagefirma (Adresse):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

(Unterschrift Betreiber)  
(Stempel)

(Unterschrift Installationsfirma)

Datum: \_\_\_\_\_